
# SHARP MANUEL DE SERVICE

S72Y2VC-FH300

#### **VHS MAGNETOSCOPE**

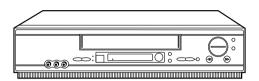

## MODELE VC-FH300FPM

Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur (exigée par les règlements de sécurité dans certains pays), l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première, et seuls des pièces identiques à celles spécifiées doivent être utilisées.

#### TABLE DES MATIERES

	Page
1. DONNEES TECHNIQUES	3
2. DEMONTAGE ET REMONTAGE	4
3. FONCTION DES PIECES MECANIQUES PRINCIPALES	7
4. REGLAGE, REMPLACEMENT ET MONTAGE DES BLOCS MECANIQUES	9
5. REGLAGE DES PARTIES ELECTRIQUES	28
6. SCHEMA DE FONCTIONNEMENT MECANIQUE ET GUIDE DE DEPANNAGE	34
7. DEPANNAGE DES PARTIES ELECTRIQUES	40
8. DIAGRAMME SYNOPTIQUE	57
9. DIAGRAMME SCHEMATIQUE ET PROFIL DE FEUILLE DE LA PMI	65
10. LISTE DES PIECES DE RECHANGE	78
11. VUE ECLATEE DES PIECES MECANIQUES	88
12. EMBALLAGE DE L'APPAREIL	92

#### PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU REMPLACEMENT DES PIECES

Lorsque l'entretien est effectué sur l'appareil sous tension, faire attention à la partie marquée en blanc. Ceci indique le circuit primaire d'alimentation qui est sous tension.

En cas de vérification du côté soudé en mode de déplacement de bande, s'assurer d'abord que la bande est chargée et ensuite retourner la PMI tout en faisant très attention au circuit primaire d'alimentation.

Refaire le réglage, si nécessaire après le remplacement de la pièce, en mettant le mécanisme et sa PMI en position dans le bâti principal.

#### (1) Capteurs de début et de fin: Q701 et Q702

Insérer le prolongement du capteur profondément dans le trou supérieur du support. En se référant à la PMI, fixer bien les capteurs.

#### (2) Photocoupleur: IC901

Se référer au symbole sur la PMI et le marquage d'anode de la pièce.

#### (3) Commutateurs à came A et B: D708 et D705

Ajuster l'encoche de la pièce sur l'indicateur blanc du symbole sur la PMI. S'assurer que la pièce est bien fixée.

#### (4) Capteurs d'enroulement et d'alimentation: D711 et D712

Faire attention à ne pas confondre le sens de montage des pièces par rapport aux symboles sur la PMI. S'assurer que les pièces sont bien fixées.

#### 1. DONNEES TECHNIQUES

Format: Normes VHS PAL

Système d'enregistrement vidéo: Deux têtes rotatives, système de balayage hélicoïdal

Signal vidéo: Couleur PAL/SECAM et signaux B/G, 625 lignes

Durée d'enregistrement/lecture: 240 min. max. avec bande SHARP E-240 (mode SP)

480 min. max. avec bande SHARP E-240 (mode LP)
720 min. max. avec bande SHARP E-240 (mode EP)

160 min. max. avec bande SHARP T-160 (NTSC mode SP) 320 min. max. avec bande SHARP T-160 (NTSC mode LP) 480 min. max. avec bande SHARP T-160 (NTSC mode EP)

Largeur de bande: 12,7 mm

Vitesse de défilement: 23,39 mm/s (mode SP)

11,70 mm/s (mode LP) 7,80mm/s (mode EP) 33,35mm/s (NTSC mode SP) 16,67mm/s (NTSC mode LP) 11,12mm/s (NTSC mode EP)

Antenne: 75 ohms asymétrique Canal de réception: Canal UHF E21-E69

Canal VHF E2-E12, S1~S41

Puissance requise: 230 V secteur, 50 Hz

Consommation: Approx. 14,3 W (C.A. 240 V/50 Hz) et 2,5 W (max. sur le mode d'attente)

Température de fonctionnement: 5°C á 40°C
Température de rangement: -20°C á 55°C
Poids: Environ 3,7kg

Dimensions: 430 mm (W) x 251 mm (D) x 91 mm (H)

**VIDEO** 

Entrée: 1,0 Vc-c, 75 ohms Sortie: 1,0 Vc-c, 75 ohms Rapport signal/bruit: 45 dB(mode SP)

Résolution horizontale: 250 lignes (mode SP) AUDIO 0 dBs = 0,775 V efficace

Entrée: Ligne 1: -3,8 dBs, 10k ohm Ligne 2: -3,8 dBs, 10k ohm

Ligne 3: -3,8 dBs, 47k ohm Sortie: Ligne 1: -3,8 dBs, 1k ohm Ligne 2: -3,8 dBs, 1k ohm

Rapport signal/bruit: 46 dB

Réponse en fréquence: 80 Hz ~ 10 kHz (mode SP)

80 Hz ~ 5 kHz (mode LP) 80 Hz ~ 3 kHz (mode EP)

Gamme dynamique hi-fi: 90 dB min.
Pleurage et scintillement hi-fi: 0.005% max.
Réponse en fréquence hi-fi: 20 Hz~20 kHz
Distorsion hi-fi: 0.5% max.

Diaphonie hi-fi(à 1 kHz): 55dB min.

Accessoires fournis: Câble coaxial de 75 ohms

Manuel de fonctionnement Télécommande à infratouge

2 piles

En raison de notre politique de constante amélioration, nous nous réservons le droit de modifier la conception et les données techniques sans avertissement préalable.

Remarque: L'antenne doit correspondre á la nouvelle norme DIN 45325 (IEC 169-2) pour

l'antenne UHF/VHF combinée avec un connecteur de 75 ohms.

#### 2. DEMONTAGE ET REMONTAGE

#### 2-1 DESASSEMBLAGE DES BLOCS PRINCIPAUX

**CAPOT** : Retirez 4 vis (1). CHÂSSIS : Retirez 1 vis (7), Retirez 2vis (8)

**PRINCIPALE** 

SUPÉRIEUR

MÉCANIQUE/ Retirez 2 vis (9) **FACE AVANT** : Retirez 2 vis 2 et 7 clips 3. **PLAQUETTE** 

COUVERCLE


**DE CIRCUITS SUPPPORT DE**: Retirez 3 vis (4) **IMPRIMÉS** 

**PLAQUETTE DE CIRCUITS** 

**IMPRIMÉS** 


**DE LA BORNE**: Retirez 1 vis (5) et 2 vis (6).

**D'ANTENNE** 

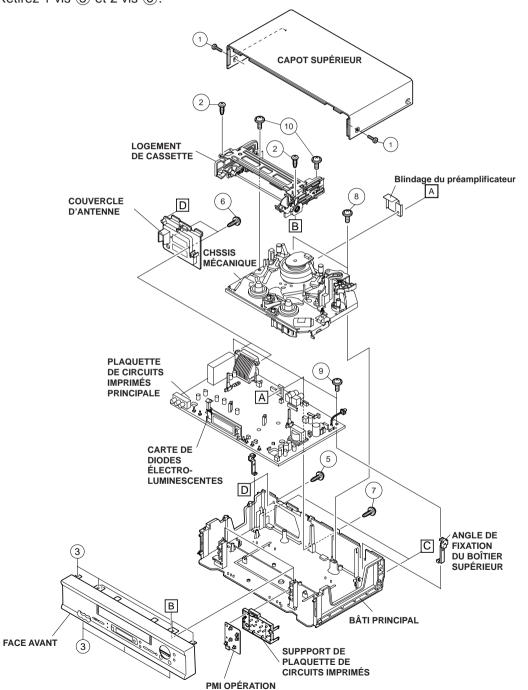

#### 2-2 DESASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE CIRCUIT CABLE PRINCIPAL/MECANISME

- 1. Lorsqu'on retire le mécanisme de la plaquette de circuits imprimés principale, enlever la vis (1) à partir de derrière la plaquette de circuits imprimés principale.
  - Retirez le câble FCC (AA, AD, AH) ② qui relie le circuit câblé au mécanisme.
  - Dégagez le mécanisme en le tirant vers le haut de telle manière qu'il n'endommage pas les pièces adjacentes.
- 2. Dépose du mécanisme et du contrôleur de cassette Retirez 2 vis ③ qui maintiennent le contrôleur de cassette au mécanisme puis retirez le contrôleur de cassette.

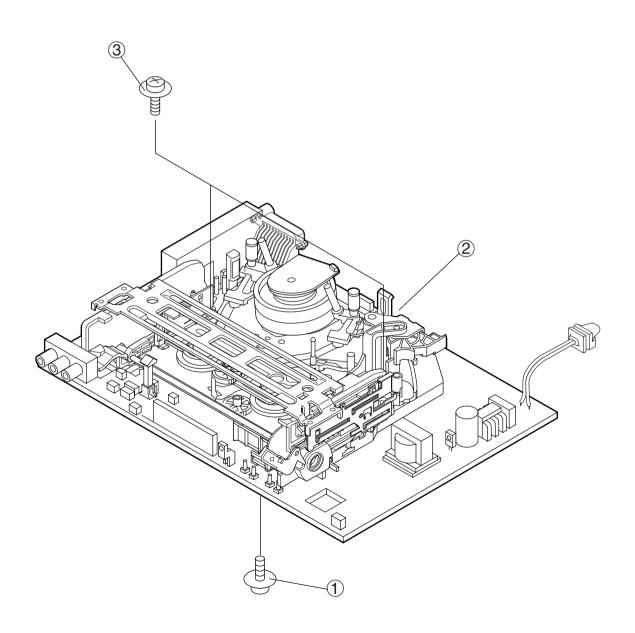

#### 2-3 PRECAUTIONS LORS DU REASSEMBLAGE

#### POSE DU CONTROLEUR DE CASSETTE

Lorsque le contrôleur de cassette est installé sur le mécanisme, le réglage initial est essentiel.


Il existe deux méthodes de réglage initial, la méthode électrique et la méthode mécanique.


#### 1. Méthode de réglage initial électrique

De façon à permettre le réglage initial du mécanisme, effectuez l'opération 1 de l'installation du boîtier du logement de cassette. Après vous être assuré du retour à la position de réglage initial (\*1), installez le contrôleur de cassette. (Conditions: Lorsque le mécanisme et le circuit câblé ont été installé.)

#### 2. Méthode de réglage initial mécanique

Faites tourner le pignon d'entraînement de poulie au moyen d'un tournevis. Après vous être assuré du retour à la position de réglage initial (\*1), installez le contrôleur de cassette dans la position prescrite. (Cette méthode de s'applique qu'au mécanisme.)

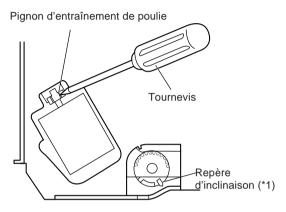

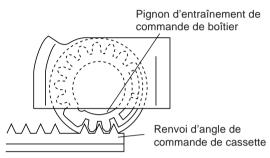


#### INSTALLATION DU MECANISME SUR LE CIRCUIT CÂBLE


Abaissez le mécanisme en veillant à la partie extérieure puis installez le mécanisme avec tout le soin nécessaire de telle manière que les pièces ne soient pas endommagées. De façon que le mécanisme soit maintenu sur le circuit câblé principal, posez les deux logements. (Fixez le capot d'antenne sur l'un d'eux. Pour l'autre, fixez l'emplacement proche du moteur de chargement et soudez la patte latérale du circuit câblé principal.) Rebranchez le câble FCC (AA-MH, AD-ME, AH-MH) entre le mécanisme et le circuit câblé principal.

#### PIECES QUI EXIGENT UN SOIN PARTICULIER

Lors de l'installation du châssis du mécanisme sur le circuit câblé, veillez à éviter toute déformation qui serait due au contact entre le châssis du mécanisme et le CONTACTEUR DE FIN D'ENREGISTREMENT.

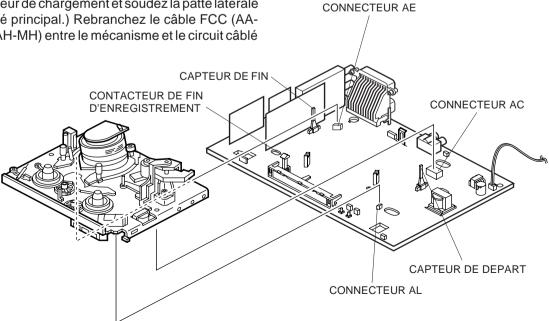


### 3. FONCTIONT DES PIECES MECANIQUES PRINCIPALES (VUE DE DESSUS)

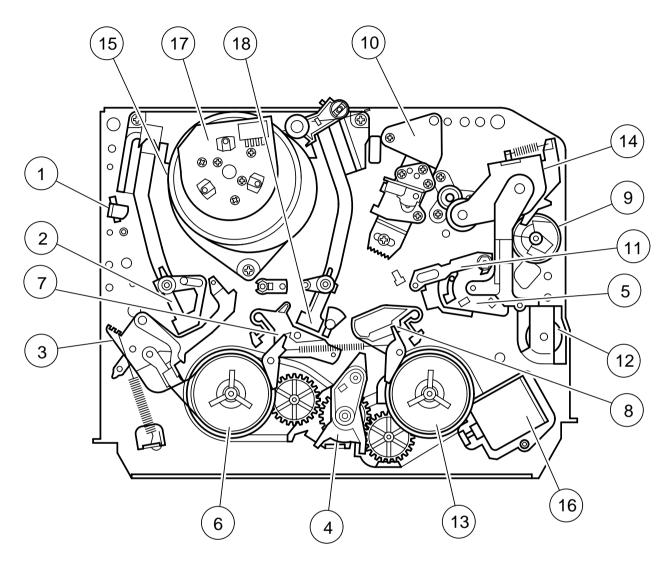

No.	Rôle	No.	Rôle
1	Tête d'effacement total	11	Ensemble de levier de guide d'inversion
2	Ensemble de base de doigt d'alimentation	12	Pignon d'entraînement de commande de boîtier
3	Ensemble de bras de tension	13	Roue de moyeu de réception
4	Ensemble de roue libre	14	Ensemble de levier de rouleau de galet presseur
5	Ensemble de levier d'entraînement de galet presseur	15	Ensemble de tambour
6	Roue de moyeu d'alimentation	16	Moteur de chargement
7	Ensemble de frein principal d'alimentation	17	Moteur de tambour
8	Ensemble de frein principal de réception	18	Ensemble de base de doigt de réception
9	Came d'entraînement de galet presseur		
10	Ensemble de tête A/C		

## ROLE DES PIECES MECANIQUES PRINCIPALES (VUE DE DESSOUS)

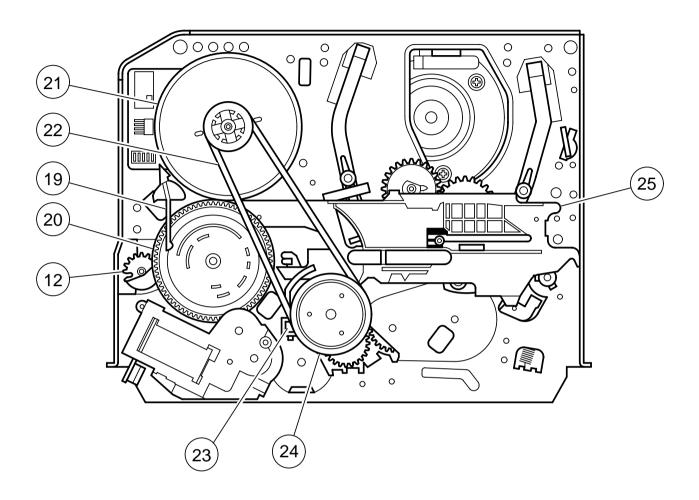

No.	Rôle	No.	Rôle
19	Frein de ralenti	23	Levier d'embrayage
20	Came principale	24	Ensemble de poulie limitrice
21	Moteur d'entraînement direct du cabestan	12	Pignon d'entraînement de commande de boîtier
22	Courroie de moyeu	25	Platine de décalage

#### 4. REGLAGE, REMPLACEMENT ET MONTAGE DES BLOCS MECANIQUES

Les explications qui suivent concernent les interventions générales sur site (interventions à domicile) et ne couvrent pas les réglages et remplacement de pièces pour lesquels des appareils spécialisés, des outils spéciaux et une solide expérience sont nécessaires. Ainsi, l'assemblage, le remplacement et le réglage du tambour ne doivent être effectués que par un technicien ayant reçu la formation appropriée.

#### 4-1 OUTIL SPECIAL SERVANT AU REGLAGE DU MECANISME

Avant de pouvoir effectuer tous les réglages du mécanisme, vous devez possédez les outils spéciaux suivants. Pour que les performances initiales de l'appareil soient garanties, un entretien et des vérifications sont requises. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter d'endommager la bande. Si un réglage exige l'utilisation d'un outil spécial, assurez-vous de le posséder.

No.	Outil spécial	No. de pièce	Code	Aspect	Rema	arques	
1.	Dispositif de mesure de couple pour cassette	JiGVHT-063	CZ		Ce dispositif de le est utilisé pour la réglage du couple de déterminer la te	a vérifica e de réce	ation et le eption afin
		JiGTG0090	СМ				
2.	Jauge de couple	JiGTG1200	CN		Ces outils spéciaux sont utilisés pour la vérification et le réglage du couple		
3.	Tête de jauge de couple	JiGTH0006	AW		appliqué aux rou réception et d'alir		
4.	Outil spécial de réglage de couple	JiGTD1200	СВ		Pour visser une fileté et appliquer cet outil. (Couple	de la résir	ne, utilisez
	Outil spécial de plateau	JiGRH0002	BR	Q	Ces outils spéciau		
5.	5. principal et outil spécial de hauteur de roue de moyeu	JiGMP0001	BY	(P. D)	la vérification et le réglage hauteur de roue de moyeu.		•
6.		JiGSG2000	BS		Il existe deux jauges pour la mesure des tensions: 300 g et 2,0 kg.		
0.	Jauge de tension	JiGSG0300	BF	100			) kg.
7.	Outil spécial pour la mesure de la pression du galet	JiGADP003	ВК		Cet outil spécial e temps que la jaug spécial de rég transformateur to	je de tens lage de purnant.	sion. Outil e jeu de
8.	Outil spécial de réglage de hauteur de guide d'inversion	JiGDRiVER11055	AR		Cet outil spécial est ut la hauteur du guide réglage de hauteur d	ilisé pour le d'inversio u guide d'i	e réglage de on (pour le nversion).
				~	Vidéo	Audio	Piste
9.	Cassette d'alignement	VROCPSV	СК		Monoscope 625 et barre chromatique	6kHz et 1kHz	49µm
10.	Outil spécial de réglage de hauteur de rouleau de guidage	JiGDRiVERH-4	AP		Ce tournevis est ut de la hauteur du ro		
11.	Tournevis denté pour le réglage de la valeur X	JiGDRiVER-6	ВМ		Pour le réglage d	e la vale	eur X
12.	Outil spécial de réglage de hauteur de guide d'inversion	JiGRVGH-F18	BU	T	Cet outil spécial réglage de la h d'inversion.		

#### POSTES DE VERIFICATION D'ENTRETIEN ET TEMPS D'EXECUTION

De manière à garantir les performances de l'appareil, effectuez les opérations d'entretien suivantes selon le programme indiqué.

Entretien Pièces	500 h	1000 h	1500 h	2000 h	Anomalie possible	Remarques
Ensemble de rouleau de guidage						Une rotation anormale ou des vibrations importantes exigent le remplacement
Axe de guide supérieur					Bruits latéraux.	Nettoyez la partie en contact
Guide de retenue					Tête parfois bloquée	avec la bande au moyen du liquide de nettoyage prescrit.
Doigt incliné						ilquide de l'ettoyage present.
Tête d'effacement total					Couleur et battement	
Tête A/C					Sons de faible amplitude et sons déformés	Nettoyez la partie en contact
Ensemble supérieur et inférieur de tambour		00	00	00	Rapport S/B médiocre, absence de couleur. Défaut de planéité de l'enveloppe à l'aide de la cassette d'alignement	avec la bande au moyen du liquide de nettoyage prescrit.
Moteur d'entraînement direct du cabestan					Absence de défilement de bande; couleurs déformées	
Galet presseur					Absence de défilement; bande détendue	Nettoyez le caoutchouc et le contact avec le caoutchouc au
Courroie de moyeu				0	Absence de défilement; bande détendue; absence de défilement rapide dans un sens ou dans l'autre moyen du liquide de n prescrit.	
Ensemble de tension de bande				0	Image déformée	
Moteur de chargement				0	Absence de cassette ou cassette mal chargée	
Ensemble de roue libre				0	Absence de défilement;	
Poulie limitrice					bande détendue	
Leviers de frein principal d'alimentation/réception				0	Bande détendue	
Dispositif de nettoyage automatique des têtes (AHC)		0		0		Remplacez le rouleau du dispositif de nettoyage lorsqu'il est usé. Remplacez simplement le rouleau AHC par un rouleau neuf.

 $\bigcirc$ : Remplacement de pièce  $\square$ : Nettoyage  $\triangle$ : Remplissage en huile Remarques: <Pre><Pre>rescription> Alcool éthylique pour nettoyage industriel

\* Ce mécanisme n'exige aucun réglage électrique par résistance variable. Vérifiez les pièces. En cas d'anomalie, nettoyez les pièces ou remplacez-les.

#### Procédure pour le nettoyage des têtes vidéo

- 1. Appliquer une goutte du liquide de nettoyage sur le papier de nettoyage avec la petite burette à huile.
- 2. Appuyer doucement le papier de nettoyage contre la tête vidéo pour y fixer le doigt et faire mouvoir le tambour supérieur de manière à passer 5 fois sur chaque tête dans un sens et dans l'autre (ne pas déplacer le papier de nettoyage).
- 3. Puis, essuyer avec un papier de nettoyage sec.

#### Remarques:

- Pour le liquide de nettoyage, utiliser de l'éthanol de Classe 1 disponible commercialement.
- Ne pas déplacer le papier de nettoyage de haut en bas, étant donné que cela risque d'endommager la tête vidéo.
- Chaque fois que l'on nettoye la tête vidéo, remplacer le papier de nettoyage.
- Ne pas utiliser cette Procédure pour des pièces autres que la tête vidéo.

Faire tourner le tambour supéieur avec une main.

Appuyer doucement sur le papier de nettoyage pour y fixer le doigt et faire tourner le tambour supérieur pour le nettoyer. Pour chaque tête, faire mouvoir 5 fois


dans un sens et dans l'autre. (Ne pas déplacer le papier de nettoyage.)

Code de la pièce	Description	Code
ZPAPRA56-001E	Papier de nettoyage	AW
ZOiLR-02-24TE	Petite burette à huile	АН
	(plongeur)	

## DEPOSE ET INSTALLATION DU BOITIER DU LOGEMENT DE CASSETTE

#### Déposel

- Après avoir adopté le mode permettant le retrait de la cassette, retirez la cassette.
- 2. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation.
- 3. Retirez les pièces suivantes dans l'ordre indiqué. a) Retirez les deux vis (1).
  - b) Faites glisser puis soulevez la commande du boîtier du logement de cassette.

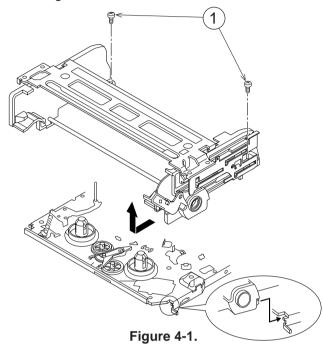

#### Réassemblage

1. Avant d'installer la commande du boîtier du logement de cassette, placez un court-circuit sur TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé) puis appuyez sur la touche d'éjection. Le pignon d'entraînement de commande de boîtier tourne puis s'arrête lorsque le repère de positionnement apparaît. Engagez deux dents du pignon d'entraînement de commande de boîtier sur trois dents du renvoi d'angle de commande de boîtier et positionnez le châssis du mécanisme de la manière indiquée ci-dessous.

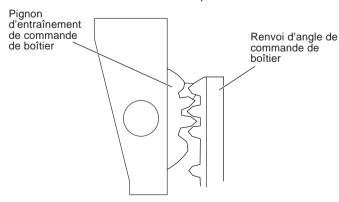


Figure 4-2.

2. L'installation s'effectue dans le sens inverse de la dépose.

#### Remarques:

- Procédez avec soin lorsque vous montez le support de capteur S/E sur le bâti L/R de contrôleur de cassette.
- 2. Un défaut d'engrenage entre les dents du pignon d'entraînement de commande de boîtier et celles du renvoi d'angle, provoque une anomalie. (La cassette ne peut pas être correctement positionnée, son chargement et son éjection se répètent.)
- Lorsque vous utiliser un tournevis magnétique, veillez à ne jamais l'approcher de la tête A/C, de la tête FE, du tambour.
- 4. Lors de l'installation ou de la dépose, veillez à ce que la commande du boîtier du logement de cassette et l'outil ne viennent pas en contact avec l'axe de guide ni avec le tambour.
- 5. Après installation de la commande du boîtier du logement de cassette, procédez à l'opération de chargement de cassette.

#### POUR FAIRE DEFILER UNE BANDE SANS L'ENSEMBLE DE COMMANDE DU BOITIER DU LOGEMENT DE CASSETTE

- 1. Retirez la platine principale.
- 2. Placez un court-circuit sur TP801.
- 3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation.
- 4. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur. (Les bases de doigt prennent les positions U.L.)
- 5. Ouvrez à la main le volet d'une cassette.
- 6. Maintenez le volet au moyen de deux morceaux de ruban.
- 7. Introduisez la cassette dans le châssis du mécanisme.
- 8. Assurez la stabilisation de la cassette au moyen d'un poids (500g) pour éviter qu'elle ne flotte.
- 9. Alimentez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur.
- 10. Effectuez un essai de défilement.

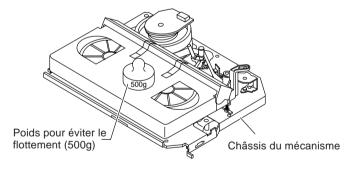


Figure 4-3.

#### Remarque:

Le poids ne doit pas dépasser 500 g

Pour retirer la cassette.

- 1. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.
- 2. Retirez la cassette.


## REMPLACEMENT DE LA ROUE DE MOYEU ET VERIFICATION DE LA HAUTEUR

#### Dépose

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Dégagez la courroie de tension de l'ensemble de bras de tension.
- Retirez l'ensemble de frein principal d'alimentation/ réception.
- Ouvrez l'agrafe à la partie supérieure de la roue de moyeu pour retirer la roue de moyeu.

#### Remarque:

Veillez à ce que l'ensemble de courroie de tension et l'ensemble de frein principal (en particulier le frein léger) ne soient pas déformés.

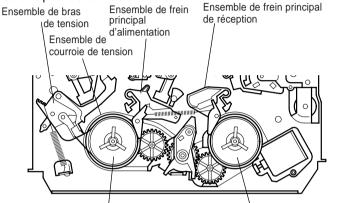

Roue de moyeu de réception

Roue de moyeu d'alimentation



Figure 4-4.

#### Remarque:

Quand vous appuyez, dans la direction de la flèche, sur l'ensemble de courroie de tension pour assurer la dépose, il est difficile de déformer le verrouillage.



Figure 4-5.

#### Réassemblage (Roue de moyeu d'alimentation)

- Nettoyez l'axe de la roue de moyeu et graissez-le (SC-141).
- Placez en regard les phases de la roue de moyeu et du pignon de relais de moyeu puis positionnez la roue de moyeu neuf.
- Après avoir vérifié la hauteur de la roue de moyeu, enroulez l'ensemble de courroie de tension autour de la roue et introduisez-le dans le trou de l'ensemble de bras de tension.

- 4. Assemblez l'ensemble de frein principal d'alimentation **Remarques:**
- 1. Lors de l'installation de la roue de moyeu, veillez à ne pas déformer l'ensemble de courroie de tension et à ce que de la graisse ne vienne pas en contact.
- 2. N'endommagez pas l'ensemble de frein principal d'alimentation. Veillez à ce que de la graisse ne vienne pas en contact avec la surface du frein.

#### Réassemblage (Roue de moyeu de réception)

- 1. Nettoyez l'axe de la roue de moyeu et graissez-le (SC-141).
- 2. Placez en regard les phases de la roue de moyeu et du pignon de relais de moyeu puis positionnez la roue de moyeu neuf sur l'axe.
- 3. Vérifiez la hauteur de la roue de moyeu puis réassemblez l'ensemble de frein principal de réception.

#### **Remarques:**

- N'endommagez pas l'ensemble de frein principal de réception. Veillez à ce que de la graisse ne vienne pas en contact avec la surface du frein.
- Après réassemblage, contrôlez la contre-tension lors d'un rebobinage pour recherche vidéo (reportez-vous à la page 15) et contrôlez le couple de freinage (reportezvous à la page 17).

#### Vérification et réglage de la hauteur Remarques:

- Positionnez la platine principale avec beaucoup de soin de manière qu'elle ne soit pas en contact avec le tambour.
- Lors de la pose de la platine principale, décalez légèrement le guide d'inversion dans le sens du chargement. Procédez avec soin car un décalage excessif entraîne un endommagement.

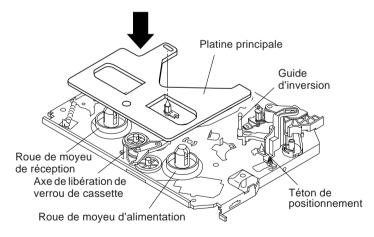


Figure 4-6.

#### Remarque:

Assurez-vous que la roue de moyeu est plus basse que la pièce A mais plus haute que la pièce B. Si la hauteur n'est pas correcte, réglez une nouvelle fois la hauteur de la roue de moyeu en changeant la rondelle de rotation qui se trouve sous la roue de moyeu.

#### Remarque:

Si vous avez remplacé la roue de moyeu, vous devez procéder à une vérification et à un réglage de la hauteur.

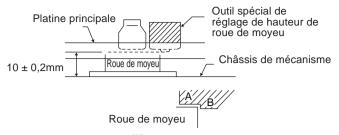


Figure 4-7.

## VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE DE RECEPTION EN MODE DE BOBINAGE RAPIDE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

- Réglez une jauge de couple sur le zéro de son échelle.
   Posez cette jauge sur la roue de moyeu.
- 2. Appuyez sur la touche de bobinage rapide.
- Pour déterminer la capacité restante en mode de lecture, faites tourner lentement la roue de moyeu d'alimentation puis passez-la en mode de bobinage rapide.

#### Vérification

- 1. Tournez lentement la jauge de couple (une rotation pour chaque 2 à 3 secondes) à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 2. Assurez-vous que la valeur indiquée par la jauge n'est pas inférieure à 30mN·m (306gf·cm)

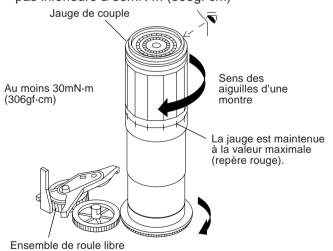


Figure 4-8.

#### Réglage

 Si le couple de bobinage dans le sens normal (FF) est inférieur à la valeur prescrite, nettoyez la poulie du moteur d'entraînement direct du cabestan, la courroie de moyeu et la poulie limitrice; utilisez pour cela un liquide de nettoyage, puis effectuez une nouvelle vérification. 2. Si le couple est inférieur à la valeur de réglage, remplacez la courroie de moyeu.

#### Remarques:

- 1. Maintenez la jauge de couple à la main de telle manière qu'elle ne bouge pas.
- 2. Ne conservez pas la roue de moyeu en position verrouillée. Ne procédez pas à une mesure longue.

# VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE DE RECEPTION EN MODE DE REBOBINAGE RAPIDE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

- 1. Réglez une jauge de couple sur le zéro de son échelle. Posez cette jauge sur la roue de moyeu.
- 2. Appuyez sur la touche de rebobinage rapide.
- 3. Pour déterminer la capacité restante, faites tourner lentement la roue de moyeu de réception puis passez-la en mode de rebobinage rapide.

#### Vérification

- 1. Tournez lentement la jauge de couple (une rotation pour chaque 2 à 3 secondes) à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2. Assurez-vous que la valeur indiquée par la jauge n'est pas inférieure à 30mN·m (306gf·cm)

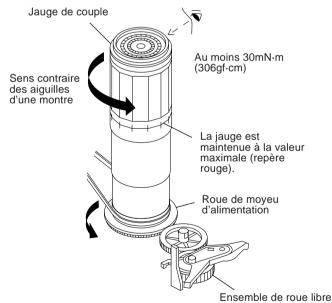


Figure 4-9.

#### Réglage

- Si le couple de bobinage dans le sens inverse (REW) est inférieur à la valeur prescrite, nettoyez la poulie du moteur d'entraînement direct du cabestan, la courroie de moyeu et la poulie limitrice; utilisez pour cela un liquide de nettoyage, puis effectuez une nouvelle vérification après avoir procédé au rebobinage.
- 2. Si le couple n'est toujours pas dans les limites prescrites, remplacez la courroie d'entraînement.

#### **Remarques:**

- Maintenez la jauge de couple à la main de telle manière qu'elle ne bouge pas.
- 2. Ne conservez pas la roue de moyeu en position verrouillée. Ne procédez pas à une mesure longue.

# VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE DE RECEPTION EN MODE D'ENREGISTREMENT/LECTURE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.
- · Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.
- Ouvrez le volet du dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette et assurez son maintien au moyen d'un morceau de ruban adhésif.
- Chargez le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette dans l'appareil.
- Posez un poids (500g) sur le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette.
- Alimentez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur.
- Appuyez sur la touche REC puis choisissez le mode LP d'enregistrement d'image.

Valeur de réglage pour LP 6,9 ± 2,5mN⋅m (70 ± 25gf⋅cm)

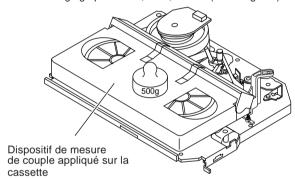


Figure 4-10.

#### Vérification

- 1. Assurez-vous que la valeur est dans les limites prescrites  $6.9 \pm 2.5 \text{mN} \cdot \text{m}$  (70  $\pm 25 \text{gf} \cdot \text{cm}$ ).
- Le couple de bobinage varie en raison de la variation du couple de rotation de l'ensemble de poulie limitrice. Utilisez la valeur moyenne des variations comme valeur de réglage.
- 3. Activer le mode d'enregistrement LP et vérifier que le couple de bobinage se situe dans la limite de réglage.

#### Réglage

Si le couple de bobinage pendant la lecture n'est pas dans les limites prescrites, remplacez l'ensemble de poulie limitrice.

#### Remarque:

Après avoir installé le dispositif de mesure de coupole, posez un poids (500g) pour éviter son soulèvement. Après avoir enlevé le dispositif de mesure de couple. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.

# VERIFICATION ET REGLAGE DU COUPLE DE RECEPTION EN MODE DE RECHERCHE VIDEO VERS LE DEBUT DE LA BANDE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

Appuyez sur la touche de lecture et sur la touche de rebobinage pour adopter le mode de recherche vidéo vers le début de la bande.

#### Vérification

Posez la jauge de couple sur la roue de moyeu d'alimentation puis tournez très lentement la jauge de couple (une rotation pour chaque 1 à 2 secondes) à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour vous assurer que le couple est bien dans les limites prescrites 14,0±3,9mN·m (144 ± 40gf·cm)

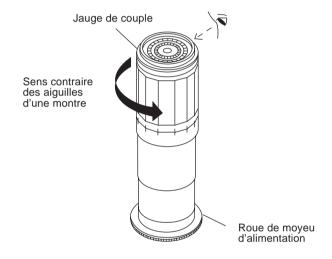


Figure 4-11.

#### Remarque:

Veillez à ce que la jauge de couple soit bien sur la roue de moyeu au moment de la mesure. En cas de perte de contact, la mesure précise est impossible.

#### Réglage

Si le couple de rebobinage pendant la lecture n'est pas dans les limites prescrites, remplacez l'ensemble de poulie limitrice.

#### Remarque:

Le couple de bobinage varie en raison de la variation du couple de rotation de l'ensemble de poulie limitrice. Utilisez la valeur moyenne des variations comme valeur de réglage.

#### VERIFICATION DE LA CONTRE-TENSION LORS D'UNE RECHERCHE VIDEO VERS LE DEBUT DE LA BANDE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Vérification

- 1. Appuyez sur la touche de lecture et sur la touche de rebobinage pour adopter le mode de recherche vidéo vers le début de la bande.
- 2. Posez la jauge de couple sur la roue de moyeu de réception puis tournez très lentement la jauge de couple (une rotation pour chaque 2 à 3 secondes) à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour vous assurer que le couple est bien dans les limites prescrites 3,4 ± 1,5mN⋅m (35 ± 15gf⋅cm)

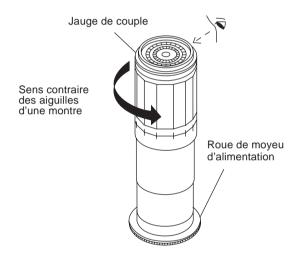


Figure 4-12.

#### Remarque:


Veillez à ce que la jauge de couple soit bien sur la roue de moyeu au moment de la mesure. En cas de perte de contact, la mesure précise est impossible.

## VERIFICATION DE LA PRESSION DU GALET PRESSEUR

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Vérification

Appuyez sur la touche de lecture pour adopter le mode de lecture.

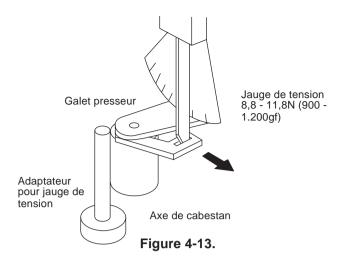

- Séparez le galet presseur et l'axe du cabestan. Ne les éloignez pas outre mesure, faute de quoi le levier du galet presseur et le levier à double action pourraient être désengagés.
- 2. Engagez l'adaptateur de jauge de tension sur l'axe du galet presseur et tirez dans la direction de la flèche.
- 3. Repoussez progressivement le galet presseur et mesure la force exercée au moment où le galet presseur vient en contact avec l'axe du cabestan.
- 4. Assurez-vous que la valeur mesurée est dans les limites prescrites 8,8 à 11,8N (900 à 1.200gf).

## VERIFICATION ET REGLAGE DE LA POSITION DU DOIGT DE TENSION

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

- 1. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.
- 2. Ouvrez le volet de la cassette (E-180) et assurez son maintien au moyen d'un morceau de ruban adhésif.
- 3. Engagez la cassette dans le mode de chargement.
- 4. Posez un poids (500g) sur la cassette.
- 5. Alimentez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur.
- 6. Procédez aux réglages au début de la cassette E-180.


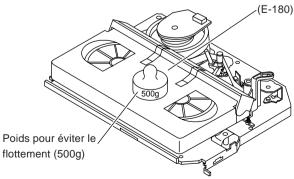


Figure 4-14.

#### Vérification

 Positionnez la cassette puis appuyez sur la touche d'enregistrement (REC) de manière à adopter le mode SP d'enregistrement. Contrôlez alors la position du doigt de tension.  Assurez-vous visuellement que le bord droit du doigt de tension est à 2,3 ± 0,25 du bord droit de l'axe de guidage supérieur.

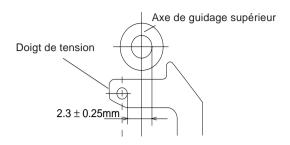

Procédez aux réglages au début de la cassette E-180.

Figure 4-15.

#### A gauche de la ligne axiale

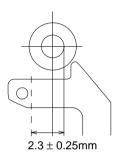


Figure 4-16.

Introduisez le tournevis fendu dans le régleur du doigt de tension et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

#### A droite de la ligne axiale

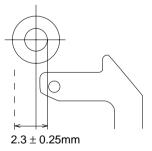


Figure 4-17.

Introduisez le tournevis fendu dans le régleur du doigt de tension et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Plage du régleur de doigt de tension

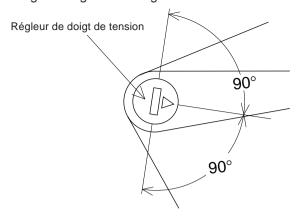


Figure 4-18.


Effectuez le réglage de manière que le repère delta du régleur de doigt de tension soit dans la plage de 90° (gauche, droite).

#### VERIFICATION ET REGLAGE DE LA CONTRE-TENSION LORS DE L'ENREGISTREMENT OU DE LA LECTURE

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

- 1. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.
- 2. Ouvrez le volet de la cassette et assurez son maintien au moyen d'un morceau de ruban adhésif.
- 3. Engagez la cassette dans le mode de chargement.
- 4. Posez un poids (500g) sur le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette.
- 5. Alimentez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur.

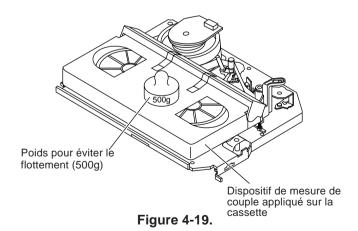

#### Vérification

- 1. Appuyez sur la touche d'enregistrement (REC) de manière à adopter le mode SP d'enregistrement.
- 2. Assurez-vous alors que la contre-tension est dans les limites prescrites (36,5 à 52g·cm) en observant la valeur fournie par le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette.

#### Réglage

 Si la valeur indiquée par le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette est inférieur à la valeur nominale, décalez l'engagement du ressort de tension vers la pièce A.

 Si la valeur indiquée par le dispositif de mesure de couple appliqué sur la cassette est supérieur à la valeur nominale, décalez l'engagement du ressort de tension vers la pièce B.


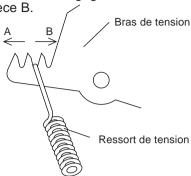


Figure 4-20.
VERIFICATION DU COUPLE DE FREINAGE

Vérification du couple de freinage côté alimentation

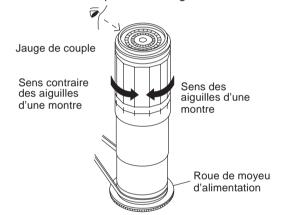

Sens contraire des aiguilles d'une montre:  $2,9 \sim 9,8mN\cdot m$  ( $30 \sim 100gf\cdot cm$ ) Sens des aiguilles d'une montre:  $4,9 \sim 13,7mN\cdot m$  ( $50 \sim 140gf\cdot cm$ )

#### Figure 4-21.

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.


#### Réglage

- 1. Réglez une jauge de couple sur le zéro de son échelle. Posez cette jauge sur la roue de moyeu.
- 2. Passez l'appareil du mode de bobinage rapide à l'arrêt.
- 3. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Vérification

Tournez la jauge de couple à raison de 1 tour/2 seconde dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport à la roue de moyeu d'alimentation de telle manière que la roue de moyeu et le palpeur de la jauge de couple tournent à la même vitesse; assurez-vous alors que la valeur indiquée est dans les limites prescrites, à savoir: sens des aiguilles d'une montre: 4,9 ~ 13,7mN·m (50 ~ 140gf·cm); sens contraire des aiguilles d'une montre:2,9 ~ 9,8mN·m (30 ~ 100gf·cm).

• Vérification du couple de freinage côté réception

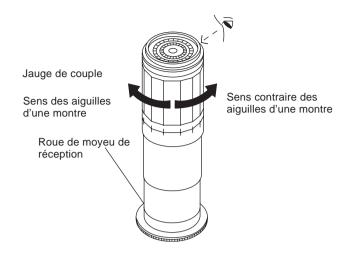

Sens contraire des aiguilles d'une montre: 4,9 ~ 13,7mN·m (50 ~ 140gf·cm) Sens des aiguilles d'une montre: 3,9 ~ 10,8mN·m (40 ~ 110gf·cm)

Figure 4-22.

- Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Réglage

- 1. Passez l'appareil du mode de bobinage rapide à l'arrêt.
- 2. Réglez une jauge de couple sur le zéro de son échelle. Posez cette jauge sur la roue de moyeu.
- 3. Réglez une jauge de couple sur le zéro de son échelle. Posez cette jauge sur la roue de moyeu.

#### Vérification

- Tournez la jauge de couple à raison de 1 tour/2 seconde dans le sens contraire des aiguilles d'une montre/dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la roue de moyeu d'alimentation de telle manière que la roue de moyeu et le palpeur de la jauge de couple tournent à la même vitesse; assurez-vous alors que la valeur indiquée est dans les limites prescrites, à savoir: sens contraire des aiguilles d'une montre: 4,9 ~ 13,7mN.m (50 ~ 140gf·cm); sens des aiguilles d'une montre: 3,9 ~ 10,8mN·m (40 ~ 110gf·cm).
- 2. Réglage du couple de freinage côté alimentation et côté réception
- Si le couple de freinage côté alimentation ou le couple de freinage côté réception ne sont pas dans les limites prescrites, nettoyez la surface en feutre du levier du frein de la roue de moyeu (alimentation, réception) puis vérifiez à nouveau le couple de freinage.
- Si la valeur mesurée n'est toujours pas dans les limites prescrites, remplacez l'ensemble du frein principal, ou le ressort du frein principal.

## REMPLACEMENT DE LA TETE A/C (AUDIO/CONTROL)

- 1. Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
- Aucune cassette n'étant chargée, débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

#### Dépose

- 1. Retirez les vis ①, ②, ③, la vis d'azimut et la vis d'inclinaison.
- 2. Dessoudez le circuit câblé monté sur la tête A/C.

#### Remarques:

- 1. Lors de cette opération de remplacement, ne touchez pas la tête. Si vous avez touché la tête par erreur, nettoyez-la au moyen d'un liquide de nettoyage.
- 2. Lors du retrait de la vis ③, procédez doucement car le ressort peut être brusquement libéré.

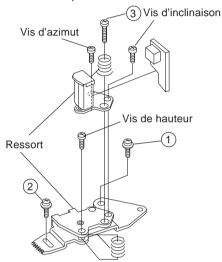
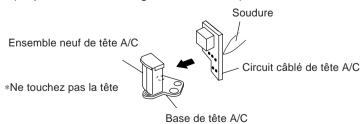


Figure 4-23.

#### Remplacement

- Soudez le circuit câblé déposé sur l'ensemble neuf de tête.
- 2. Réglez la hauteur entre la platine de tête A/C (surface inférieure) et la base de tête A/C de manière qu'elle soit égale à 10,8 mm; utilisez un pied à coulisse (en 3 emplacements sur la section de vis d'azimut, la section de vis d'inclinaison et la section de vis de hauteur). (Reportez-vous à la figure ci-dessous.)



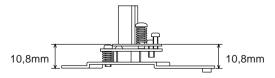


Figure 4-24.

3. Placez l'extrémité gauche de la platine d'engrenage de tête A/C en regard de la marque de poinçon que porte le châssis; serrez momentanément les vis ① et ② de sorte que la platine de tête A/C puisse se déplacer sans à-coup. Le couple de serrage provisoire doit être de 0,15 à 0,20 N.m {1,5 à 2,0kgf.cm}.

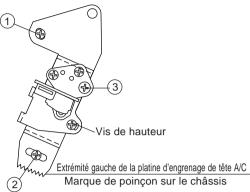
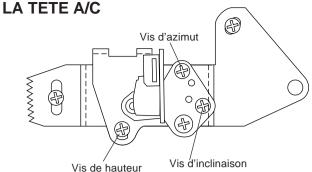


Figure 4-25.

#### Remarques:

- Si les vis ① et ② sont provisoirement serrées, mais insuffisamment serrées, l'azimut et la hauteur de la tête A/C peuvent être modifiées au moment du serrage final. Vous devez donc procéder avec précaution.
- 2. Après achèvement du réglage de la tête A/C, veillez à régler le défilement de la bande. (Effectuez le réglage du défilement de la bande conformément à la méthode figurant aux pages 20 et 21.)

## REGLAGE GROSSIER DE LA HAUTEUR DE



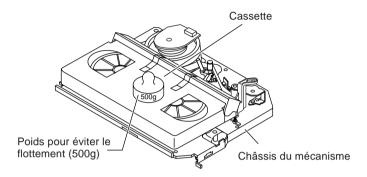


Figure 4-26.

#### Réglage

- 1. Introduisez la cassette dans l'appareil.
- Appuyez sur la touche de lecture (PLAY) pour adopter le mode de lecture.
- Réglez provisoirement la hauteur de la tête A/C en tournant la vis de hauteur jusqu'à ce que la tête occupe la position illustrée ci-dessous.

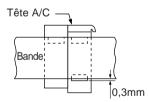



Figure 4-27.

#### Réglage

Réglez visuellement la hauteur de façon que la tête de commande dépasse de 0,3 mm le bord inférieur de la bande.

#### REGLAGE DE LA HAUTEUR DU GUIDE D'INVERSION

1. Réglez la hauteur entre le châssis du mécanisme et le bord inférieur du guide d'inversion soit égale à 13,38 mm; utilisez l'outil spécial de réglage de hauteur de guide d'inversion, la cassette étant chargée. (Reportezvous aux figures 4-28 (a) et (b).)

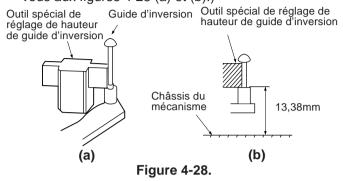

 Tournez l'écrou de réglage de hauteur de guide d'inversion dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 1/10 de tour. (Pour le réglage de la hauteur, utilisez l'outil spécial de réglage de hauteur de guide d'inversion (JiGDRiVER 11055)).


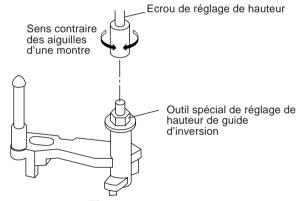


Figure 4-29.

 Introduisez la cassette puis assurez-vous de l'absence de plissement de la bande près du guide d'inversion, en mode de lecture.

En cas de plissement de la bande, tournez l'écrou de réglage du guide d'inversion pour supprimer le plissement. (Pour de plus amples détails concernant la vérification du plissement, reportez-vous à la figure 4-30.)

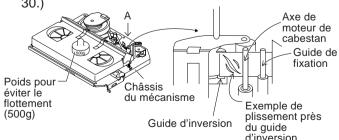



\* Vérifier l'absence de pli (de ladirection A).

Figure 4-30.

## REGLAGE DU TRAIN D'ENTRAINEMENT DE BANDE

- 1. Réglage grossier du défilement de la bande
  - Retirez l'ensemble de commande du boîtier du logement de cassette.
  - ② Après avoir établi un court-circuit avec TP801 situé au centre (lorsque vous êtes face au circuit câblé), branchez la fiche du cordon d'alimentation.
  - ③ Vérifiez et réglez la position du doigt de tension (reportez-vous à la page 16).
  - 4 Vérifiez et réglez la contre-tension lors d'une recherche vidéo vers le début de la bande (reportez-vous à la page 15).
  - Seliez un oscilloscope au point de sortie (TP201) de l'enveloppe de PB CHROMA. Réglez la synchronisation de l'oscilloscope sur EXT. Le signal de PB CHROMA doit être déclenché par les impulsions de commutation de tête (TP202).
  - ⑥ Réglez la cassette d'alignement (VROCPSV) pour la lecture. (Posez un poids de 500g sur la cassette pour éviter son soulèvement.)

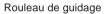

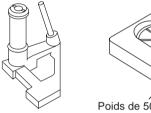

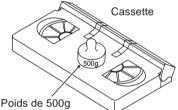


Figure 4-31.

- Appuyez sur les touches d'alignement (+) et (-) et faites passer la forme de l'enveloppe du minimum au maximum puis du maximum au minimum. Assurezvous alors que la forme de l'enveloppe change de manière identique de part et d'autre.
- (8) Si la forme de l'enveloppe ne change pas de manière identique de part et d'autre, réglez la hauteur du rouleau de guidage côté alimentation et côté réception de telle manière que la forme de l'enveloppe change de manière identique de part et d'autre. (Pour de plus amples détails concernant le réglage de l'enveloppe, reportez-vous à la figure 4-35.)
- 9 Tournez la vis d'inclinaison pour supprimer le plissement de la bande au niveau du flasque du quide de fixation.
  - (1) Si vous notez un plissement de la bande Tournez la vis d'inclinaison dans le sens des aiguilles d'une montre de façon que le plissement disparaisse.
  - (2) Si vous notez plissement de la bande
    Tournez la vis d'inclinaison dans le sens contraire
    des aiguilles d'une montre de façon que le
    plissement disparaisse.
    (Référence) Si vous tournez la vis d'inclinaison
    dans le sens des aiguilles d'une montre, le

plissement apparaît au niveau du flasque inférieur.

#### **Remarques:**


 Placez provisoirement la commande d'alignement au centre puis réglez la forme de l'enveloppe au maximum

- au moyen de l'écrou de réglage de valeur X. Cette façon de procéder facilite le réglage grossier du défilement de la bande.
- 2. La forme de l'enveloppe du côté de la sortie doit présenter une plus grande planéité.



Fiaure 4-32.

- 2. Réglage de la hauteur et de l'azimut de la tête A/C
  - 1 Effectuez le réglage initial de positionnement de la tête A/C en procédant comme il est dit à la page 18, Remplacement, 3.
  - 2 Reliez un oscilloscope à la borne de sortie audio.
  - 3 Au moyen de la cassette d'alignement sur laquelle se trouve l'enregistrement d'un signal à 1kHz, réglez la vis de hauteur de façon que le niveau de sortie audio soit maximal.
  - 4 Au moyen de la cassette d'alignement sur laquelle se trouve l'enregistrement d'un signal à 6kHz, réglez la vis d'azimut de façon que le niveau de sortie audio soit maximal.
  - ⑤ Répéter les étapes ③ et ④, puis terminer l'opération par le réglage à l'étape ④.

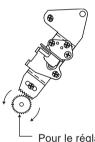


Pour le réglage de la valeur X Réglez la valeur X en tournant le tournevis denté.

Figure 4-33.

- 3. Réglage du défilement de la bande
  - 1 Reliez un oscilloscope au point de sortie de l'enveloppe de PB CHROMA; réglez la synchronisation de l'oscilloscope sur EXT; le signal de PB CHROMA doit être déclenché par le signal d'entrée (les impulsions de commutation de tête).
  - ② Réglage grossier de la valeur X Serrez provisoirement les vis ① et ② du bras de tête A/C de la manière décrite à la page 18, "Remplacement 3"

Commandez la lecture de la cassette d'alignement (VROCPSV) et effectuez le court-circuit de TP802. De ce fait, l'alignement automatique est annulé et le mode de réglage de la valeur X se trouve adopté. Déplacez la tête A/C au moyen du tournevis denté pour le réglage de la valeur X (JiGDRiVER-6) de la manière illustrée à la figure 4-33 et réglez la tête A/C de telle sorte que la forme de l'enveloppe soit maximale. (Remarque: Lorsque la tête A/C est réglée, effectuez le réglage de manière que le point pour lequel l'enveloppe est maximale soit aussi près que possible du réglage initial réalisé à la page 18.)

- ③ Ensuite, changez la cassette d'alignement à passer pour VROCPSV(VC-FH3FPM) ou VROUBZFS (VC-FM1FPM). Appuyez sur les touches d'alignement (+) et (-) et faites passer la forme de l'enveloppe du minimum au maximum puis du maximum au minimum. A ce moment-là, réglez la hauteur du rouleau de guidage côté alimentation et côté réception à l'aide du tournevis de réglage (JiGDRiVER-4) de façon que la forme de l'enveloppe change de manière identique de part et d'autre.
- ④ Si vous soulevez la bande ou l'enfoncez par rapport à la ligne de l'hélice, la forme de l'enveloppe de PB CHROMA ressemble alors à la figure 4-35.
- (5) Appuyez sur les touches d'alignement (+) et (-) de telle manière que la forme de l'enveloppe change de manière identique de part et d'autre.

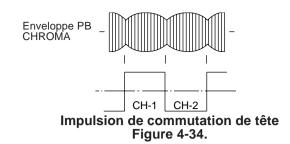

⑥ Enfin, assurez-vous de l'absence de plissement de la bande près du guide d'inversion. Si vous notez la présence d'un plissement de bande, supprimez-le de la manière décrite à la page 19, "REGLAGE DE LA HAUTEUR DU GUIDE D'INVERSION", opération 3.

	Si la bande est au-des	sus de la ligne d'hélice	Si la bande est en dess	sous de la ligne d'hélice
	Côté alimentation	Côté réception	Côté alimentation	Côté réception
Réglage	Le rouleau de guidage côté alimentation est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre (le rouleau s'abaisse) pour aplatir l'enveloppe.	réception est tourné dans le sens des aiguilles d'une	aiguilles d'une montre (le rouleau se soulève) pour que la bande flotte au-dessus de la ligne d'hélice. Le rouleau de guidage côté alimentation est ensuite tourné dans le sens des aiguilles d'une	réception est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (le rouleau se soulève) pour que la bande flotte au- dessus de la ligne d'hélice.

Figure 4-35.

- 4. Réglage de la valeur X de la tête A/C
  - ① Serrez provisoirement les vis ① et ② de bras de tête A/ C de la manière décrite à la page 18, Remplacement, 3.
  - ② Commandez la lecture de la cassette d'alignement VROCPSV (VC-FH3FPM) ou VROUBZFS (VC-FM1FPM) et effectuez le court-circuit de TP802. De ce fait, l'alignement automatique est annulé et le mode de réglage de la valeur X se trouve adopté.
  - ③ Déplacez la tête A/C au moyen du tournevis denté pour le réglage de la valeur X de la manière illustrée à la figure 4-33 et réglez la tête A/C de telle sorte que la forme de l'enveloppe soit maximale. (Remarque: A ce moment-là, effectuez le réglage de manière que le point pour lequel l'enveloppe est maximale soit aussi près que possible du point de réglage de la position de la tête A/C qui a été déterminé lors du réglage grossier de l;a valeur X, page 20, 3-②.)
  - 4) Serrez complètement les vis 1) et 2). Commencez par la vis 1) et terminez par la vis 2). Le couple final

- de serrage est de 0,6N·m. (Si la vis ② est serrée la première m la valeur de X peut changer.)
- (5) Réglez le point de commutation de lecture. (Reportezvous à la méthode de réglage électrique.)
- 6 Commandez la lecture de la cassette portant une image et contrôlez le son et la planéité de la forme d'onde.


#### Remarque:

Pour le réglage de la valeur X de la tête A/C, il faut tout d'abord effectué un réglage grossier de cette valeur X (reportez-vous à la page 20, 3-2).

**Figure 4-36.** 

## REMPLACEMENT DU MOTEUR D'ENTRAINEMENT DIRECT DU CABESTAN

- Séparez le mécanisme et le circuit câblé principal. (Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 6, "1. Lors de la dépose du mécanisme du circuit câblé principal".)
- Dépose (Effectuez les opérations dans l'ordre indiqué.)
- 1. Retirez la courroie de moyeu (1).

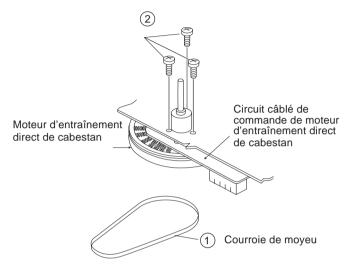

**Figure 4-37.** 

- 2. Retirez les 3 vis 2.
- Réassemblage
- Tout en veillant à ce que l'axe du cabestan ne vienne pas en contact avec le châssis du mécanisme, réglez sa position sur le châssis du mécanisme puis posez les 3 vis.
- 2. Installez la courroie de moyeu.

#### Remarques:

- Après installation du moteur d'entraînement direct du cabestan, veillez à manoeuvrer l'axe du moteur d'entraînement direct de manière à vous assurer de sa rotation.
- Réglez la bande et assurez-vous de l'absence de plissement de la bande près du guide d'inversion. Réglez la tête A/C et l'azimut comme il est dit à la page 20, 2. Si vous notez la présence d'un plissement, effectuez le réglage de la page 19 "REGLAGE DE LA HAUTEUR DU GUIDE D'INVERSION".

## REMPLACEMENT DU MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT DIRECT DU TAMBOUR

- 1. Adoptez le mode d'éjection.
- 2. Coupez l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur.

## • Dépose (Effectuez les opérations dans l'ordre indiqué.)

- 1. Débranchez le câble FCC (1)
- 2. Dévissez les vis de maintien ② de l'ensemble du stator du moteur d'entraînement direct.
- 3. Retirez l'ensemble ③ du stator du moteur d'entraînement direct
- 4. Dévissez les vis de maintien ④ de l'ensemble du rotor du moteur d'entraînement direct.
- 5. Retirez l'ensemble (5) du rotor du moteur d'entraînement direct.

#### Remarques:

- Lors du retrait de l'ensemble du stator du moteur d'entraînement direct, une partie du ressort de mise à la masse du tambour fait saillie du collier de précharge. Veillez à ne pas le perdre.
- Installez les pièces de manière que les trous de direction de montage de l'ensemble du rotor du moteur d'entraînement direct et l'ensemble supérieur du tambour, soient superposés.
  - (Placez le téton du tambour supérieur en regard du trou du rotor.)
- 3. Veillez à ne pas endommager le tambour supérieur ni la tête vidéo.
- 4. Protégez les trous des chocs résultant d'un contact avec l'ensemble du stator et du rotor du moteur d'entraînement direct.
- 5. Après l'installation, réglez le point de commutation de lecture pour le circuit d'asservissement.

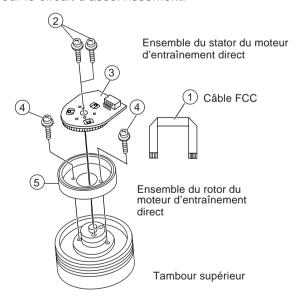


Figure 4-38.

## REMPLACEMENT DES ENSEMBLES SUPERIEUR ET INFERIEUR DE TAMBOUR

## • Remplacement (Effectuez les opérations dans l'ordre indiqué.)

- 1 Retirez le moteur de la manière indiquée à la page 22, Remplacement du moteur d'entraînement direct.
- 2 Retirez le balai de mise à la masse du tambour 2.
- ③ Séparez la base ③ du tambour et les ensembles ① supérieur et inférieur du tambour.

#### [Précautions lors du remplacement du tambour]

- 1. Veillez à ne pas perdre le balai de mise à la masse.
- 2. Ne touchez pas la surface du tambour.
- 3. Engagez avec soin le tournevis dans les vis.
- 4. Etant donné que l'ensemble du tambour est une pièce d'une extrême précision, vous devez la manipulez avec le plus grand soin.
- 5. Assurez-vous que la surface du tambour ne porte ni poussières, ni saletés, ni corps étrangers.
- 6. Après le remplacement du tambour, effectuez le réglage du défilement de la bande.
  - Cela fait, Effectuez également les réglages électriques.
  - Réglage du point de commutation de lecture
  - Vérification et réglage de la position X
  - Réglage de l'alignement standard et de ralenti x3
- 7. Après remplacement du tambour, effectuez son nettoyage.

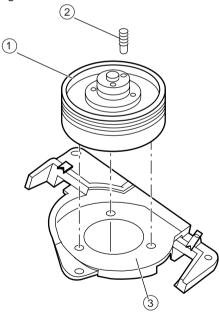


Figure 4-39.

## ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS DU MECANISME DE MISE EN CONCORDANCE

- Assemblez les composants du mécanisme de mise en concordance dans l'ordre suivant.
- 1. Assemblez l'ensemble du galet presseur et de la came d'entraînement de galet presseur.
- 2. Montez la platine de décalage (à l'arrière du châssis du mécanisme).
- 3. Montez la came principale (à l'arrière du châssis du mécanisme).
- 4. Assemblez le pignon de liaison, le frein de ralenti et les pièces du moteur de chargement.
- Méthode d'assemblage de la came d'entraînement de galet presseur et du galet presseur

#### (Montez les pièces suivantes dans l'ordre indiqué.)

- (1)Levier d'entraînement inverse (1)
- (2) Ressort de guide d'inversion (2)
- (3) Ensemble de levier de guide d'inversion (3)
- (4) Ecrou de ré de hauteur de guide d'inversion (4)
- (5) Came d'entraînement de galet presseur (5)


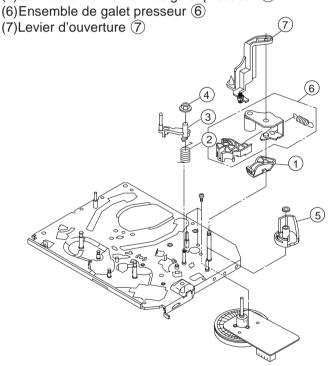


Figure 4-40.

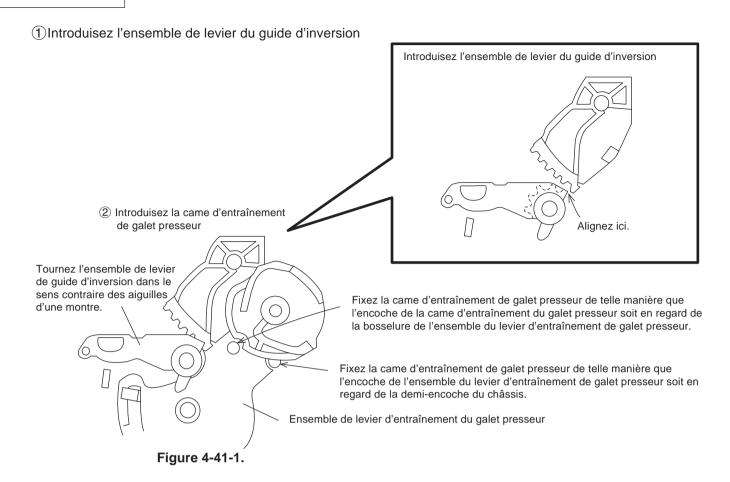

②Introduisez l'ensemble de levier à double action de galet presseur/galet.

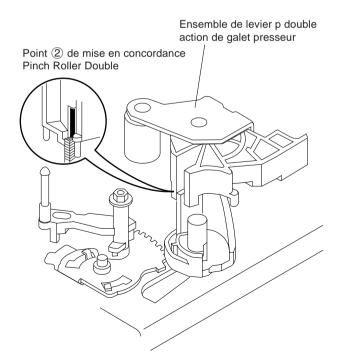


Figure 4-41-2.

3 Introduisez le levier d'ouverture.


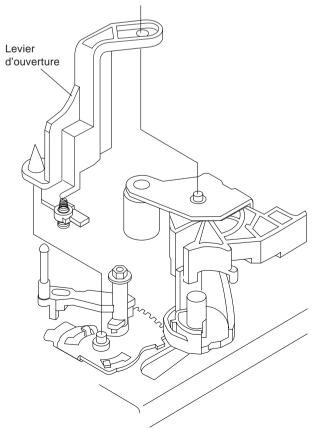


Figure 4-41-3.

#### **INSTALLATION DE LA PLATINE DE DECALAGE**

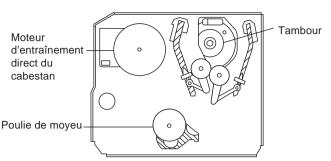

- 1. Assurez-vous que le pignon de chargement est au point ① de mise en concordance, comme le montre l'illustration ci-dessous.
- 2. Installez en veillant aux points d'insertion ⑤ et aux points de libération ⑥.
- Pour la mise en concordance au point d'insertion ①, procédez comme pour la mise en concordance au point ② ci-dessous.
- 4. Finalement fixez les inserts (1) et (4).

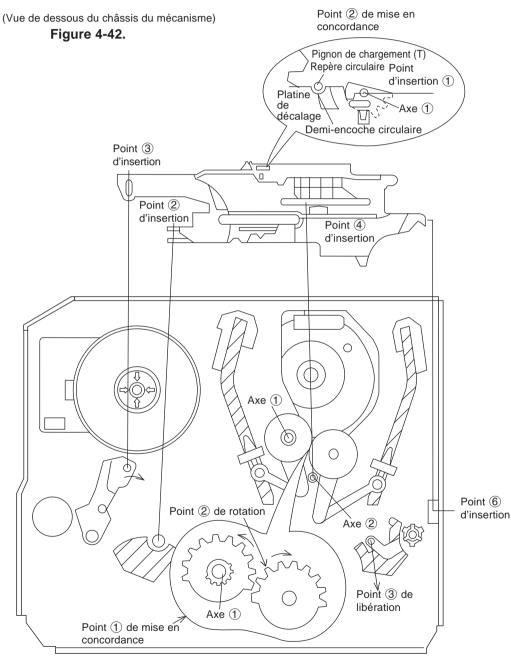


Figure 4-43.

#### INSTALLATION DE LA CAME PRINCIPALE (A L'ARRIERE DU CHASSIS DU MECANISME)

- 1. Avant toute chose, assurez-vous que la platine de décalage est au point indiqué ci-dessous.
- Placez la came principale en position comme il est montré ci-dessous.

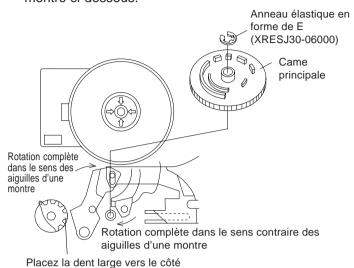


Figure 4-44-1.

#### Remarque:

Pour de plus amples détails concernant la mise en concordance de la came principale et du pignon d'entraînement de commande de boîtier.

3. Finalement, posez l'anneau élastique en forme de E.


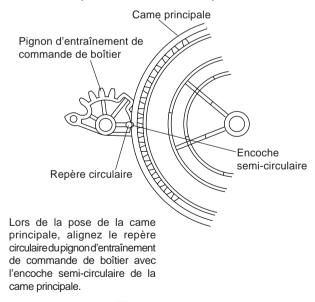


Figure 4-44-2.

#### REMPLACEMENT DU MOTEUR DE CHARGEMENT

Dépose

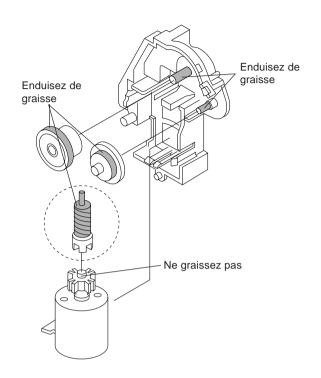

**Figure 4-45.** 

#### Remplacement

Retirez le moteur de chargement et installez le moteur de chargement de remplacement comme le montre l'illustration ci-dessous.

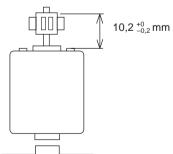


Figure 4-46.

La pression d'introduction du moteur de chargement doit être au moins égale à 14,7N (15gf).

Réglez la distance entre le moteur et la poulie à 10,2  $^{+0}_{-0.2}$  mm.

#### ASSEMBLAGE DU BOITIER DU LOGEMENT DE CASSETTE

1. Pignon d'entraînement et ensemble de renvoi d'angle droit



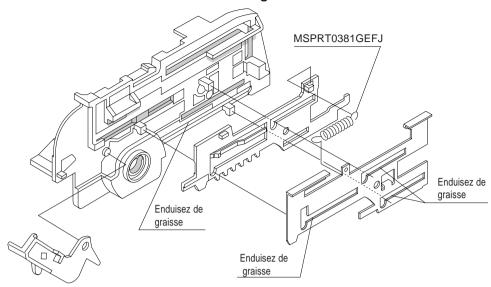


Figure 4-47.

2. Pignon de synchronisation, pignon gauche d'entraînement, pignon droit d'entraînement

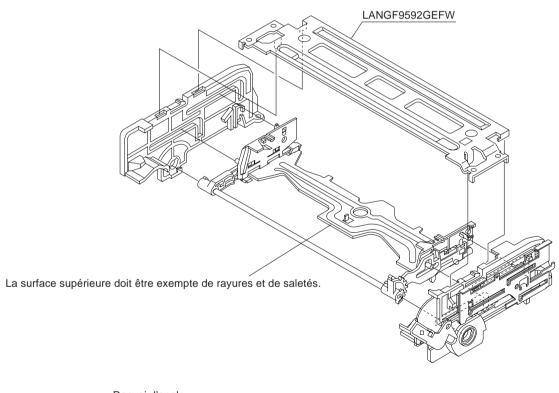

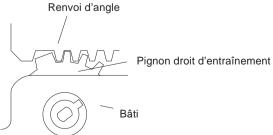

**Figure 4-48.** 

#### 5. REGLAGES DES PARTIES ELECTRIQUES

#### Remarques:

#### Avant les réglages:

Les réglages électriques mentionnés ici sont souvent requis après le remplacement de composants électroniques ou de pièces mécaniques telles que les têtes vidéo.

Avant d'effectuer un quelconque réglage électrique, assurez-vous que les composants électroniques sont en bon état, faute de quoi les réglages ne pourront pas être menés à bien.

#### · Instruments requis

- O Moniteur couleur de télévision
- Oscilloscope double-trace
- Cassette d'alignement (VROCBZF)
- O Cassette vierge
- O Voltmètre à courant continu
- Tournevis de réglage

#### Précautions d'entretien

Lorsque le composant IC705 (E²PROM) a été remplacé, la programmation suivante doit être effectuée. Selon les modèles, l'IC705 (E²PROM) peut avoir été réglé en usine pour la fonction de mémoire.

En ce cas, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle programmation de la fonction de mémoire pour le modèle en question.

Notez également que le circuit d'asservissement exige des reprises de réglage pour le point de commutation de tête, en modes ralenti et arrêt sur image.

#### • Emplacement des points de contrôle et d'essai

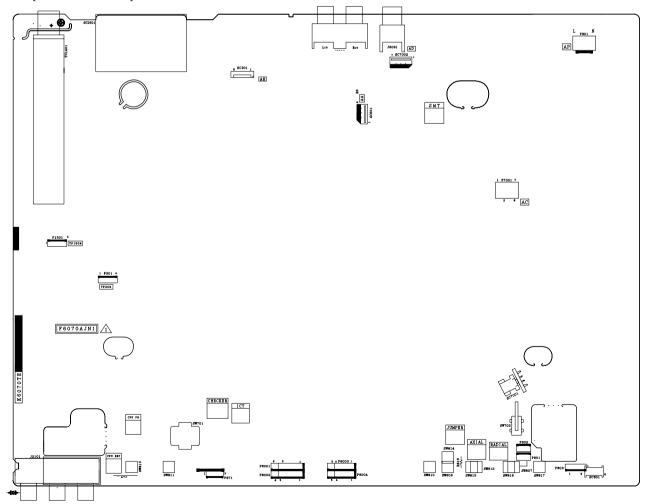


Figure 5-1.


#### REGLAGE DE L'ASSERVISSEMENT

## EGLAGE DU POINT DE COMMUTATION DE TETE

Instrument de mesure	Oscilloscope
Mode	Lecture
Cassette	Cassette d'alignement (VROCBZF)
Points d'essai	Broche (2) de P201 (D.SW.P.) vers CH-1, prise VIDEO OUT vers CH-2 (interrupteur de pente de déclenchement CH-1 à (+), déclenchement interne côté CH- 1)
Caractéristiques	6,5 ± 0,5H (lignes)

- 1. Insérer la bande d'alignement et régler (VROCBZF) sur le mode PB (lecture).
- Envoyer le code d'essai (VROCBZF) au magnétoscope, ou accéder à P802 sur la plaquette à circuits imprimés principale court-circuitée.
- \* Pour faire revenir le magnétoscope à sa condition initiale, utiliser la mémoire de la télécommande. Avec le contrôleur de la cassette hors de l'appareil, appuyer à la fois sur les touches TRACKING UP (+) et DOWN (-) et l'alignement sera réglé au centre. (Se référer à "Ajustement du train du système d'entraînement de bande".)
- 3. Envoyer l'instruction PLAY (lecture), ou appuyer sur la touche PLAY après le mode de RÉGLAGE DU GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS AUTOMATIQUE (AUTO PG ADJ). S'assurer aussi que le point de commutation de la lecture soit dans la plage spécifiée.
- \* Le clignotement du repérage de PLAY (cassette) indique que le RÉGLAGE DU GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS AUTOMATIQUE est en cours. Lorsque ce repérage disparaît, cela signifie que le réglage est achevé.
- \* Si le RÉGLAGE DU GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS est effectué sur le mode manuel, suivre tout d'abord l'étape 2 ci-dessus et appuyer ensuite sur la touche FF (avance rapide) ou REW (rebobinage).

DÉCLENCHEMENT INT CANAL-1, H:50 \_sec/div

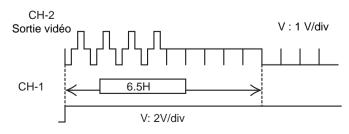

#### REGLAGE DE L'ALIGNEMENT POUR LE RALENTI EN MODE SP/LP POUR LE SYSTEME PAI

'	OTOTEMET AL					
	Instrument de mesure	Écran du moniteur				
	Mode	Lecture				
	Cassette	Cassette enregistrée (mode SP/LP) (Reportez-vous à la remarque ci-dessous)				
	Points d'essai	Touches (+) et (-) de commande d'alignement				
	Caractéristiques	Bruit aussi faible que possible sur l'écran				

- 1. Lecture de la bande d'auto-ENREGISTREMENT.
- 2. Régler le mode SLOW PB (lecture au ralenti) en appuyant sur la touche SLOW.
- 3. Envoyer le code d'essai (code 47H de la télécommande) ou accéder à P802 sur la plaquette à circuits imprimés principale court-circuitée.
- 4. Ajuster la barre de parasites à la partie inférieure de l'écran du moniteur en utilisant les touches TRACK-ING et DOWN jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
- 5. Appuyer sur la touche PB pour une lecture et pendant ce temps, appuyer pendant quelques instants de façon répétée sur PB/STILL et pendant l'ATTENTE s'assurer qu'aucun parasite n'apparaisse.

Effectuer la même chose avec une durée normale (SP), pour les articles 1~5 (pour LP: longue durée et EP: durée prolongée).

\* Pour LP (longue durée), une obliquité apparaîtra à la partie supérieure.

Pour EP (durée prolongée), des parasites apparaîtront en haut et en bas.

Ajuster ces parasites de manière à ce qu'ils soient semblables des deux côtés.

#### REGLAGE DE L'ARRET SUR IMAGE POUR LE SYSTEME PAL (Fausse synchronisation verticale)

Instrument de mesure	Écran du moniteur
Mode	Arrêt sur image
Cassette	Cassette enregistrée (mode SP) (Reportez-vous à la remarque ② ci-dessous)
Points d'essai	Touches (+) et (–) de commande d'alignement
Caractéristiques	Absence de tremblement vertical de l'image

- 1. Lecture de la bande d'auto-ENREGISTREMENT.
- 2. Appuyer sur la touche PAUSE/STILL et IMMOBILISER l'image.
- 3. Tout en regardant le moniteur et en utilisant TRACK-ING UP+, régler DOWN- jusqu'à ce que l'instabilité de l'image perpendiculaire disparaisse.


\* Pour LP (longue durée) aussi, pendant la lecture de la bande d'auto-ENREGISTREMENT, pour une image fixe il est préférable de s'assurer qu'une instabilité d'image perpendiculaire n'apparaisse pas.

# RÉGLAGE DU CIRCUIT Y/C (Luminance/Chrominance)

## AJUSTEMENT de confirmation du niveau EE

Instrument de mesure	Oscilloscope
Mode	Enregistrement
Cassette	Bande auto-enregistrée (Mode SP/EP :durée normale/ durée prolongée) (Voir Nota ci- dessous)
Point d'essai	ERGOT 21 SORTIE VIDÉO ou port RCA (Borne de 75 μ)
VIDÉO	Barre colorée PAL (1 V c-c)
Spécification	1,0 ±0,2 V c-c

Observer la sortie vidéo en utilisant l'oscilloscope et vérifier selon le diagramme ci-dessus.

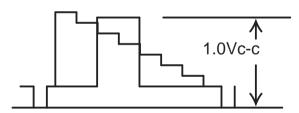


## AJUSTEMENT de confirmation de la porteuse FM

Instrument de mesure	Analyseur de spectre
Mode	Enregistrement
Cassette	Bande auto-enregistrée
Point d'essai	PUCE YC (luminance/ chrominance) Ergot 98
VIDÉO	Barre colorée PAL (1 V c-c)
Spécification	3,8 MHz ±50KHz

## AJUSTEMENT de confirmation de la déviation

Instrument de mesure	Analyseur de spectre
Mode	Enregistrement
Cassette	Bande auto-enregistrée
Point d'essai	PUCE YC (luminance/ chrominance) Ergot 98
VIDÉO	Barre colorée (1 V c-c)
Spécification	4,8 MHz ±100 KHz

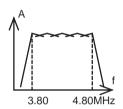

#### <Déviation>

S'assurer que la fréquence de la crête du blanc est telle qu'elle est spécifiée. (La différence entre la pointe de synchronisation et la crête du blanc devra être de 1 MHz ± 100 kHz.)

## AJUSTEMENT de confirmation de l'ENREGISTREMENT en cours

Instrument de mesure	Oscilloscope
Mode	Enregistrement
Cassette	Bande auto-enregistrée/de lecture
Point d'essai	PUCE YC (luminance/ chrominance) Ergot 98
VIDÉO	Barre colorée (1 V c-c)
Spécification	Environ 300 mV c-c


#### <Diagramme A>



S'assurer que la pointe de synchronisation soit telle qi'il est montré à gauche. (Diagramme A)

## AJUSTEMENT de confirmation du niveau de LECTURE

Instrument de mesure	Oscilloscope
Mode	Lecture
Cassette	Bande auto-enregistrée/de lecture
Point d'essai	Port de SORTIE VIDÉO (borne de 75)
VIDÉO	Barre colorée
Spécification	Vérifier l'emplacement 1 (1 ±0,2 V c-c)

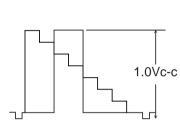

Mesurer le port de sortie de l'image en utilisant la borne de 75 de l'oscilloscope et vérifier que le diagramme soit le même que le diagramme de gauche.

\* V:200mV/div H:20usec/div

## AJUSTEMENT de confirmation de l'IMAGE en S

Instrument de mesure	Oscilloscope
Mode	Enregistrement/Lecture
Cassette	Bande auto-enregistrée/de lecture
Point d'essai	SORTIE VIDÉO
VIDÉO	Signal de mire du monoscope

Nota: Avec la fonction en circuit de l'image en S, enregistrer le signal de mire du monoscope sur une bande en utilisant un magnétoscope préréglé. Faire jouer cette bande et s'assurer qu'il n'y ait pas de fractionnement du noir. Puis, mettre hors circuit la fonction de l'image en S et s'assurer qu'il y ait un changement au coin de l'image sur l'écran. (IMAGE en S en circuit ..... environ 260 lignes) (IMAGE en S hors circuit ..... environ 240 lignes)

#### AJUSTEMENT du circuit audio Hi-Fi AJUSTEMENT de confirmation du niveau EE Hi-Fi, gauche & droite

Instrument de mesure	Voltmètre
Mode	EE
Cassette	En option
Point d'essai	SORTIE AUDIO
VIDÉO	En option
AUDIO	ENTRÉE AUDIO à 1 KHz – 3,8 dB
Spécification	-3,8 ±2 dB

## AJUSTEMENT de confirmation du niveau de LECTURE Hi-Fi, gauche & droite

Instrument de mesure	Voltmètre
Mode	Lecture
Cassette	Bande d'alignement VROCBFF
Point d'essai	SORTIE AUDIO
VIDÉO	En option
AUDIO	En option
Spécification	-3,8 ±2 dB

\* Réajuster le commutateur d'alignement pour cet article et s'assurer que le magnétoscope est maintenant dans une condition de mode normal.

#### Vérification et ajustement du niveau de lecture de la bande auto-enregistrée pour les canaux de gauche et de droite Hi-Fi.

Instrument de mesure	Voltmètre
Mode	Enregistrement/Lecture
Cassette	Bande auto-enregistrée
Point d'essai	SORTIE AUDIO
VIDÉO	En option
AUDIO	ENTRÉE AUDIO à 1 KHz – 3,8 dB
Spécification	-3,8 ±2 dB

# Vérification et ajustement du niveau d'entrée de LINE3 (AVANT) pour les canaux de gauche et de droite Hi-Fi.

Instrument de mesure	Voltmètre
Mode	EE
Cassette	Bande auto-enregistrée
Point d'essai	SORTIE AUDIO
VIDÉO	En option
AUDIO	ENTRÉE AUDIO à 1 KHz – 3,8 dB
Spécification	-3,8 ±2 dB

#### AJUSTEMENT du circuit SYN-TONISATEUR/FRÉQUENCES INTER-MÉDIAIRES

#### AJUSTEMENT de confirmation du RÉGLAGE DE SYNTONISATION PRÉCISE AUTOMATIQUE (excepté pour la France)

Instrument de mesure	Voltmètre numérique
Mode	EE
Point d'essai	P 1501 ergot 1 TU 1401 ergot 23
Spécification	-3,8 ±2 dB

Canal E-12, niveau d'entrée de 70 dBµ

Tout en sélectionnant le MODE d'ESSAI d'entrée du canal, appuyer une fois sur la TOUCHE d'ESSAI de la télécommande et choisir le canal E-12.

(Correction de la syntonisation)

Régler respectivement HM et LM sur les canaux 140 et I-J.

#### AJUSTEMENT de confirmation du réglage de SYNTONISATION PRÉCISE AUTO-MATIQUE (France)

Instrument de mesure	Voltmètre numérique
Mode	EE
Point d'essai	P 1501 ergot 1 TU 1401 ergot 23
Spécification	-3,8 ±2 dB

Canal 10-F: Niveau d'entrée de 70 dBµ

Tout en effectuant la recherche d'un canal, appeler le mode d'essai (appuyer sur la touche TEST de la télécommande) et sélectionner le canal 10-F. (Correction de la syntonisation)

Canal 4-F: Niveau d'entrée de 70 dB

Tout en effectuant la recherche d'un canal, appeler le mode d'essai (appuyer sur la touche TEST de la télécommande) et sélectionner le canal 4-F. (Correction de la syntonisation)

#### AJUSTEMENT du canal de l'image reçue

Mode	EE	

S'assurer qu'il n'y ait pas de parasites et d'interférences dans l'intensité de la réception et de faiblesse des signaux électriques.

#### AJUSTEMENT du circuit du MINUTEUR

Vérification et ajustement du réglage de la jarretière initiale et de l'enregistrement en cours de luminance/chrominance (Y/C). (Circuit du minuteur).

Instrument de mesure	Écran du moniteur
Mode	EE
Spécification	<affichage l'écran="" sur=""> Liste des câbles de liaison</affichage>
	Sur l'affichage de l'écran, vérifier les références de l'affichage.

- Sur le mode EE, envoyer le code d'essai (code 47H de la télécommande) au magnétoscope. Maintenir le code d'essai
- Tout en envoyant le code d'ESSAI, l'écran du moniteur affichera le réglage en cours initial de JP et de l'enregistrement de luminance/chrominance, le mode vidéo et la condition de la version ROM.

Ex. d'affichage :

JP: 0 0 3 4 3 0 0 0 1 4

CODE HEXADÉCIMAL
pour le câble de liaison initial

Luminance/

Chrominance : 34 34 07 07

PAL PAL NTSC NTSC

Durée Longue Durée Durée

normale durée/
Durée

Durée

prolongée

VM : F8FB \_ Mode vidéo NOR\_\_ \_ Version ROM

 Après confirmation, la libération du code d'ESSAI (code 47H de la télécommande) fera revenir l'affichage sur le mode EE.

#### AJUSTEMENT du circuit de puissance AJUSTEMENT vérificatif de la tension de sortie

Instrument de mesure		Voltmètre numérique		
1	Point d'essai		Spécification	Charge fixe
12 V	entre 12 v ligne ~ LERKE		C.C. 12,0 V ±0,5 V	360 mA + charge effective
5 V	lentre 5 V ligne ~ TERRE		C.C. 5,2 V ±0,20 V	18 mA + charge effective
39\/	Alignement automatique entre 39 V ligne ~ TERRE		C.C. 38,0 V ±0,20 V	charge effective
Alignement automatique 25.5V	Alignement aut entre 25.5 V lign		C.C. 25,5 V ±0,5 V	charge effective


#### <Conditions du réglage>

- 1. Alimentation: C.A. 190 V (50 Hz)
- 2. Réglage de la température environnante : 20° C ±10° C
- 3. Endroit pour le raccordement de la charge : entre ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 5 V \_ connecteur C.A. ERGOT (§) ~ connecteur C.A. ERGOT (§) (Vitesse élevée) : entre ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 25,5 V \_ C.A. ERGOT (§) ~ C.A. ERGOT (§) (Autre modèle) : entre ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 12 V \_ C.A. ERGOT (§) ~ C.A. ERGOT 2

# AJUSTEMENT de confirmation des caractéristiques d'une surcharge

Instrument de mesure		Oscillos	scope	
1	Point d'essai		Spécification	Charge fixe
12 V	entre 12 V ligne ~ TERRE		Sortie au-dessus de 11,0 V	2,0 ~ 2,2 A (surcharge)
Alignement automatique 25.5 V	Alignement automatique entre 25.5 V ligne ~ TERRE		Sortie au-dessus de 25,0 V	

Lorsqu'on applique une surcharge à l'ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 12 V/ALIGNEMENT AUTOMATIQUE 25,5 V pour chaque 170 msec, s'assurer que la sortie soit de 11,0 V/25,0 V à chaque fois.

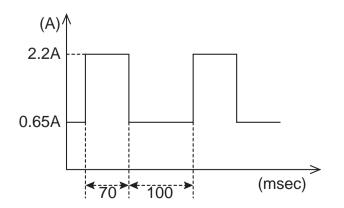

## AJUSTEMENT de confirmation de la consommation d'énergie

Instrument de mesure	Dispositif pour la consommation d'énergie
Mode	Énergie hors circuit
Charge zfixe	Charge effective
Point d'essai	Fiche C.A.
Spécification	2,5 W max.

- 1. Alimentation: C.A. 230 V (50 Hz)
- 2. Réglage de la température environnante : 20° C ±10° C

# AJUSTEMENT du circuit IGR (multiplex)


## AJUSTEMENT de confirmation d'une séparation


Point d'essai	SORTIE AUDIO RCA
Spécification	Canal gauche de plus de 30 dB


- Réceptionner le signal de diffusion bilingue IGR (stéréo). (Spécification du signal du canal de gauche: dév. de ± 0 kHz)
  - (Spécification du signal du canal de droite: 400 Hz, dév. de  $0 \pm 50$  kHz)
- 2. Raccorder un voltmètre à la sortie du canal gauche de RCA AUDIO. (Maintenir une charge égale aux canaux de droite et de gauche.)


# 6. SCHEMA DE FONCTIONNEMENT MECANIQUE ET GUIDE DE DEPANNAGE


SÉQUENCE DES OPÉRATIONS MÉCANIQUE F

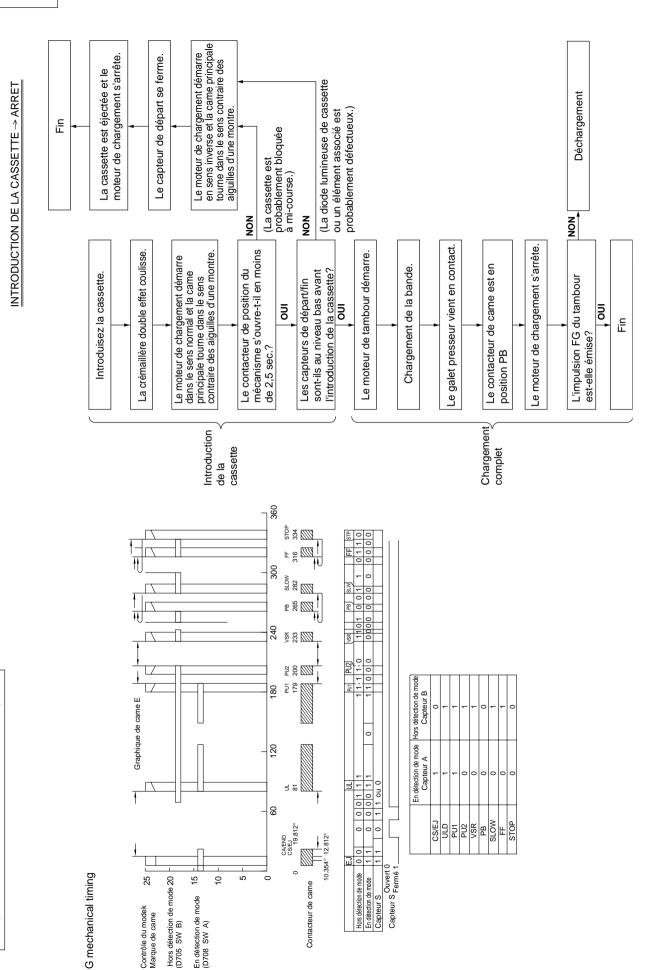


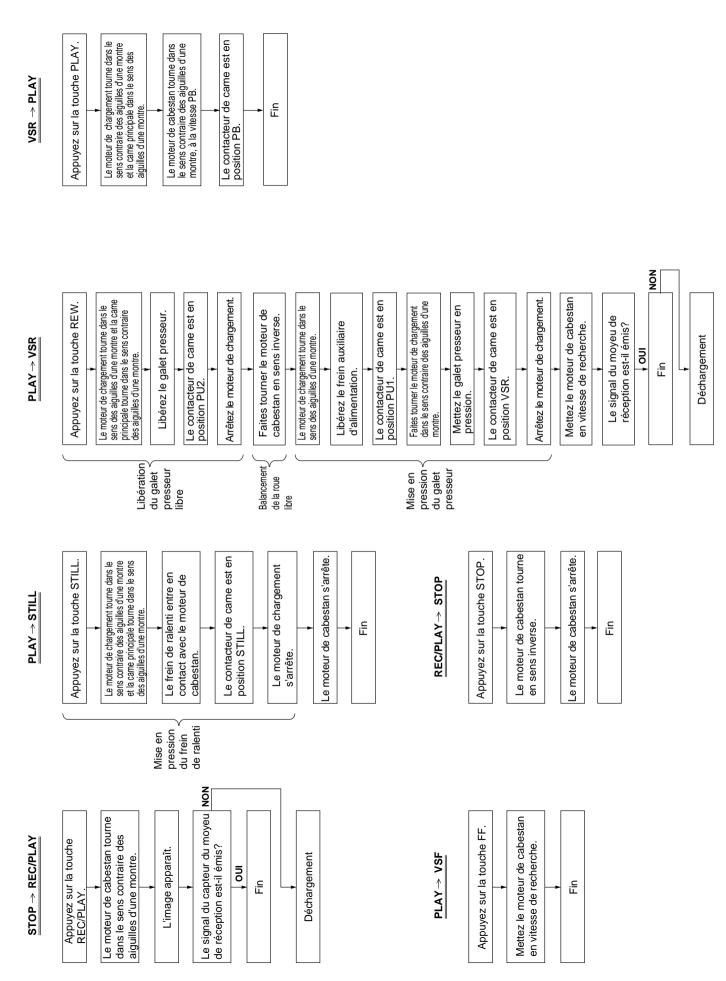

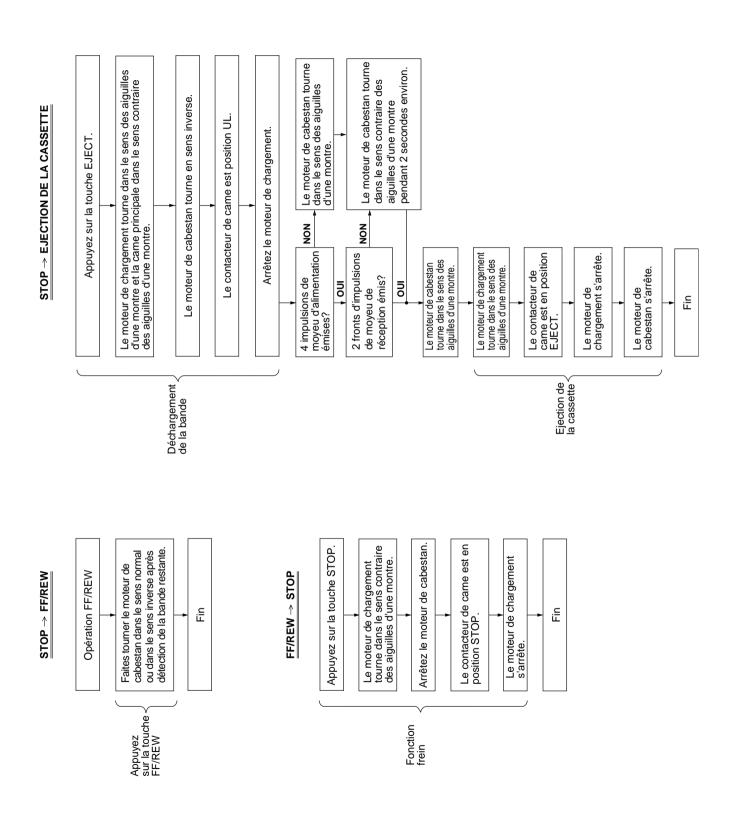

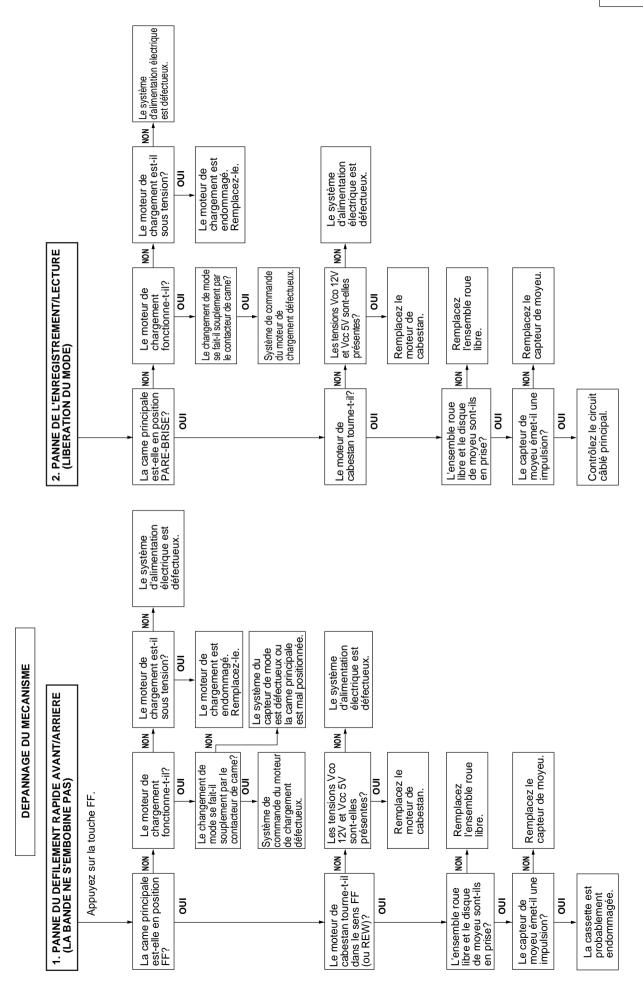

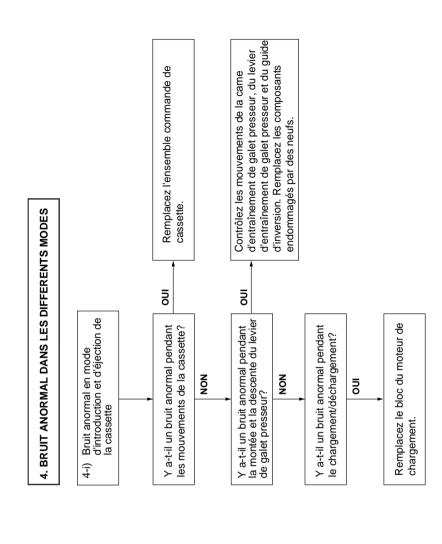

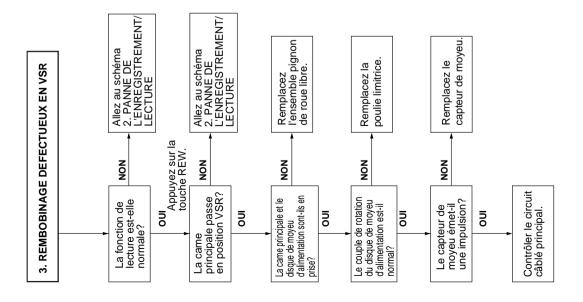



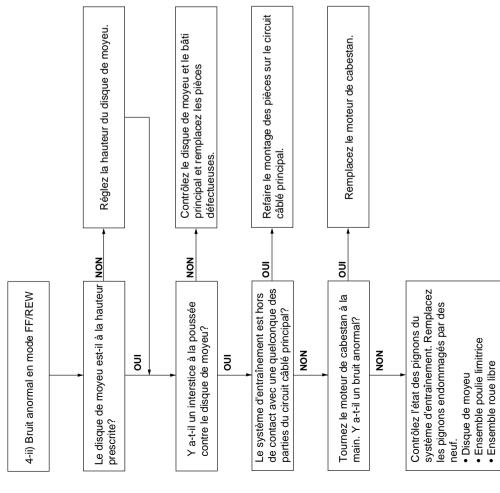



DIAGRAMME SEQUENTIEL N°4 DEPANNAGE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (4)

# 7. DEPANNAGE DES PARTIES ELECTRIQUES

### ᇹ ᇹ périphériques DIAGRAMME SEQUENTIEL N°1 DEPANNAGE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (1) L'ALIMENTATION ELECTRIQUE (2) Contrôlez chacun des circuits redresseurs et recherchez les court-circuits sur le circuit secondaire. Contrôlez les circuits périphériques Q9603, la ligne du signal P-FAIL (L), etc. Voir DIAGRAMME SEQUENTIEL NO.2 DEPANNAGE DE Contrôlez le circuit primaire. Remplacez le fusible. Pas de courant NO NO 2 0 2 NON NON N NON N Débranchez le cordon d'alimentation Les lignes de tension AT 39V, AT 12V, AT -25V et la ligne de tension de filament sont-elles normales? La broche (1) de IC701 est-elle au La ligne de tension AT 5V est-elle CA. Rebranchez-le quelques Le fusible est-il bon? 5 ₹ ᇹ minutes plus tard. niveau "H" normale?

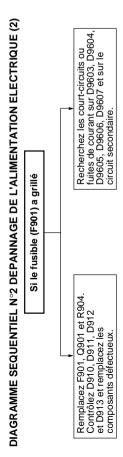


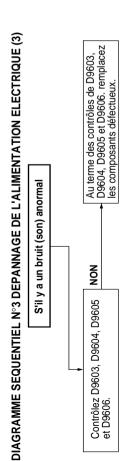


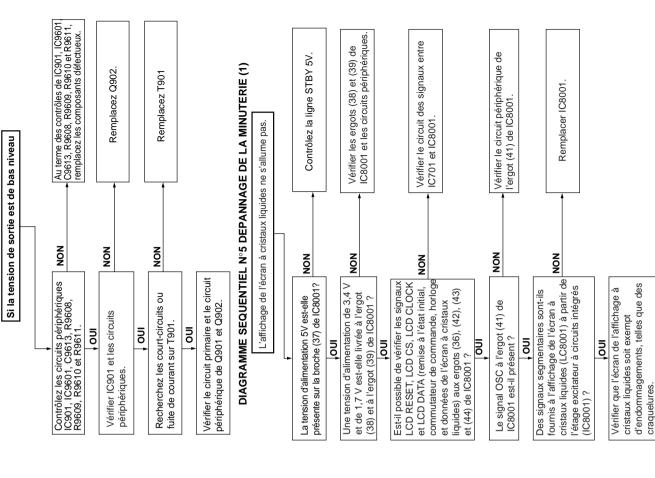



Contrôlez le circuit de commande du


système (IC701)

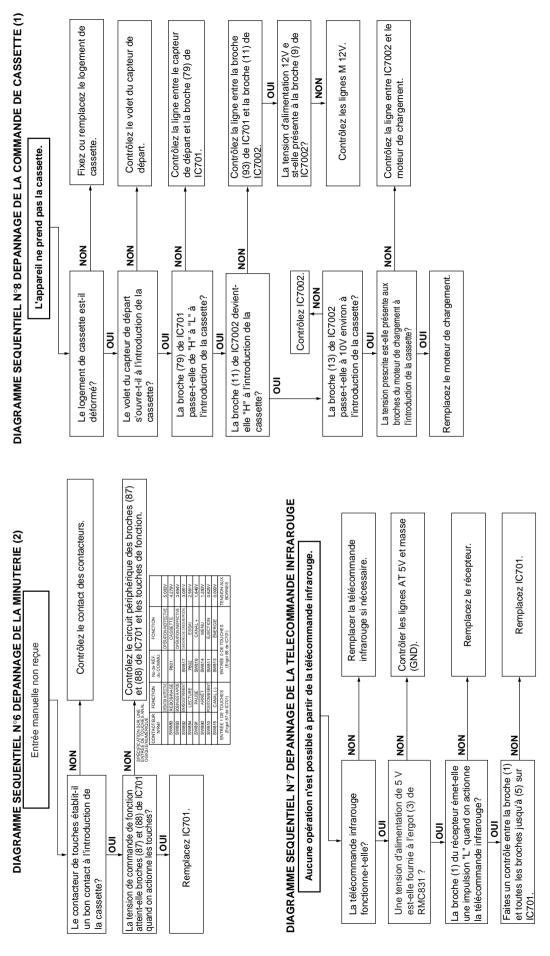


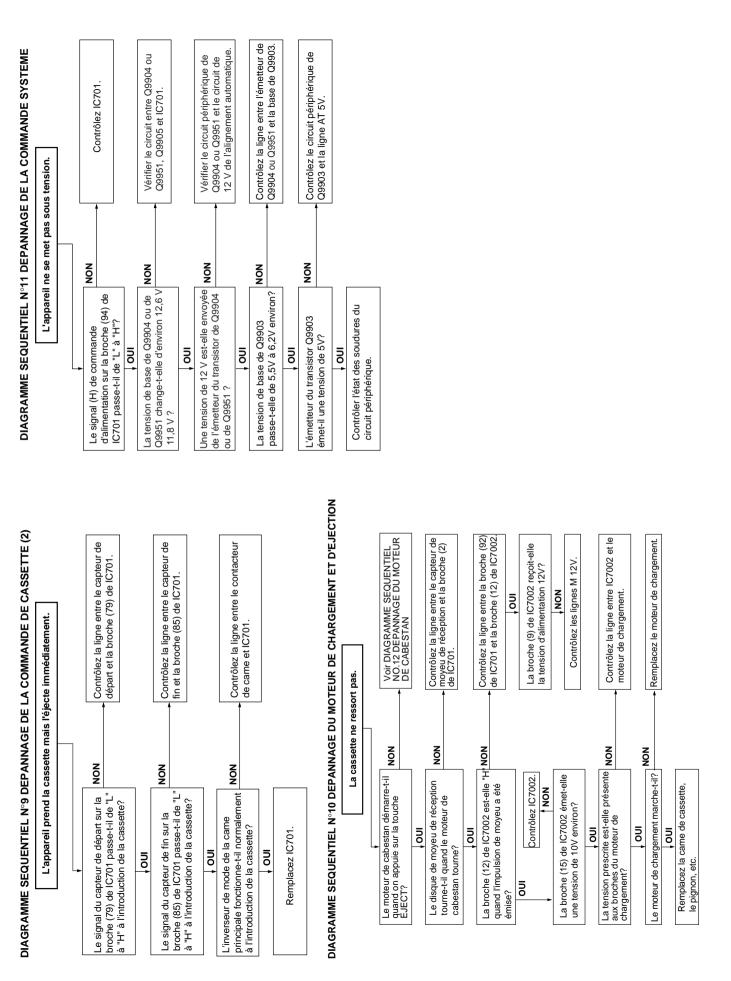

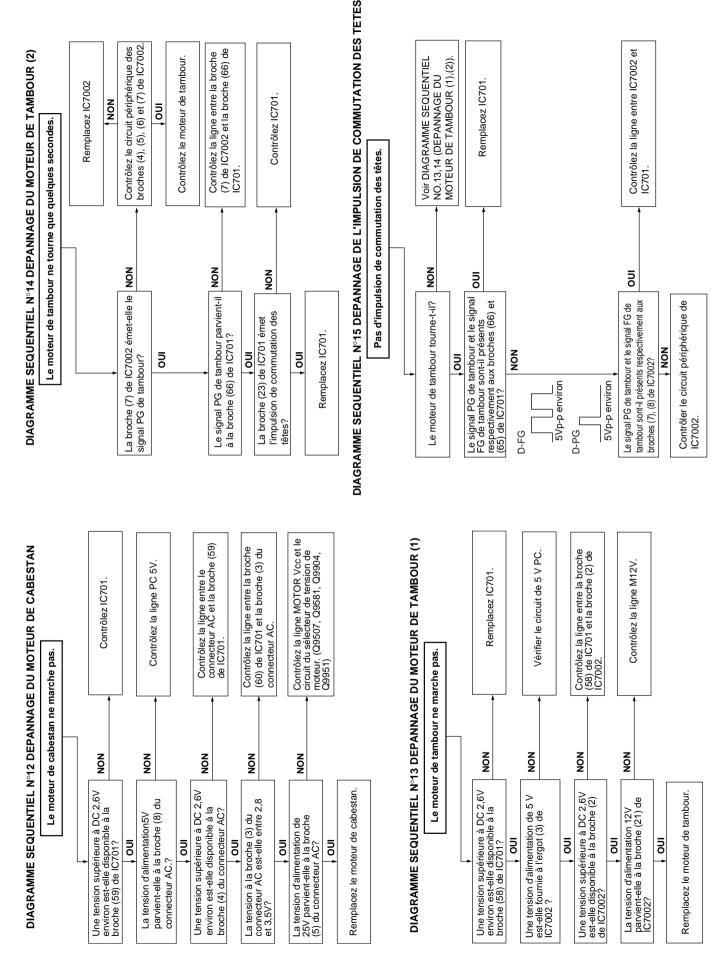


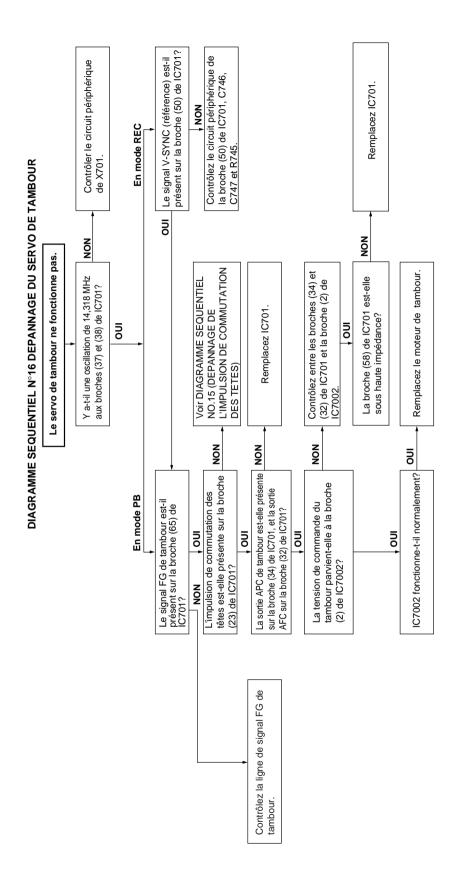

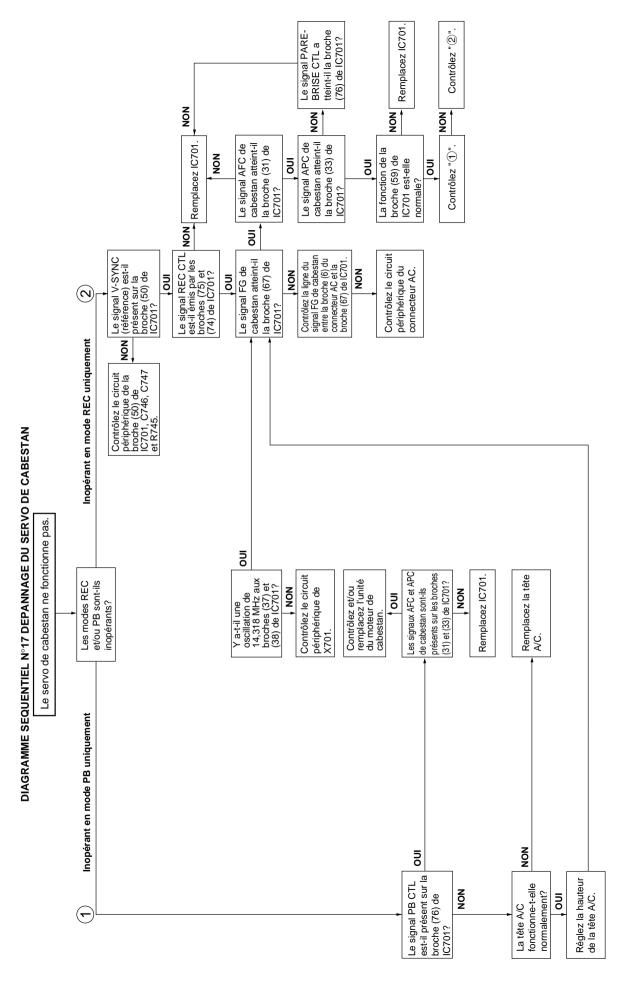


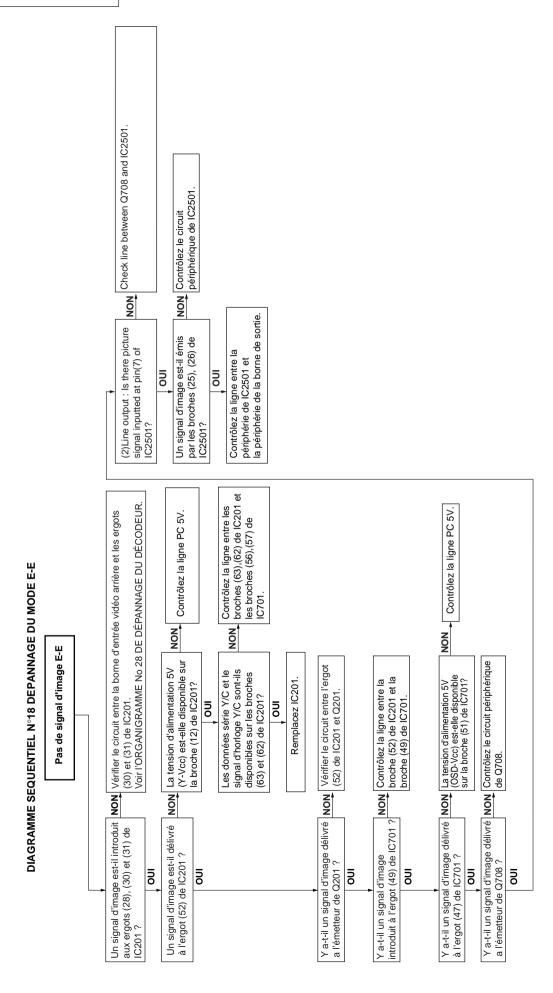


# SCHEMA DE PRINCIPE N°19 DEPANNAGE EN MODE D'ENREGISTREMENT

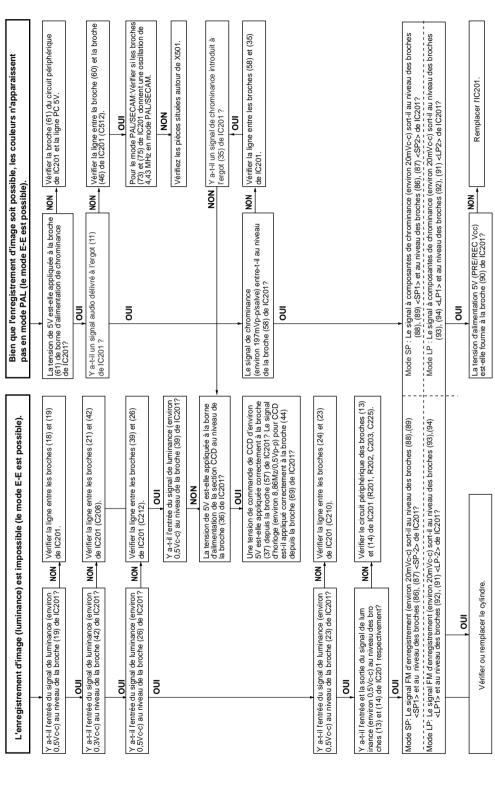


### SCHEMA DE PRINCIPE N°20 DEPANNAGE EN MODE DE LECTURE

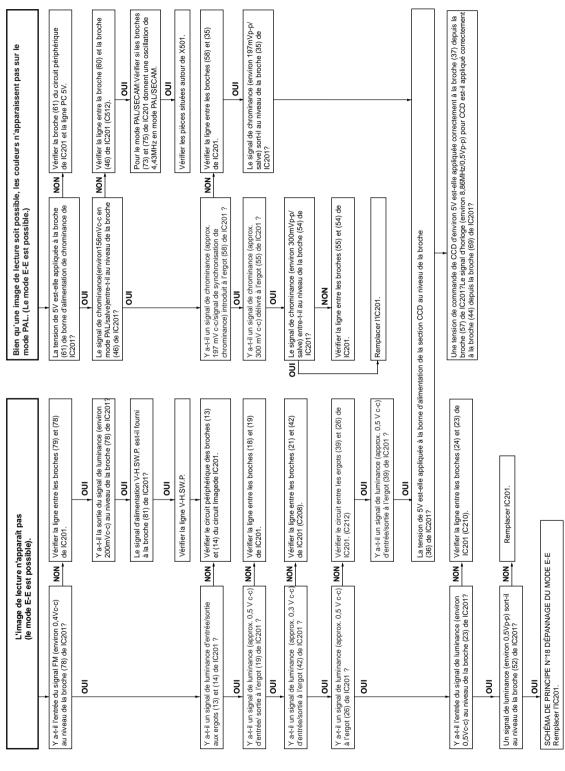

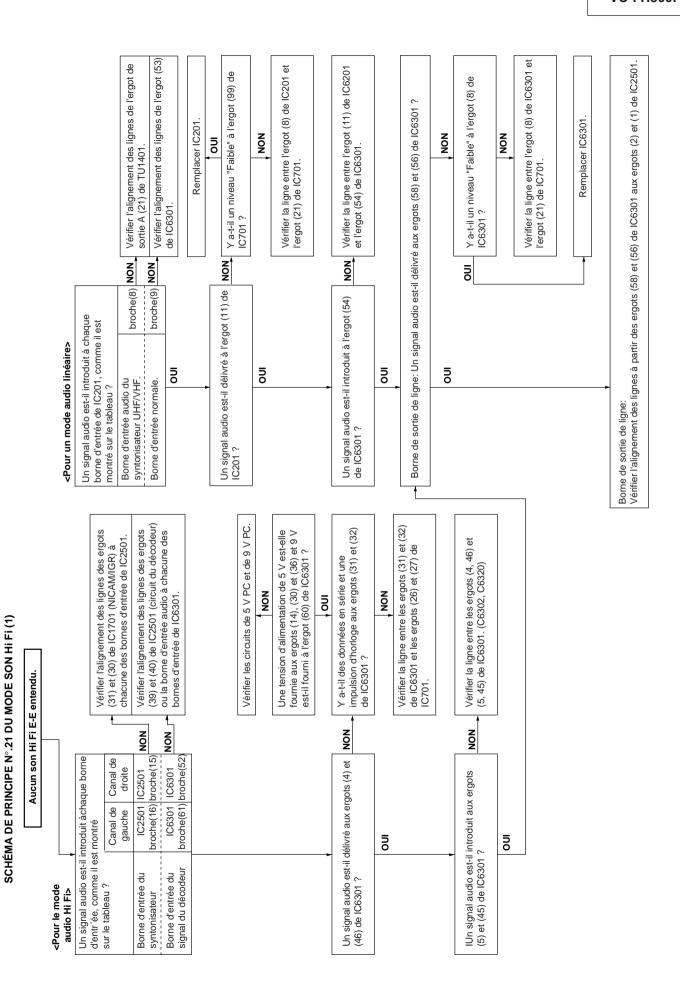

Vérifier la ligne "AUDIO MUTE (H)" entre la broche (99) de IC201 et la broche (21) de IC701.

NON N

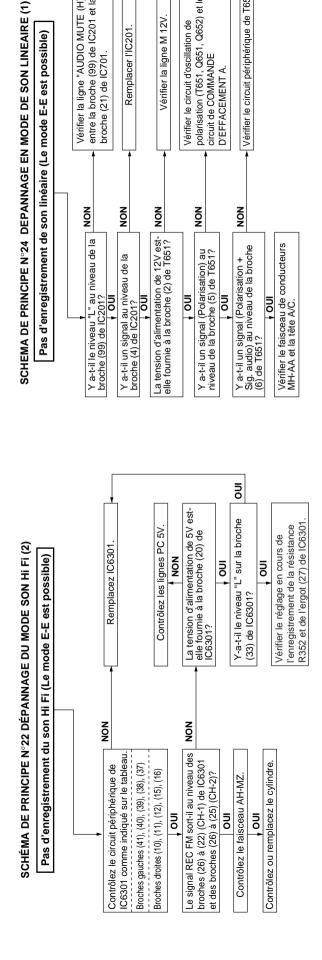

Vérifier le circuit périphérique de T651.

NO NO

polarisation (T651, Q651, Q652) et le

NO N

50

circuit de COMMANDE D'EFFACEMENT A.

Vérifier le circuit d'oscillation de

Vérifier la ligne M 12V.


Remplacer l'IC201.


NON N


ī

NO NO

ī

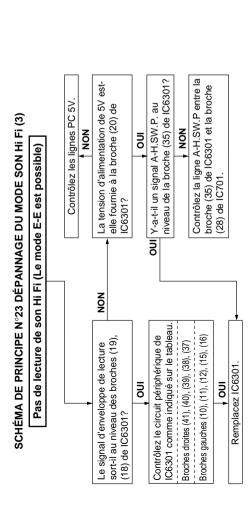

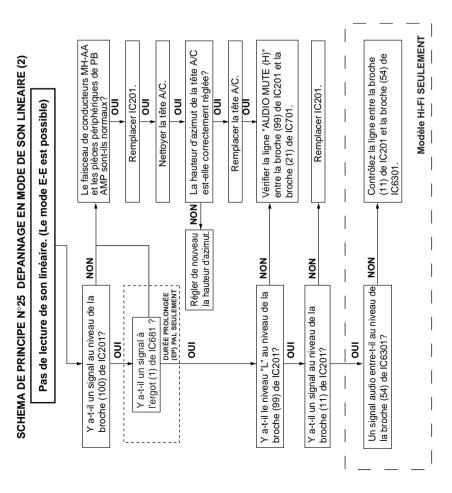

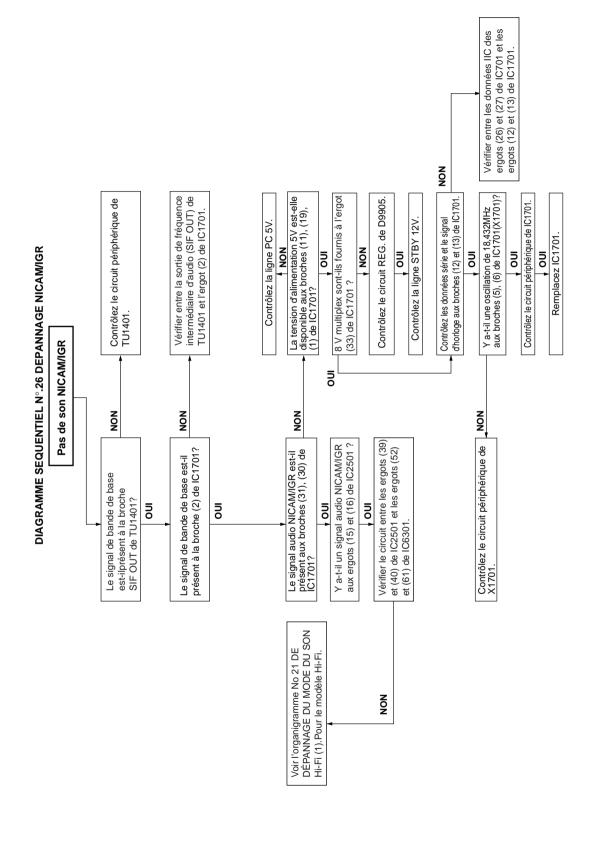

# DIAGRAMME SEQUENTIEL N°27 DEPANNAGE DU DECODEUR Pas de sortie par le connecteur 21-broches de signaux audio et vidéo. La tension 5V est-elle disponible à la borne d'alimentation de la section vidéo, broches (24),(29) de IC2501? La tension 12V est-elle disponible à la borne d'alimentation de la section audio, broche (14) de IC2501? ↓ OUI Contrôlez la ligne STBY 12V. ↓ OUI Contrôlez la ligne STBY 12V. ↓ OUI Contrôlez les lignes entre les broches (21), (22) de IC2501 et les broches (17), (18) de IC701. ↓ OUI Contrôler les lignes de signaux de la table de logique des fonctions vidéo et audio ci-dessous.

슾
audio
/age
bala
Double
∀

SELECTION	SIGNAL D'ENTREE	CHEMIN. SIGN.	CIRCUIT DECODEUR ENTREE [(commutateur)   SORTIE	DECOL		CHEMIN. SIGN.	SIGNAL DE SORTIE
(B)	Egot 47 de IC701 (sortie vidéo luminance/chrominance) Entrée vidéo E2 (L2)	1 1	ergot7 ergot28	N	ergot25	1	Sortie vidéo E1 (L1) CONNECTEUR DE
<u>(</u> )	Entree video frontale	1	ergot13 /			-	L'ERGOI 21
€	Ergot 58 de IC6301 (Sortie audio canal G)	1	ergot2		ergot42	1	Sortie audio E1 (L1) (canal G)
<u>@</u> (	Entrée audio E2 (L2) (canal G)	<b>↑</b>	ergot33	\			CONNECTEUR DE
<u>(</u>	Entree audio frontale (canal G)	↑ ¦	ergorii				L'ERGOT 21
8	Ergot 56 de IC6301 (Sortie audio canal D)	<b>↑</b>	ergot1	Ī	ergot43	<b>↑</b>	Sortie audio E1 (L1) (canal D)
<u>@</u>	Entrée audio E2 (L2) (canal D)	1	ergot34 //	\			CONNECTEUR DE
()	Entrée audio frontale (canal D)	<b>↑</b>	ergot10 /	- 1		1	L'ERGOT 21
€	Sortie vidéo du syntonisateur	1	ergot18 —	Ĭ	ergot26	1	Sortie vidéo E2 (L2)
(B)	Entrée vidéo E1 (L1)	1	ergot23 /	\			CONNECTEUR DE
<u>(</u> )	Ergot 47 de IC701 (sortie vidéo luminance/chrominance)	1	ergot7 //				L'ERGOT 21
€	Sortie multiplex (canal G)	1	ergot16		ergot30	1	Sortie audio E2 (L2) (canal G)
(B)	Entrée audio E1 (L1) (canal G)	1	ergot36 //	/			CONNECTEUR DE
<u>(</u> )	Ergot 58 de IC6301 (Sortie audio canal G)	<b>↑</b>	ergot2 /				L'ERGOT 21
€	Sortie multiplex (canal D)	1	ergot15	Ĭ	ergot31	1	Sortie audio E2 (L2) (canal D)
(B)	Entrée audio E1 (L1) (canal D)	1	ergot37 /	\			CONNECTEUR DE
<u>(</u> )	Ergot 56 de IC6301 (Sortie audio canal D)	1	ergot1				L'ERGOT 21
€)	Entrée vidéo E2 (L2)	1	ergot28 —		ergot5	1	Ergot 31 de IC201
(B)	Entrée vidéoE1	1	ergot23 //	1			Entrée vidéo de luminance/
<u>(</u> )	(L1Entrée vidéo du syntonisateur	1	ergot18 //	\			chrominance
0	Entrée audio frontale (canal G)	1	ergot13 /	¦			(SyntonisateurEntrée aux.)
€		1	ergot33	-	ergot39	<b>↑</b>	Ergot 61 de IC6301
(B)	Entrée audio E1 (L1) (canal G)	<b>↑</b>	ergot36 //	/			Entrée audio (canal G)
<u>(</u> )	Sortie multiplex (canal G)	<b>↑</b>	ergot16 /				
0	Entrée vidéo frontale	$\uparrow$	ergot11 /				
8	Entrée audio E2 (L2) (canal D)	1	ergot34 —		ergot40	1	Ergot 52 de IC6301
(B)	Entrée audio E1 (L1) (canal D)	<b>↑</b>	ergot37	/			Entrée audio (canal D)
0	Sortie audio du syntonisateur	<b>↑</b>	ergot15 //	\			
0	Entrée audio frontale (canal D)	1	ergot10 /				

### REMPLACEMENT DE IC705 (E<sup>2</sup>PROM)

«Précautions d'intervention»

Lorsqu'on a remplacé IC705, il faut reprogrammer cette E2PROM comme indiqué ci-après.

Les fonctions mémoire de IC705 (E<sup>2</sup>PROM) sont programmées en usine selon les modèles.

Il est donc indispensable de reprogrammer les fonctions mémoire pour le modèle en question. On remarquera également que le réglage du circuit servo doit être refait pour les modes de ralenti et d'arrêt sur image.

- 1. Reprogrammation de la fonction de mémorisation
  - a. S'assurer que l'énergie est mise hors circuit. (L'énergie est sur le mode d'attente.)
  - b. Effectuer pendant quelques instants un point d'essai de court-circuitage (P802), situé sur le côté frontal de la plaquette à circuits imprimés principale.
    - S'assurer que la totalité de l'affichage s'éclaire sur le mode d'ESSAI.
  - c. En utilisant les touches CANAUX (+) et (-), choisir les numéros de fonction adéquats de JP0 à JP39 qui apparaissent sur l'affichage, en se référant à la table de correspondance E<sup>2</sup>PROM (mémoire morte programmable).

Appuyez sur la touche DISPLAY pour choisir les fonctions (mise en circuit) et sur la touche CLEAR pour supprimer les fonctions (mise hors circuit). Les touches DISPLAY et CLEAR sont situées sur la télécommande.

- \* lorsque la touche DISPLAY a été enfoncée (mise en circuit), le chiffre de fonction de la mémoire commence à cliquoter.
- \* lorsque la touche CLEAR a été enfoncée (mise hors circuit), le chiffre de fonction de la mémoire s'éclaire.
- d. Exemple: "ON" et "OFF" sont respectivement considérés comme "1" et "0".

Les chiffres JP0 à JP39 sont divisés en quatre groupes et le réglage de chaque groupe est affiché dans une notation hexadécimale.


JP27	JP26	JP25	JP24	JP23	JP22	JP21	JP20	JP19	JP18	JP17	JP16	JP15	JP14	JP13	JP12	JP11	JP10	JP9	JP8	JP7	JP6	JP5	JP4	JP3	JP2	JP1	JP0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	,			$\downarrow$				1	,			1	,			$\downarrow$	,			1	,			1		
	C	;			0				(	)			4	ı			3	1			C	)			0	1	
																									·		

JP39	JP38	JP37	JP36				JP32	JP31	JP30	JP29	JP28			
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
	1	<b>/</b>				,			1	,				
	C	)			1				(	)				
l														

De même, le chiffre préréglé du niveau d'enregistrement sélectionné à partir des dix touches sur l'unité de la télécommande qui apparaît sur le tube de²l'affichage LCD, se réfère à la table de correspondance de E2PROM (mémoire morte programmable).


Hors lumière	SP	р	*	*	LP	р	*	*	SP	n	*	*	EP	n	*	*
			$\uparrow$	$\uparrow$			$\uparrow$	$\uparrow$			$\uparrow$	$\uparrow$			$\uparrow$	1
Néant	Sélection par les			Séle	ction	par	les	Sélec	ction	par	les	Sélec	tion	par	les	
	10 to	uche	es		10 touches			10 to	uche	es		10 touches				
	(de "(	)" à	"7")		(de "	0" à	"7")		de "(	)" à	"7")		(de "0	" à '	7")	

- 2. Reprogrammation de la présélection de niveau d'enregistrement
  - a. Effectuez les opérations décrites en 1-a et b.
  - b. En consultant la carte de l'E²PROM, faites apparaître le numéro de la fonction associée à un numéro de présélection d'enregistrement (JP0 à JP39) sur l'affichage fluorescent à l'aide des touches CHANNEL (+) et (– ).
  - c. Exemple:

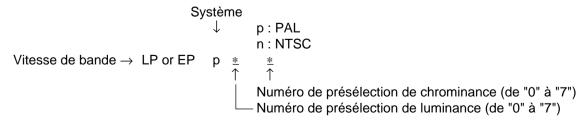

3. Pour finir, quittez le mode TEST en court-circuitant à nouveau le point d'essai (P802) qui se trouve à l'avant du circuit câblé principal.

- 4. Réglage de la jarretière de JP0 à JP39 dans une notation hexadécimale et réglage de l'enregistrement en cours.
  - a. Vérifier que l'alimentation est mise en circuit. (Énergie en marche)
  - b. Obtenir le point d'essai (P802) court-circuité. S'assurer que la totalité de l'affichage s'éclaire. Cela signifie que le magnétoscope est sur le mode d'essai. S'assurer que la totalité de l'affichage de l'écran à cristaux liquides s'allume sur le mode d'ESSAI.
  - c. Le réglage de la jarretière dans une notation hexadécimale et le réglage de l'enregistrement en cours seront affichés sur l'écran du téléviseur (en haut à gauche).
  - d. Exemple:

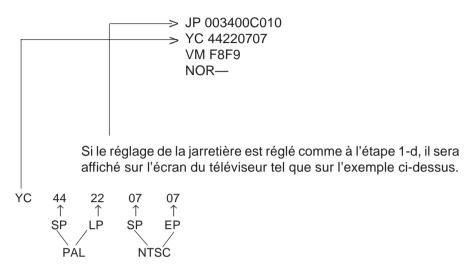


5. Finalement, relâcher le point d'essai pour revenir à un écran normal (mode E-E).

### **CARTE DE LA MEMOIRE ROM**


CARI	E DE LA MIEMO	
	MODELE	FH300FPM
	PAL SP	44
	PAL LP	22
	SECAM (durée normale)	03
	SECAM (longue durée)	04
	IC701	iX1699GE
JP39	A.DUB	0
JP38	NOT SLOW ATR	0
JP37	S.SIMPLE PB	1
JP36	NTPB	1
JP35	NTSC SKEW	0
JP34	HEAD 2	1
JP33	HEAD 1	0
JP32	HEAD 0	0
JP31	GAMMA	0
JP30	CDE. DE SATURATION INCORPORÉE	0
JP29	POSI84	1
JP28	R/C CODE	0
JP27	DNR	0
JP26	POST CODE	0
JP25	SAT CTL	1
JP24	AV LINK/16:9	1
JP23	Hi-Fi	1
JP22	SORT/CLOCK	1
JP21	DECODER	1
JP20	SURROUND	0
JP19	IGR	1
JP18	NICAM	1
JP17	G-CODE1	0
JP16	G-CODE0	1
JP15	Durée prolongée	1
JP14	LP	0
JP14 JP13	F-AV	1
JP12	2 SCART	1
JP11	RF OUTPUT OFF	1
JP10	TUNER2	1
JP9	TUNER1	0
JP8	TUNER0	1
JP7	SYSTEM1	0
JP6	SYSTEM0	0
JP5	380FF/REW	1
JP4	LOW POWER	0
JP3	OEM	0
JP2	VPS/PDC	0
JP1	COLOUR1	1
JP0	COLOUR0	0
	Affichage	3423EDBD22
	0. Allumá	1.Clianotont


0:Allumé 1:Clignotant


### 8. DIAGRAMME SYNOPTIQUE DIAGRAMME SYNOPTIQUE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION

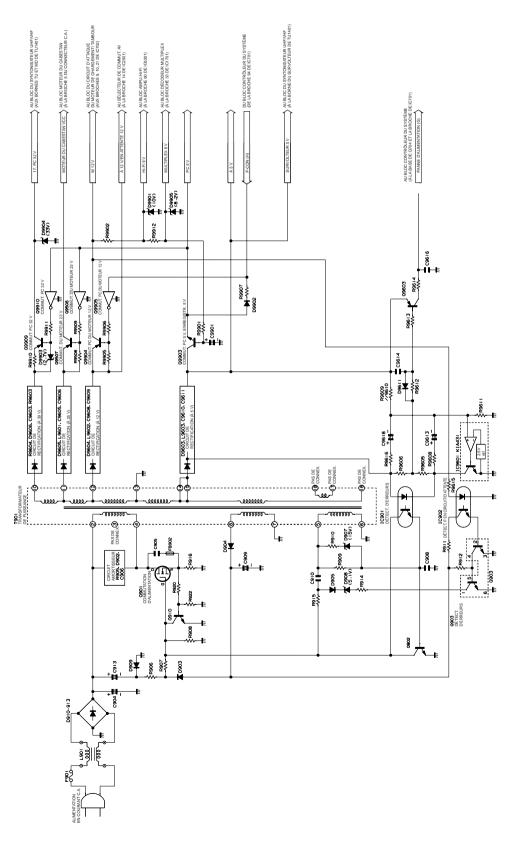

### DIAGRAMME SYNOPTIQUE DE L'ASSERVISSEMENT DU SYSTEME

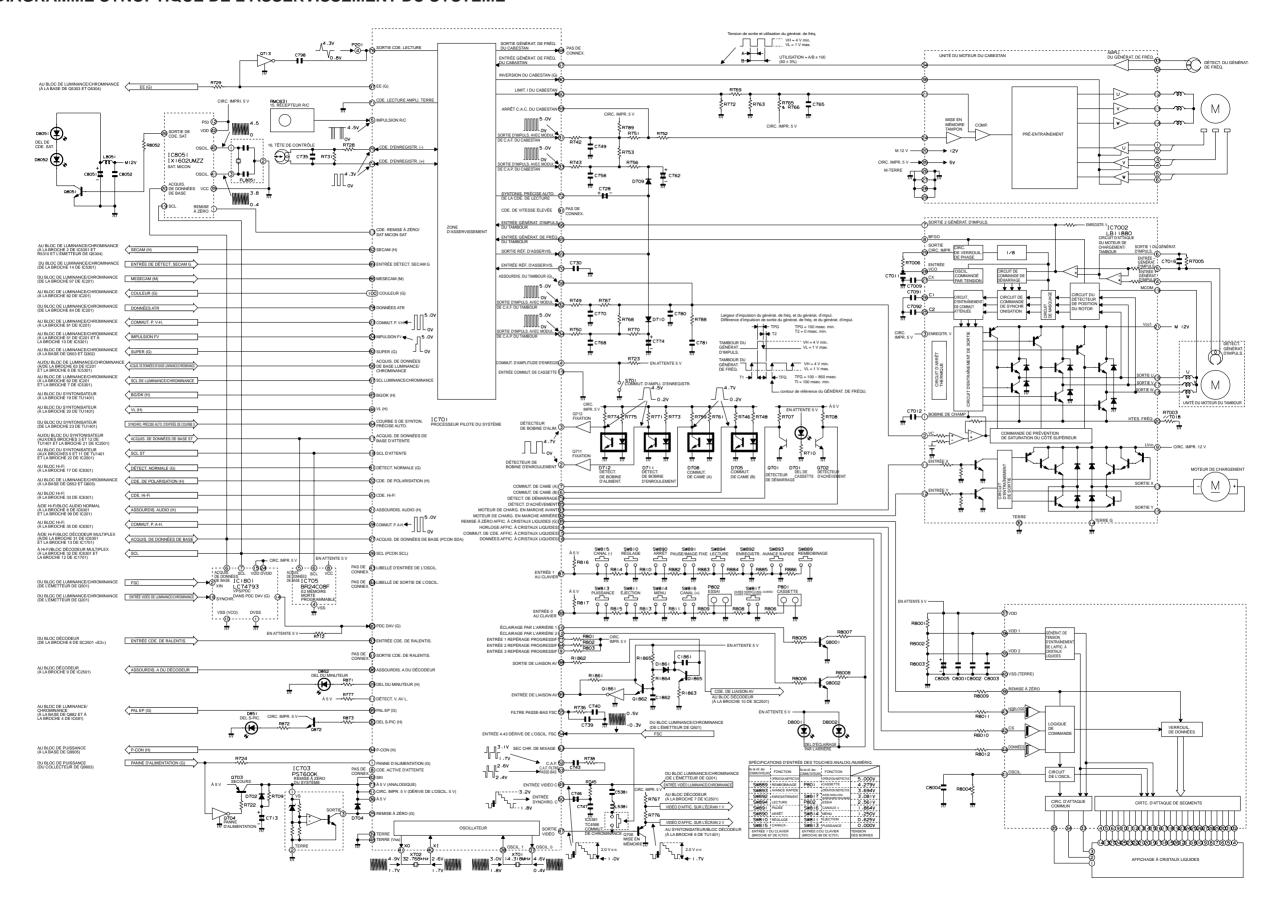

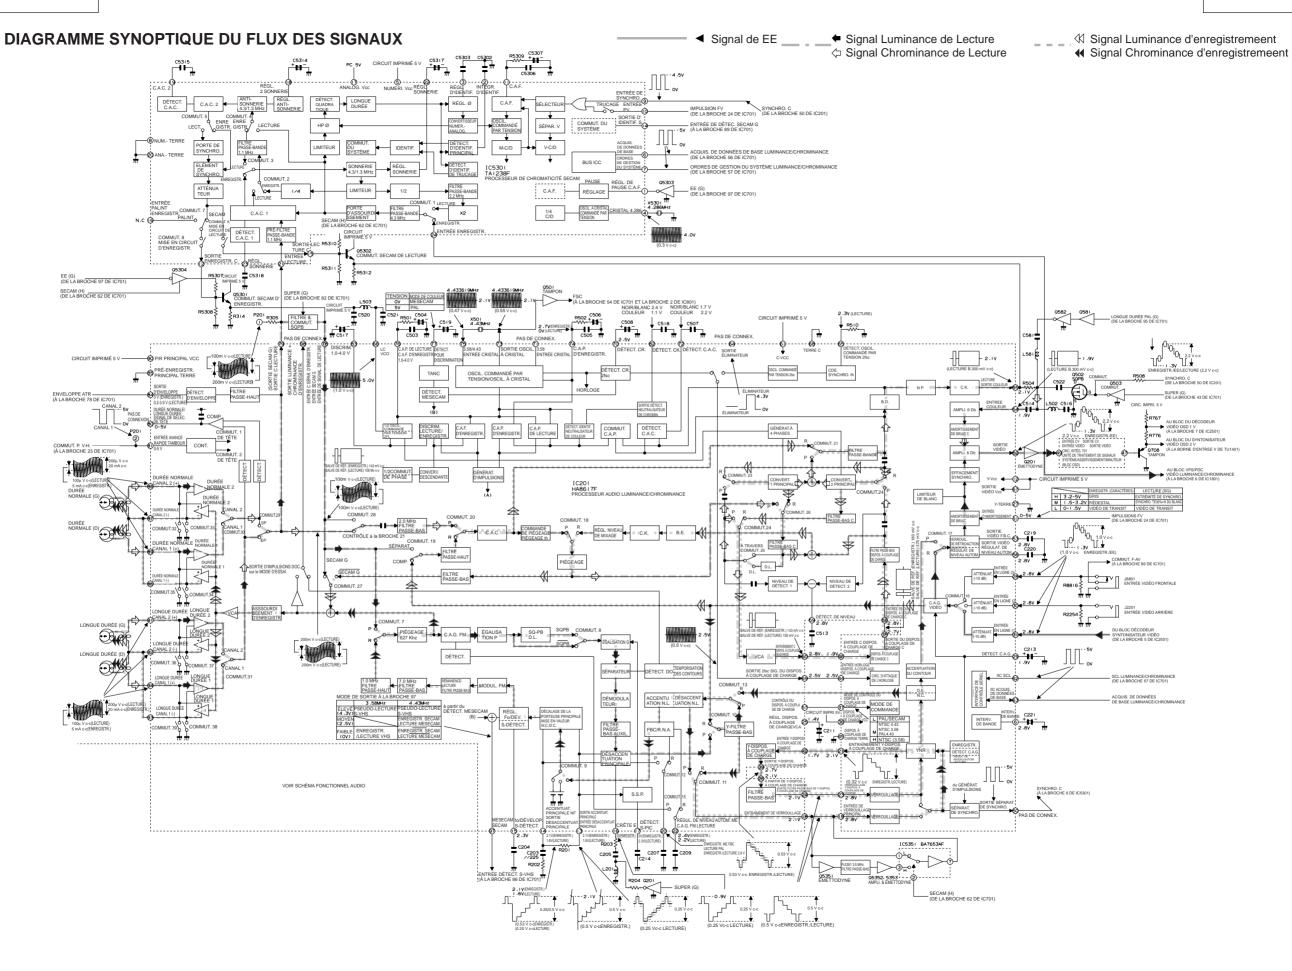

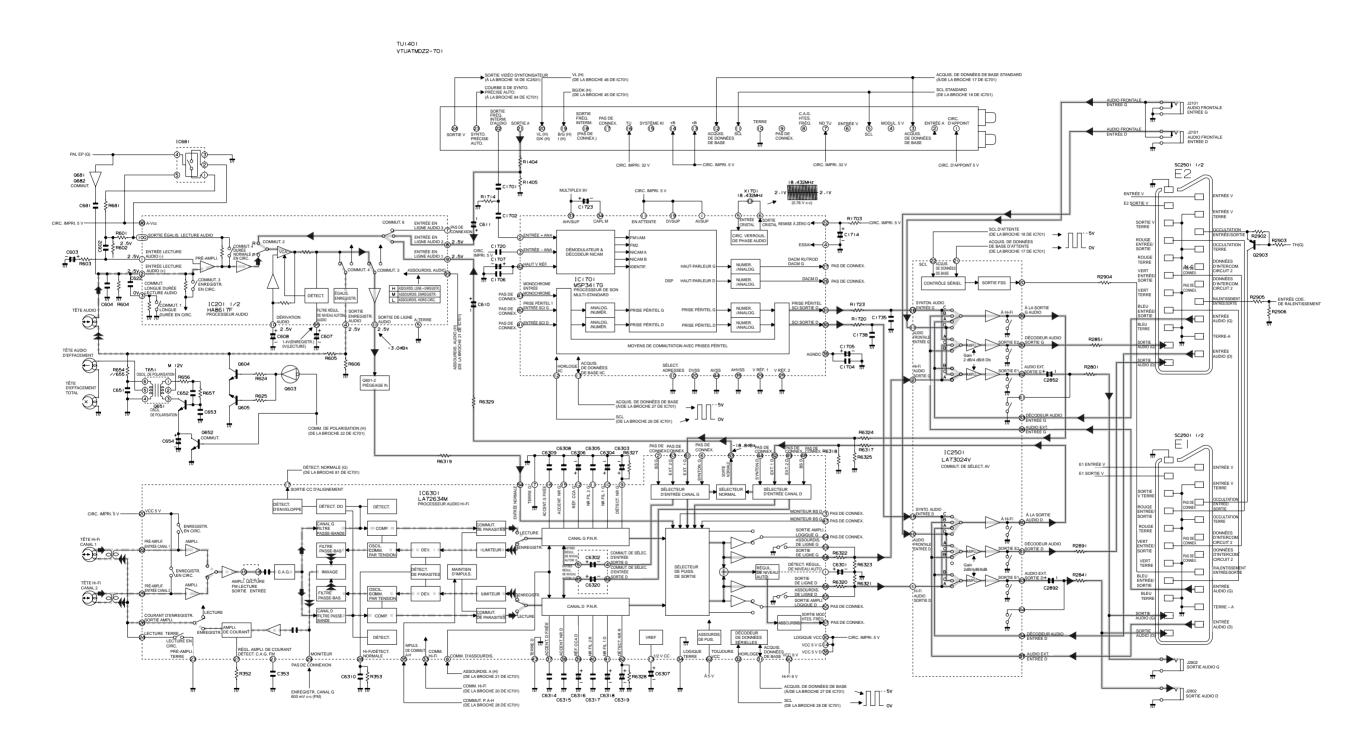

### DIAGRAMME SCHEMATIQUE

NOTE IMPORTANTE POUR LA SECURITE:
EPOUR ASSURER LA SECURITE ET LA FIABILITE
DE L'APPAREIL, UTILISER OBLIGATOIREMENT
LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES.
LESPIECESPORTANTLESYMBOLE \*\*\!\Lefta\* "ETCELLES
OMBREES (EN NOIR) SONT PARTICULIEREMENT
IMPORTANTES POUR MAINTENIR LA SECURITE
ET OBTENIR LA PERFORMANCE DE L'APPAREIL.
CES PIECES DOIVENT ETRE TOUJOURS
REMPLACEES PAR DES PIECES DU NUMERO
SPECIFIE.

### NOTES POUR LA SECURITE:

- 1. AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DES PIECES, DEBRANCHER LA FICHE D'ALIMENTATION DE LA PRISE D'ALIMENTATION CA.
- 2. LES PUITS THERMIQUES DES SEMI-CONDUCTEURS DOIVENTETRE CONSIDERES COMME DANGER POTENTIEL DE CHOC LORSQUE LE CHASSIS EST EN FONCTIONNEMENT.

### NOTES:

- 1. L'UNITÉ DE RÉSISTANCE "OHM" EST OMISE (K=1000 OHM, M=1 MÉGOHM).
- 2. TOUTES LES RÉSISTANCES SONT DE 1/8 WATT, SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE.
- 3. L'UNITÉ DE CAPACITÉ "F" EST OMISE ( = F,  $P=\mu F$ ).
- 4. LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT CELLES EN MODE DE LECTURE; LES VALEURS SANS PARENTHÈSES SONT CELLES EN MODE D'ENREGISTREMENT.

### CONDITIONS DE MESURE DE TENSIONS:


- 1. LES TENSIONS C.C. SONT MESURÉES ENTRELES POINTS INDIQUÉS ET LA MASSE DE CHÂSSIS PAR LE VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE, L'APPAREIL ÉTANT ALIMENTÉ EN C.A.
  - 230V/50HZ ET TOUTES LES COMMANDES ÉTANT RÉGLÉES POUR LA VUE NORMALE D'IMAGE SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE.
- 2. LES TENSIONS SONT MESURÉES EN NOIR ET BLANC 10000 V OU EN COULEURS NOTÉES.


CONDITIONS DE MESURE DE FORMES D'ONDE:


UN SIGNAL DE BARRE DE COULEUR MODULÉ 87.5. 10000 V. EST FOURNI AU TUNER.


### ATTENTION:


CE SCHÉMA DE CIRCUIT EST UN SCHÉMA ORIGINAL. IL PEUT Y AVOIR DONC UNE PETITE DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À VOS CIRCUITS.

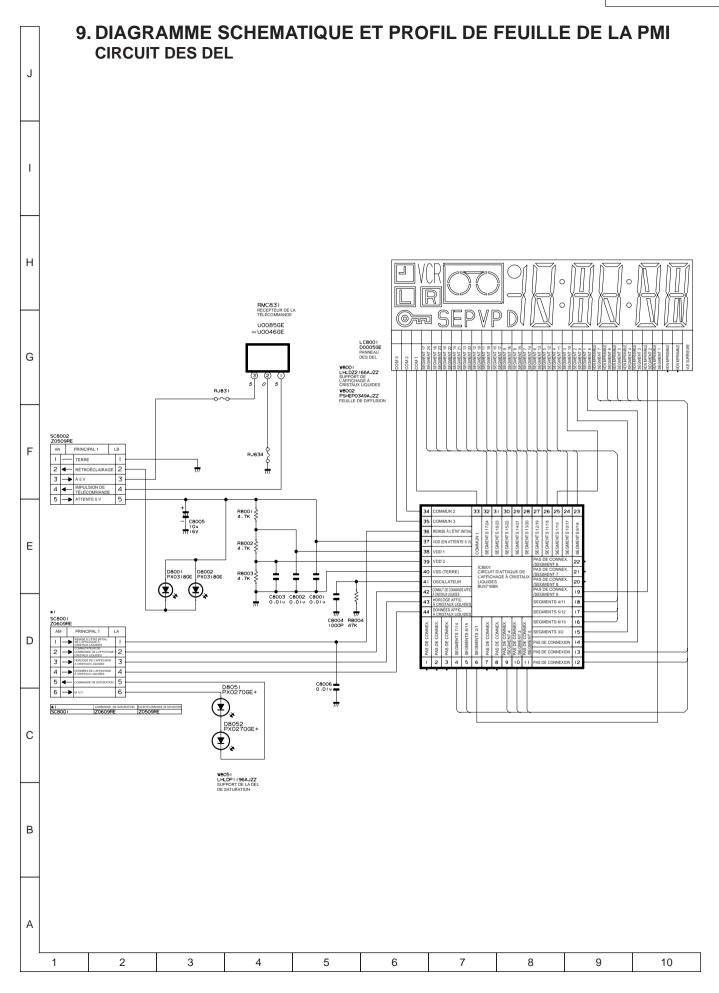

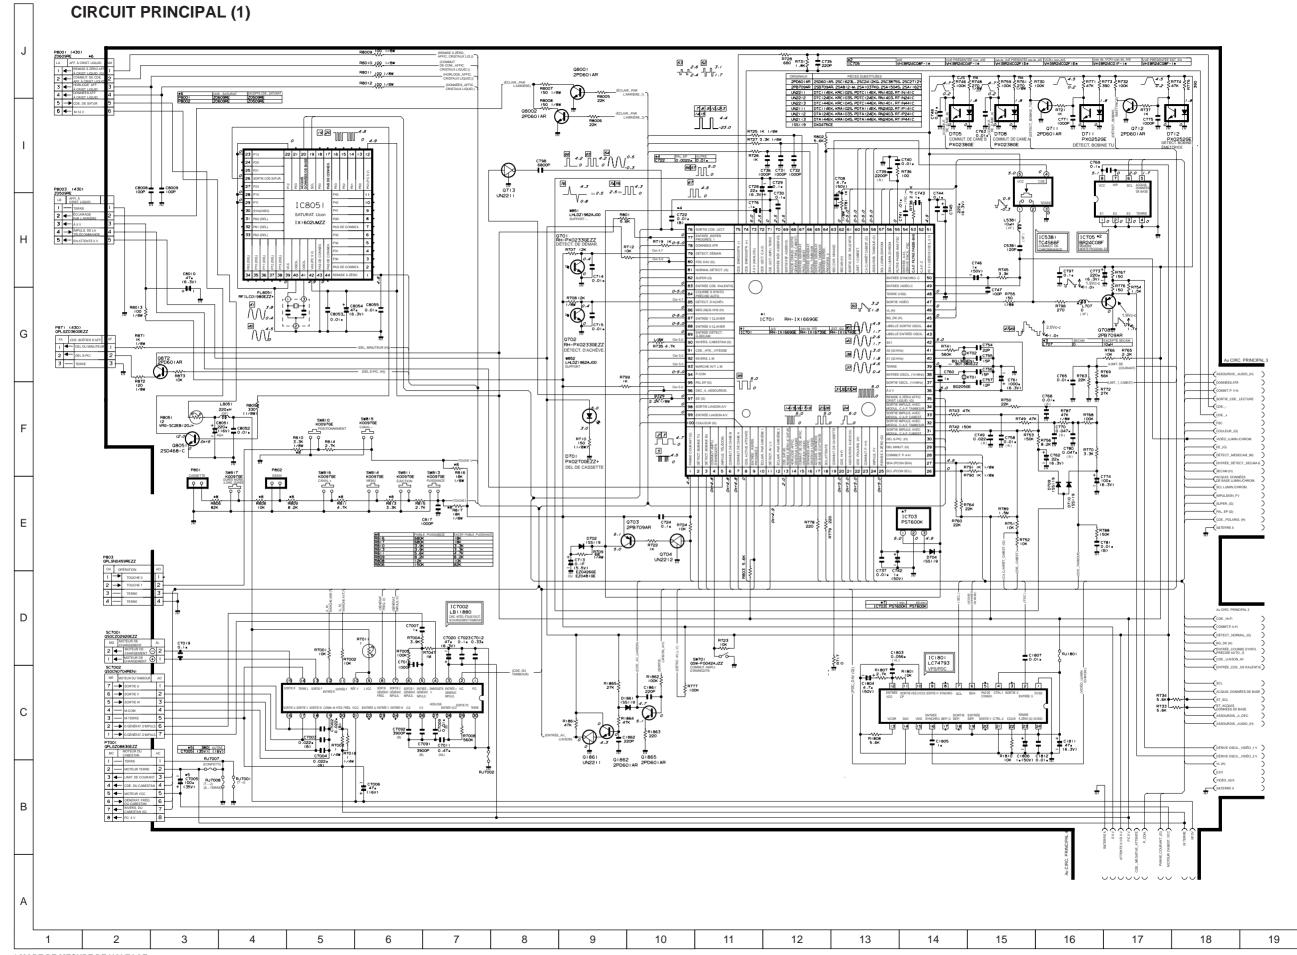

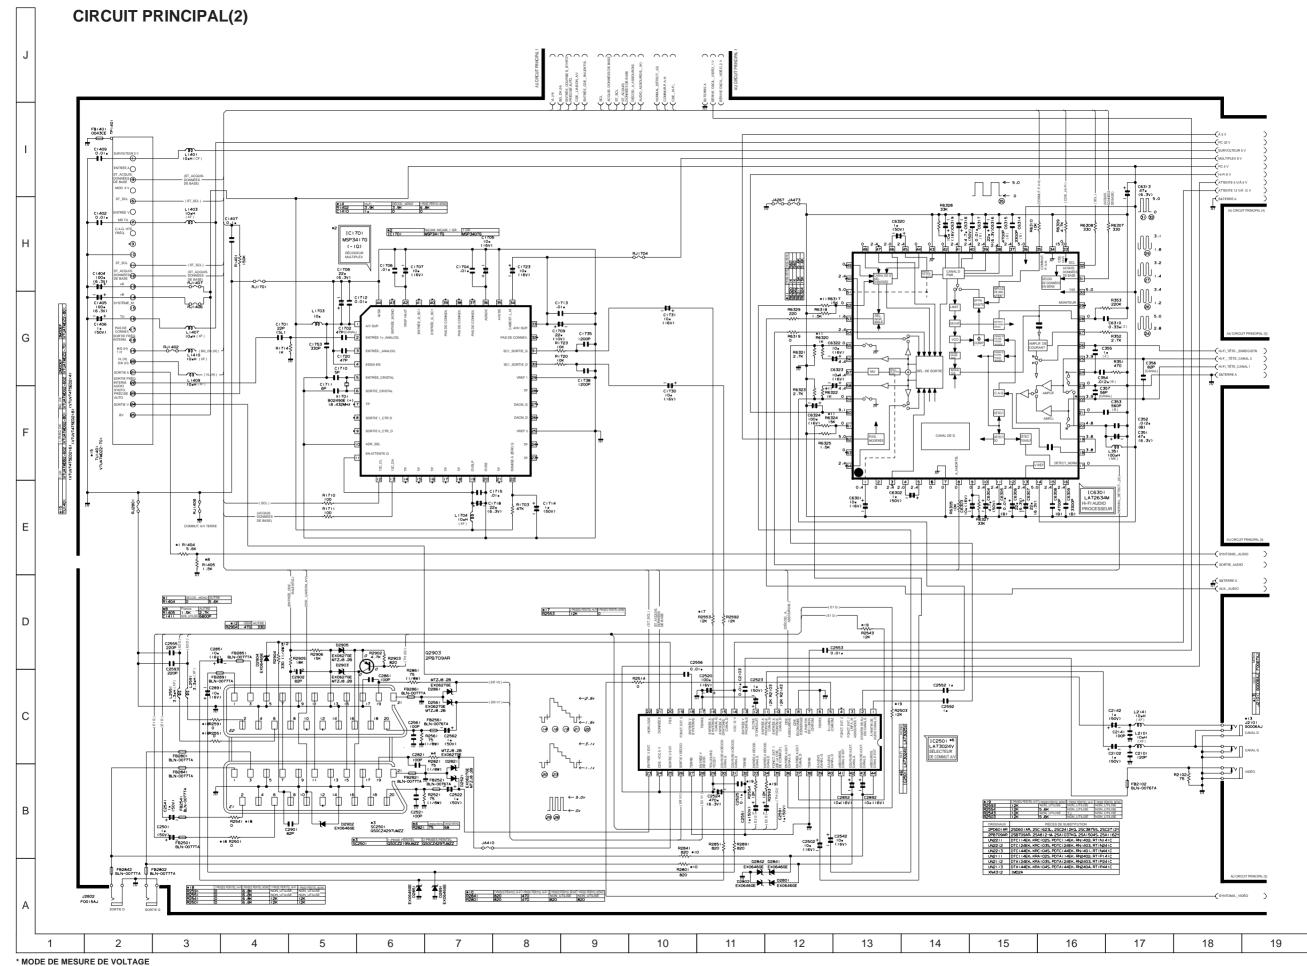


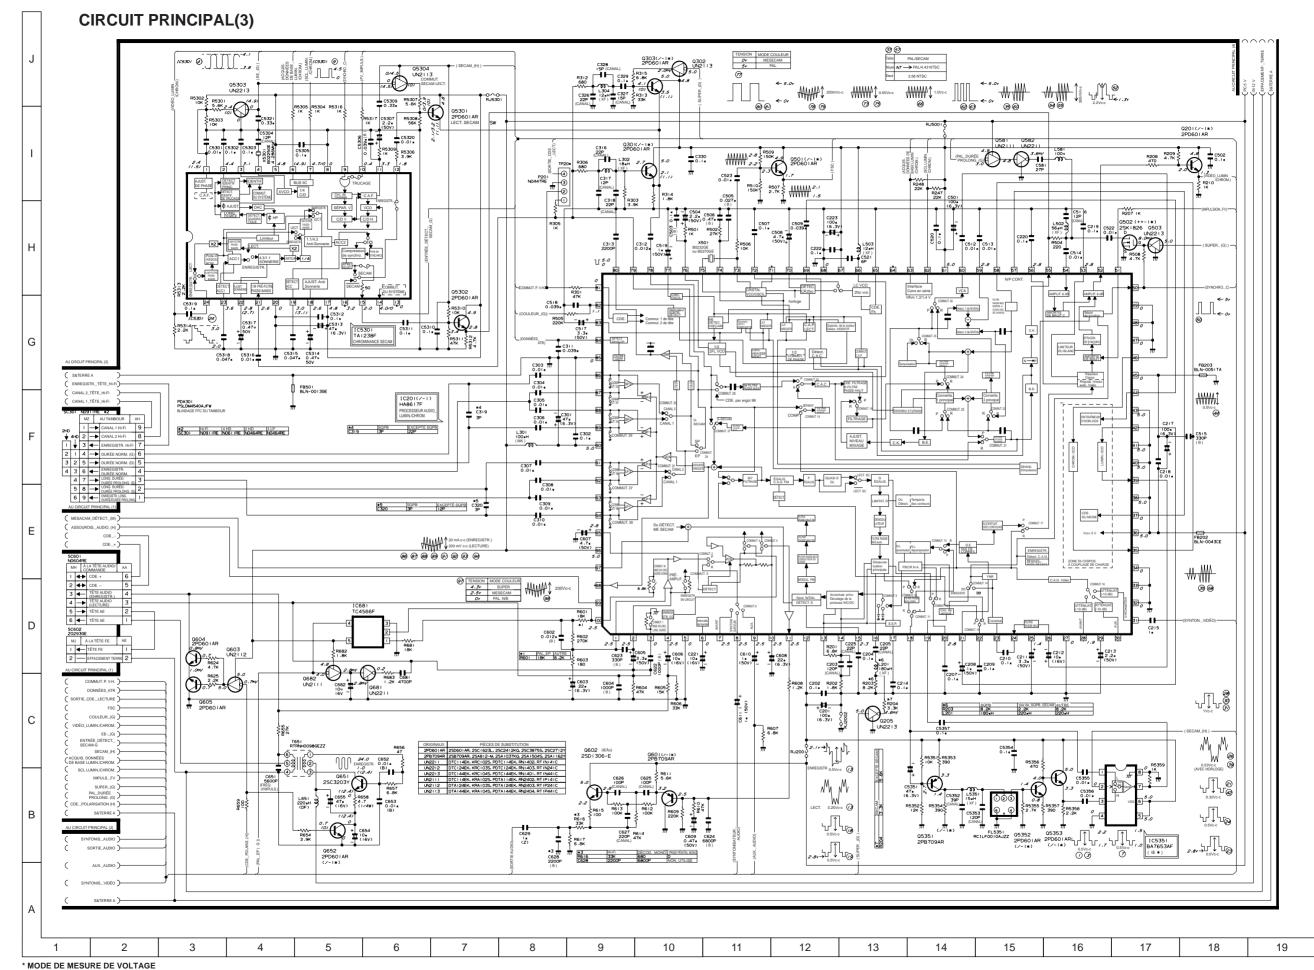

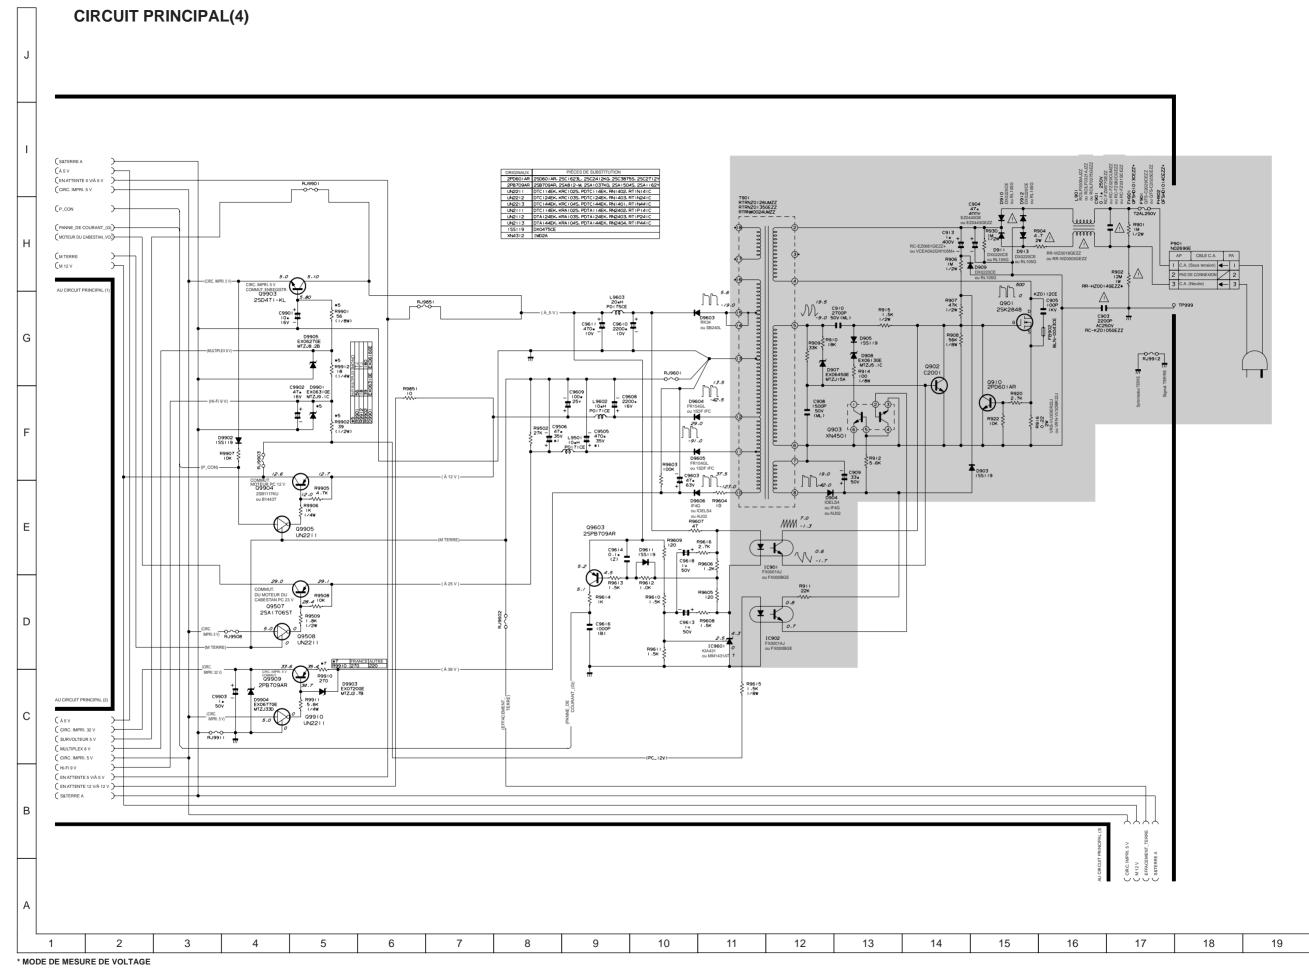


### CIRCUIT DE L'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES J D85 I PX0282GE DEL S-PIC. I Н D852 PX0445GE DEL DU MINUTEUR 430 G ADRESSE FINALE PRINCIPAL 1 → DEL DU MINUTEUR 2 DEL S-PIC. 2 3 TERRE 3 F Ε **CIRCUIT OPERATION** SW889 KOO97GE REMBOBINAGE SW894 KOO97GE LECTURE SW893 KOO97GE AVANCE RAPIDE SW891 KOO97GE PAUSE/IMAGE FIXE SW892 KOO97GE ENREGISTREMENT D \_\_\_\_ ĵ Ŷ 9 -VVV-R886 56K -VVV-R885 22K -VVV-R884 10K R883 8 .2K 78.7K С SC881 Z0450CE OA PRINCIPAL 1 AO I TOUCHE 0 -2 2 TOUCHE 1 3 3 TERRE 4 TERRE 4 В Α 3 4 5 6 7 8 9 2 10

### PROFIL DE FEUILLE DE LA PMI PCI OPERATION

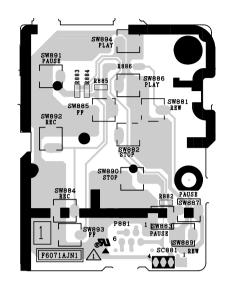

### **PCI DES DEL**

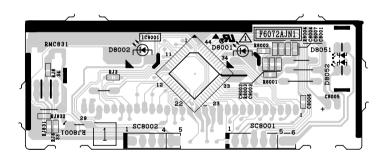

### PCI DE L'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### **PCI PRINCIPALE** PDC2 + A2 R7003 R7018 R9611 \$ R9606 P7001 JA813 L1405 RJ1407 P1501 F6070AJN1 ğ RJ9508 R8006 L2141 L2101 JA501 J2101 P8001 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 4

### 10. LISTE DES PIECES DE RECHANGE REMPLACEMENT DES PIECES

Les pièces portant la marque "A" sont particulièrement importantes pour le maintien de la sécurité. S'assurer de les remplacer par des pièces spécifiées pour maintenir la sécurité et la performance de l'appareil.


### "COMMENT COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE"

Pour voir votre commande exécutée de manière rapide et correcte, veuillez fournir les renseignements suivants.

- 1. NUMERO DE MODELE 2. NO DE REFERENCE

- 3. NO DE LA PIECE
- 4. DESCRIPTION
- 5. CODE DE PRIX

### **COMMENT IDENTIFIER LES** TRANSISTORS-PUCES ET LES **DIODES PAR LEURS MARQUAGES**

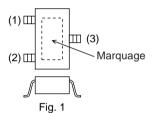

- (1) Base/Entrée
- (2) Emetteur/Terre
- (3) Collecteur/Sortie

Package	Marquage	N° de Pièce	Code
Fig. 1	FQ	VS2SA1037KQ-1	AA
Fig. 1	BQ	VS2SC2412KQ-1	AA
Fig. 1	16	VSDTA144EK/-1	AC
Fig. 1	15	VSDTA124EK/-1	AB
Fig. 1	25	VSDTC124EK/-1	AB

MARQUE ★: SECTION CHARGEE DE LA FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE

N° de Réf. N° de Pièce ★ Description Code

### **ENSEMBLES PLAQUES A CIRCUITS IMPRIMES**

(ILS NE SONT PAS DES ARTICLES DE RECHANGE)

DUNTK6070TEV3	- BLOC PCL	_
DUNTK6071TEV1	- BLOC PCL	_
DUNTK6072TEV1	- BLOC PCL	_
DUNTK6073TEV1	- BLOC PCL	_

### **DUNTK6070TEV3 BLOC PRINCIPALE**

	Т	JNER											
TU140	1 VTUATMDZ2-701	U Tuner VHS	BC										
	OIDOU	TINTEODE											
	CIRCUIT INTEGRE												
IC201	VHiHA8617F/-1	U HA118617F	AX										
IC681	VHiTC4S66F/-1	U TC4S66F	AD										
IC701	RH-iX1669GEZZ	U C.I.	AE										
IC703	VHiPST600K/-1	U IC-PST600K-2	AE										
IC705	VHiBR24C08F-1	U BR24C08F-E2	AF										
IC1701	VHiMSP3417G-1	U C.I.	BA										

N	° de Réf	. N° de Pièce	*	Description	Code
		VHiLC74793J1E	U	C.I.	AV
		VHiLA73024V-1	U	LA73024V-TRM	AM
		VHiTA1238F/-1	U	LA73024V-TRM TA1238F C.I.	AR AE
		VHiBA7653AF1E VHiTC4S66F/-1	IJ	TC4S66F	AE AD
	IC6301	VHiLA72634M-1	Ŭ	LA72634M-MPB	AR
	IC7002	VHiLB11880+-1	U	LB11880	AK
	IC8051	VHILB11880+-1 RH-iX1602UMZZ VHiKiΔ431//-1		MN150837SA	BA
	IC9601	VHiKiA431//-1	U	KIA431	AE
		TRAN	SIS	STORS	
	Q201	VS2PD601AR/-1	U	2PD601AR	AB
	Q205	VSUN2213///-1 VS2PD601AR/-1	U	UN2213	AA
	Q301 Q302	VS2PD601AR/-1	U	ZPD60TAK TIN2113	AB AA
	Q303	VSUN2113///-1 VS2PD601AR/-1	Ŭ	2PD601AR	AB
	Q501	VS2PD601AR/-1 VS2SK1826++-1	U	2PD601AR	AB
	Q502		U	2SK1826	AB
	Q503 Q581	VSUN2213///-1 VSUN2111///-1	U	UN2213 LIN2111	AA AA
	Q582	VSUN2211///-1	Ü	UN2211	AA
	Q601	VS2PB709AR/-1	U	2PB709AR	AB
	Q602	VS2SD1306-E1E	U	2SD1306-E	AD
	Q603 Q604	VSUN2112///-1 VS2PD601AR/-1	U	UN2112	AA AB
	Q605	VS2PD601AR/-1	Ü	2PD601AR	AB
	Q651	VS2SC3203Y/-1	Ū	2SC3203Y	AB
	Q652	VS2PD601AR/-1	U	2PD601AR	AB
	Q681	VSUN2211///-1	U	UN2211	AA
	Q682 Q703	VSUN2111///-1 VS2PB709AR/-1	IJ	2PR709AR	AA AB
	Q704	VSUN2212///-1	Ŭ	UN2212	AA
	Q708	VS2PB709AR/-1	U	2PB709AR	AB
	Q711	VS2PD601AR/-1	U	2PD601AR	AB
	Q712 Q713	VS2PD601AR/-1 VSUN2211///-1	U	LIN2211	AB AA
	Q872	VS2PD601AR/-1	Ü	2PD601AR	AB
	Q901	VS2SK2848//-1	U	2PD601AR UN2213 2PD601AR UN2113 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2SK1826 UN2213 UN2111 UN2211 2PB709AR 2SD1306-E UN2112 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR UN2211 UN2111 2PB709AR UN2211 UN2111 2PB709AR UN2212 2PB709AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR 2PD601AR UN2211 2PD601AR	AH
	Q902	VS2SC2001LK-1	U	2SC2001LK	AA
	Q903 Q910	VSXN4501///-1 VS2PD601AR/-1	U	XN4501 2DD601AD	AB AB
!\		VSUN2211///-1	Ü	UN2211	AA
		VS2PD601AR/-1 VS2PD601AR/-1	U	2PD601AR	AB
	Q1865	VS2PD601AR/-1	U	2PD601AR	AB
	Q2903 Q5301	VS2PB709AR/-1 VS2PD601AR/-1	U	2PB/09AR 2PD601AP	AB AB
	Q5301	VS2PD601AR/-1	Ü	2PD601AR	AB
		VSUN2213///-1	U	UN2213	AA
		VSUN2113///-1		UN2113	AA
	Q5351 Q5352	VS2PB709AR/-1 VS2PD601AR/-1		2PB709AR 2PD601AR	AB AB
	Q5353	VS2PD601AR/-1		2PD601AR	AB
	Q8001	VS2PD601AR/-1		2PD601AR	AB
	Q8002	VS2PD601AR/-1		2PD601AR	AB
	Q8051 Q9507	VS2SD468-C/-1 VS2SA1706ST1E		2SD468-C 2SA1706ST	AD AE
	Q9508	VSUN2211///-1		UN2211	AA
	Q9603	VS2PB709AR/-1		2PB709AR	AB
	Q9903	VS2SD471-KL1E	_	2SD471-KL	AC
	Q9904 Q9905	VS2SB1117KU1E VSUN2211///-1		2SB1117KU UN2211	AE AA
		VS2PB709AR/-1		2PB709AR	AA
	Q9910	VSUN2211///-1		UN2211	AA
		וח	QΓ	ES	
	D701	RH-PX0270GEZZ		PhotoDiode	AC
	D702	VHD1SS119//-1	U		AB
	D704	VHD1SS119//-1 RH-PX0238GEZZ		1SS119 RPI-352S	AB AF
	D705 D708	RH-PX0238GEZZ RH-PX0238GEZZ		RPI-352S RPI-352S	AF AF
	D709	VHD1SS119//-1		1SS119	AB
	D710	VHD1SS119//-1		1SS119	AB
	D711 D712	RH-PX0252GEZZ RH-PX0252GEZZ		GP1S563 GP1S563	AF AF
Ŷ.	D903	VHD1SS119//-1		1SS119	AF AB
	D904	VHD10ELS4//-1	Ü	10ELS4	AD

N° de Réf	. N° de Pièce	*	Description	Code	N° de Réf.	N° de Pièce	*	Desci	ription	Code
<u>↑</u> D905	VHD1SS119//-1	_	1SS119	AB	T651	RTRNH0098GEZZ				AE
<u>↑</u> D907	RH-EX0645GEZZ	U	Diode Zener	AB	<u> </u>	RTRNZ0126UMZZ	z U	Transforma	teur	AN
⚠ D908 ⚠ D909	RH-EX0613GEZZ RH-DX0220CEZZ	U	Diode Zener Diode	AA AB		CONDE	NC /	TELIDO		
⚠ D910	RH-DX0220CEZZ	Ü	Diode	AB	C201			ATEURS	. Clootrolytic	A D
⚠ D911	RH-DX0220CEZZ	Ū	Diode	AB	C201 C202	VCEA9M0JW107N VCKYCY1EF104Z	_	0.1 25V	Electrolytiq Céramique	
<u> </u>	RH-DX0220CEZZ	U		AB	C202	VCCCCY1HH121			Céramique	
⚠ D913	RH-DX0220CEZZ	U	Diode	AB	C204	VCKYCY1EF104Z		0.1 25V	Céramique	
D1861 D2521	VHD1SS119//-1 RH-EX0627GEZZ	U	1SS119 Diode Zener	AB AA	C205	VCCCCY1HH220			Céramique	e AA
D2521	RH-EX0627GEZZ	U	Diode Zener	AA	C207	VCKYCY1EF104Z	_	0.1 25V	Céramique	
D2801	RH-EX0646GEZZ	Ŭ	Diode Zener	AA	C208	VCEA9M1HW105	_		Electrolytic	•
D2802	RH-EX0646GEZZ	U	Diode Zener	AA	C209 C210	VCKYCY1EF104Z VCKYCY1EF104Z		0.1 25V 0.1 25V	Céramique Céramique	
D2821	RH-EX0627GEZZ	U	Diode Zener	AA	C211	VCEA9M1HW335				
D2841	RH-EX0646GEZZ	U	Diode Zener	AA	C212	VCEA9M1CW106			,	•
D2842 D2851	RH-EX0646GEZZ RH-EX0646GEZZ	U	Diode Zener Diode Zener	AA AA	C213	VCEA9M1HW225	M U	2.2 50V	Electrolytic	ue AB
D2861	RH-EX0627GEZZ	Ü	Diode Zener	AA	C214	VCKYCY1EF104Z				
D2891	RH-EX0646GEZZ	Ŭ	Diode Zener	AA	C215	VCKYD41CF105Z	_	1 16V		
D2902	RH-EX0646GEZZ	U	Diode Zener	AA	C217 C218	VCEA9M0JW107N VCKYCY1HF103Z			Électrolytiq Céramique	•
D2903	RH-EX0627GEZZ	U	Diode Zener	AA	C219	VCKYCY1EF104Z			Céramique	
D2904	RH-EX0646GEZZ	U	Diode Zener	AA	C220	VCKYCY1EF104Z				
D2905 D9603	RH-EX0627GEZZ	U	Diode Zener RK34	AA AE	C221	VCEA9M1CW106				
D9603	VHDRK34////-1 VHDFR154GL+1E		FR154GL	AC	C222	VCKYCY1EF104Z	ĽU	0.1 25V	Céramique	· AA
D9605	VHDFR154GL+1E	Ŭ	FR154GL	AC	C223	VCEA9M0JW107N			Electrolytic	•
D9606	VHD1F4G////-1	_	1F4G	AC	C225	VCCCCY1HH220				
D9611	VHD1SS119//-1	U	1SS119	AB	C301 C302	VCEA9M0JW476N			Electrolytiq	•
D9901	RH-EX0631GEZZ		Diode Zener	AA	C302	VCKYCY1EF104Z VCKYCY1HF103Z			Céramique Céramique	
D9902	VHD1SS119//-1		1SS119	AB	C304	VCKYCY1HF103Z	_			
D9903 D9904	RH-EX0720GEZZ RH-EX0677GEZZ	U	Diode Zener Diode Zener	AB AB	C305	VCKYCY1HF103Z		0.01 50V		
D9905	RH-EX0627GEZZ	_	Diode Zener	AA	C306	VCKYCY1HF103Z	ĽU	0.01 50V	Céramique	e AA
⚠ IC901	RH-FX0001AJZZ		TCET1103G	AE	C307	VCKYCY1HF103Z		0.01 50V		
⚠ IC902	RH-FX0001AJZZ	U	TCET1103G	AE	C308	VCKYCY1HF103Z			Céramique	
Q701	RH-PX0233GEZZ		PT493FL2	AD	C309 C310	VCKYCY1HF103Z VCKYCY1HF103Z		0.01 50V 0.01 50V		
Q701	RH-PX0233GEZZ	U	PT493FL2	AD	C310	VCKYCY1CB393k		0.01 50V 0.039 16V	Céramique Céramique	
	OLDOLLI		N DI OO		C312	VCKYCY1EB123k			Céramique	
V504			N BLOC	4.0	C313	VCKYCY1HB222k			Céramique	
X501 X701	RCRSB0232GEZZ RCRSB0205GEZZ			AG AM	C316	VCCCCY1HH220			Céramique	
X701 X702	RCRSB0138GEN		J Cristal	AD	C317	VCCCCY1HH120	_			
X1701	RCRSB0249GEZZ			AF	C318 C319	VCCCCY1HH220			Céramique	
X5301	RCRSB0225GEZZ	۲ ر	J Cristal	AH	C320	VCCCCY1HH3R0 VCCCCY1HH3R0			Céramique Céramique	
					C326	VCCCCY1HH220	JU		Céramique	
		AN	ISFORMATEURS		C327	VCCCCY1HH150				
FL5351	RCiLF0010AJZZ	L		AF	C328	VCCCCY1HH150		15p 50V		
FL8051		ļ		AE	C329	VCKYCY1EF104Z				
L201 L301	VP-XF221J0000 VP-MK101K0000	į	J Créte 220μΗ J Créte 100μΗ	AB AB	C330	VCKYCY1EF104Z		0.1 25V		
L302	VP-XF180J0000		J Créte 18µH	AB	C351 C352	VCEA9M0JW476N VCKYCY1EB123k			Electrolytiq	
L304	VP-XF120J0000	ì	•	AB	C353	VCKYCY1HB561k				
L351	VP-MK101K0000		J Créte 100μH	AB	C354	VCKYCY1EB123k		0.012 25V		
L502	VP-XF560J0000	Į	J Créte 56μH	AB	C355	VCKYD41CF105Z	U	1 16V	Céramique	e AB
L503	VP-XF120J0000		J Créte 12μH	AB	C356	VCCCCY1HH820			Céramique	
L581	VP-XF101K0000	ļ		AB	C357	VCCCCY1HH560			Céramique	
L651 <u>↑</u> L901	VP-DF221K0000 RCiLF0009AJZZ	į	J Créte 220μΗ J Bobine	AB AK	C501 C502	VCEA9M0JW107N			<ul> <li>Electrolytiq</li> <li>Céramique</li> </ul>	
<u>∕!\</u> L901 L1401	VP-CF100K0000		J Créte 10µH	AB	C502	VCKYCY1EF104Z VCKYCY1CB104k				
L1403	VP-XF100J0000		J Créte 10μH	AB	C504	VCEA9M1HW225				
L1407	VP-XF100J0000	ĺ		AB	C505	VCKYCY1CB273k				•
L1409	VP-XF100J0000	Į	J Créte 10μH	AB	C506	VCKYCY1AB474k			Céramique	
L1410	VP-XF100J0000		J Créte 10μH	AB	C507	VCKYCY1EF104Z				• AA
L1703	VP-XF100J0000		J Créte 10µH	AB	C508	VCEA9M1HW475			Electrolytic	
L1704 L2101	VP-XF100J0000 VP-XF100K0000		J Créte 10μΗ J Créte 10μΗ	AB AB	C509 C512	VCKYCY1CB393k VCKYD41CY103N			Céramique Céramique	
L2101	VP-XF100K0000 VP-XF100K0000		J Créte 10μΗ	AB	C512	VCKYCY1HF103Z				
L2551	VP-XF3R3K0000		J Créte 3.3μH	AB	C514	VCKYCY1HF103Z		0.01 50V		
L2591	VP-XF3R3K0000	į	•	AB	C515	VCKYCY1HB331k				
L5351	VP-XF150J0000		J Créte 15μH	AB	C516	VCCCCY1HH120				
L5381	VP-XF100J0000	ļ	•	AB	C517	VCEA9M1HW335				•
L8051	VP-DF221K0000		J Créteg 220μH	AB	C518	VCKYCY1CB393k				
L9501 L9602	RCiLP0171CEZZ RCiLP0171CEZZ	l	J Bobine J Bobine	AD AD	C519 C520	VCEA9M1HW105		1 50V 0.1 25V		
L9602	RCiLP0171CEZZ		J Bobine	AD	C520 C521	VCKYCY1EF104Z VCCCCY1HH6R0			Céramique	
			- 							

N° de Réf.	N° de Pièce ★	Descri	iption	Code	N° de F	Réf.	N° de Pièce	*	D	escription	n Co	de
C522	VCKYCY1HF103Z L	J 0.01 50V	Céramique	AA	C817	7	VCKYD41HB102K	U	1000p	50V Céra	mique A	AΑ
C523	VCKYCY1HF103Z L		Céramique	AA	⚠ C901	1	RC-FZ0677GEZZ			nsateur		٩E
C581	VCCCCY1HH270J L		Céramique	AA	<u> </u>	3	RC-KZ0105GEZZ	U	Conde	nsateur	A	٩D
C602	VCKYCY1EB123K L		Céramique	AA	⚠ C904		RC-EZ0440GEZZ			nsateur		ΑН
C603	VCEA9M0JW226M U		Electrolytiqu		<u> </u>		RC-KZ0112CEZZ	U		nsateur		AB
C604	VCKYCY1HB102K U		Céramique		<u>∧</u> C908		VCQYTA1HM152J			50V Myla		AA
C605 C606	VCEA9M1HW335M U		Electrolytiqu		⚠ C909		VCEA0M1HW336N			50V Elect 50V Myla		
C607	VCEA9M1CW106M L VCEA9M1HW475M L		Electrolytiqu Electrolytiqu		⚠ C910 ⚠ C913		VCQYTA1HM272J RC-EZ0661GEZZ			nsateur		AA AD
C608	VCEA9M0JW226M U		Electrolytiqu		C14(		VCKYCY1HF103Z	_		50V Céra		AA
C609	VCEA9M1HW474M U		Electrolytiqu		C140		VCEA9M0JW107M			6.3V Elect		
C610	VCEA9M1HW105M L		Electrolytiqu		C140		VCEA9M0JW107M			6.3V Elect		
C611	VCEA9M1HW105M U	J 1 50V	Electrolytiqu	ıe AB	C140	06	VCEA9M1HW105N	/I U	1	50V Elect	rolytique A	٩B
C622	VCKYCY1HB102K L		Céramique	AA	C140		VCKYD41HF104Z					AA
C623	VCKYCY1HB331K U	•	Céramique	AA	C140		VCKYD41CY103N			16V Céra		AA
C624	VCKYCY1HB682K U		Céramique	AA	C170		VCCSD41HL220J	U				AA ^ ^
C625 C626	VCCCCY1HH101J UVCCCCY1HH101J U	•	Céramique Céramique	AA AA	C170 C170		VCCCD41HH470J VCKYCY1HF103Z			50V Céra 50V Céra		AA AA
C627	VCCCCY1HH221J L		Céramique	AA	C170		VCEA9M1CW106N			16V Elect		
C628	VCKYCY1HB222K U		Céramique	AA	C170		VCKYCY1HF103Z			50V Céra	, ,	AA
C629	VCKYD41CF105Z U		Céramique	AB	C170		VCEA9M1CW106N			16V Elect		
C651		J 5600p 100V	·	AB	C170	30	VCEA9A0JW226M			6.3V Elect	rolytique A	٩B
C652	VCKYCY1EB103K L		Céramique	AA	C170		VCEA9M1AW226N	ΙU	22	10V Elect	rolytique A	٩B
C653	VCKYCY1EB103K U		Céramique	AA	C171		VCCCCY1HH5R00			50V Céra		AA
C654	VCEA9M1CW106M U		Electrolytiqu		C171		VCCCCY1HH6R0I			50V Céra		AA
C655 C681	VCEA9M1CW476M L VCKYCY1HB472K L		Electrolytiqu Céramique	AA AA	C171 C171		VCKYD41CY103N VCKYCY1HF103Z			16V Céra 50V Céra		AA AA
C682	VCEA9M1CW106M L		Electrolytique		C17		VCEA9M1HW105N				rolytique A	
C708	VCEA9M1HW475M L		Electrolytiqu		C17		VCKYCY1HF103Z	_		50V Céra		AA
C713		J Condensate	, ,	AG	C171		VCEA9M0JW226M			6.3V Elect		
C714	VCKYD41CY103N U	J 0.01 16V	Céramique	AA	C172	20	VCCCCY1HH470J				, ,	AA
C715			Céramique	AA	C172		VCEA9M1CW106N	ΛU	10	16V Elect	rolytique A	٩B
C722	VCKYCY1HB222K L		Céramique	AA	C173		VCEA9M1CW106N				rolytique A	
C724	VCKYD41HF104Z U		Céramique	AA	C173		VCEA9M1CW106N				rolytique A	
C728	VCEA9M0JW226M U		Electrolytiqu		C173		VCKYCY1HB122K					AA ^ ^
C729 C730	VCKYCY1EF104Z UVCKYCY1EF104Z U		Céramique Céramique	AA AA	C173 C175		VCKYCY1HB122K VCKYD41HB331K		330p			AA AA
C731	VCKYCY1HB102K U		Céramique	AA	C180		VCQYTA1HM563J					AB
C732	VCKYCY1HB102K U		Céramique	AA	C180		VCEA9M1HW475N				rolytique A	
C735	VCCCCY1HH221J U		Céramique	AA	C180		VCKYD41CF105Z			16V Céra		AΒ
C736	VCKYCY1HB102K L	J 1000p 50V	Céramique	AA	C180	06	VCEA9M1HW105N	ΛU	1	50V Elect	rolytique A	٩B
C737	VCKYD41CY103N U		Céramique	AA	C180		VCKYD41CY103N			16V Céra		AA
C739	VCKYCY1HB222K U		Céramique	AA	C181		VCEA9M0JW476N			6.3V Elect		
C740 C741	VCKYCY1HF103Z UVCKYD41CY103N U		Céramique Céramique	AA AA	C181 C186		VCKYD41CY103N VCKYD41HB221K			16V Céra 50V Céra		AA AA
C741	VCEA9M1HW105M U		Electrolytiqu		C186		VCKYD41HB221K					AA
C743	VCKYD41CF105Z L		Céramique		C210		VCCCCY1HH121J					
C744	VCKYCY1EF104Z U		Céramique		C210		VCEA9M1HW105N			50V Elect		
C745	VCEA9M0JW227M U		Electrolytiqu		C210	03	VCKYCY1EB103K			25V Céra	, ,	
C746	VCEA9M1HW105M U	J 1 50V	Electrolytiqu	ıe AB	C214		VCCCCY1HH101J	U	100p	50V Céra	mique A	AΑ
C747	VCCCCY1HH101J L	•	Céramique	AA	C214		VCEA9M1HW105N			50V Elect		
C748	VCKYD41CY103N U		Céramique	AA	C250		VCEA9M1HW105N			50V Elect		
C749 C754	VCKYCY1EB223K U		Céramique	AA	C250 C252		VCEA9A1CW106N			16V Elect	, ,	
C755	VCCCCY1HH220J UVCCCCY1HH150J U	•	Céramique Céramique	AA AA	C252		VCEA9A1CW107N VCCCCY1HH101J			16V Elect 50V Céra		
C756	VCCCCY1HH150J L	•	Céramique	AA	C252		VCEA9M1HW105N			50V Elect		
C757	VCCCCY1HH120J U		Céramique	AA	C252		VCEA9A1HW105N			50V Elect	, ,	
C758	VCKYCY1EB103K U	•	Céramique	AA	C252		VCEA0M0JW477M			6.3V Elect	, ,	
C760			Céramique	AB	C252	25	VCKYCY1EF104Z	U	0.1	25V Céra	mique A	AΑ
C761	VCEA0A0JW108M U		, ,		C254		VCEA9M1HW105N			50V Elect		
C762	VCEA9M0JW226M U		Electrolytiqu		C254		VCEA9M1CW106N			16V Elect		
C763	VCKYD41CY103N L		Céramique	AA	C255		VCEA9M1HW105N			50V Elect	, ,	
C765 C768	VCKYD41CY103N UVCKYCY1EB103K U		Céramique Céramique	AA AA	C255 C255		VCKYD41CF105Z VCKYD41CY103N			16V Céra 16V Céra		AB AA
C769	VCKYCY1EF104Z U		Céramique	AA	C255		VCKYD41C1103N VCKYD41HB221K			50V Céra		AA
C770	VCKYCY1CB473K U		Céramique	AA	C255		VCKYD41CY103N			16V Céra		AΑ
C771	VCKYCY1HB102K L			AA	C256		VCCCCY1HH101J			50V Céra		AΑ
C773	VCEA9M0JW227M L		Electrolytiqu		C256		VCEA9M1HW105M			50V Elect		
C774	VCEA9M0JW107M U		Electrolytiqu		C259		VCEA9M1HW105M			50V Elect	, ,	
C775	VCKYCY1HB102K L		Céramique	AA	C259		VCKYD41CF105Z			16V Céra		AB
C776	VCKYCY1EF104Z U		Céramique	AA	C259		VCKYD41HB221K			50V Céra		AA ^ ^
C780	VCKYCY1CB473K L		Céramique	AA	C282		VCCCCY1HH101J					AA ^ D
C781 C797	VCKYCY1EB103K UVCKYCY1EF104Z U		Céramique Céramique	AA AA	C285 C285		VCEA9M1CW106N VCEA9M1CW106N			16V Elect 16V Elect	rolytique A	
C798	VCKYCY1HB682K U		Céramique	AA	C286		VCCCCY1HH101J			50V Céra	, ,	
									1-		1: '	

N° de Réf.	N° de Pièce ★	Desci	ription	Code	N° d	e Réf.	N° de Pièce	*		Descri	ption	Code
C2891	VCEA9M1CW106M U		Electrolytiqu	ie AB		8055	VCKYCY1HF103Z	U			Céramique	e AA
C2892	VCEA9M1CW106M U	10 16V	Electrolytiqu			9505	VCEA0A1VW477N		470		Electrolytic	
C2901 C2902	VCCCCY1HH820J U	82p 50V 82p 50V	Céramique Céramique	AA AA		9506 9603	VCEA0M1VW476N	_	47 47		Electrolytic Electrolytic	
C5301	VCCCCY1HH820J U VCKYCY1EB103K U	0.01 25V	Céramique	AA		9608	VCEA0M1JW476N VCEA0A1CW228N		2200		Electrolytic	
C5302	VCKYCY1EF104Z U		Céramique	AA		9609	VCEA0M1EW107N		100		Electrolytic	
C5303	VCKYCY1EF104Z U	0.1 25V	Céramique	AA		9610	RC-EZ0438GEZZ	U			Condensa	
C5304		•	Céramique	AA		9611	VCEA0M1AW477N		470		Electrolytic	
C5305	VCKYCY1EF104Z U	0.1 25V	Céramique	AA		9613	VCEA9M1HW105M		1		Electrolytic	•
C5306 C5307	VCKYCY1CB393K U VCEA9M1HW225M U	0.039 16V 2.2 50V	Céramique Electrolytique	AA AB	_	9614 9616	VCKYCY1EF104Z VCKYD41HB102K	_	1000		Céramique Céramique	
C5309	VCKYCY1CF334Z U		Céramique	AA		9618	VCEA9M1HW105N		1		Electrolytic	
C5310	VCKYCY1CB104K U	0.1 16V	Céramique	AB	C	9901	VCEA9M1CW106N	ИU	10	16V	Electrolytic	ue AB
C5311	VCKYCY1CB104K U		Céramique	AB		9902	VCEA9M1CW476N				Electrolytic	
C5312 C5313	VCKYCY1CB104K U VCEA9M0JW476M U		Céramique Electrolytiqu	AB	C	9903	VCEA9M1HW105N	ИU	1	50V	Electrolytic	lue AB
C5313	VCEA9M03W476W U		Electrolytiqu									
C5315	VCKYCY1CB473K U			AA	_		RESISTANC				3	
C5316	VCKYD41CY103N U	0.01 16V	Céramique	AA	R	J18	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	da mátal	AA
C5317	VCEA9M1HW474M U				R	J21	VRS-CY1JF000J	U	Ο	1/16W	de métal	AA
C5318 C5319	VCKYCY1CB473K U VCKYCY1EF104Z U	0.047 16V 0.1 25V	Céramique Céramique	AA AA	100	021	VICE 01 101 0000	O	O	.,	de métal	701
C5319	VCKYD41CY103N U	0.1 25V 0.01 16V	Céramique	AA	R	J23	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C5321	VCKYCY1CF334Z U		Céramique	AA	_		\/D0_0\/.\!Eacc.		_		de métal	
C5351	VCEA9M0JW476M U		Electrolytiqu	ıe AB	R	J25	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	de métal	AA
C5352	VCCCCY1HH390J U	•	Céramique	AA	R.	J26	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	ue metai	AA
C5353 C5354	VCCCCY1HH121J U VCKYCY1EF104Z U	120p 50V 0.1 25V	Céramique Céramique	AA AA		020	110 01 101 0000	•	Ü		de métal	701
C5354	VCKYCY1HF103Z U	0.1 25V 0.01 50V	Céramique	AA	R	J27	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C5356		0.01 50V	Céramique	AA	-	100	\/D0_0\/4_IF000_I		0		de métal	
C5357	VCKYD41HF104Z U	0.1 50V	Céramique	AA	R	J29	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	de métal	AA
C5381		120p 50V	Céramique	AA	R	J30	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	ue metai	AA
C6301 C6302	VCEA9M1CW106M U VCEA9M1HW105M U	10 16V 1 50V	Electrolytique Electrolytique								de métal	
C6303	VCEA9M1CW106M U	10 16V	Electrolytiqu		R	J33	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C6304	VCEA9M1HW475M U	4.7 50V	Electrolytiqu		D	J35	VRS-CY1JF000J	U	0	Oxyde 1/16W	de métal	AA
C6305	VCKYCY1EB103K U		Céramique	AA	IX.	JJJ	VK3-C113F0003	U	U		de métal	AA
C6306 C6307	VCEA9M0JW226M U VCEA9M0JW226M U		Electrolytique Electrolytique		R	J36	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C6308	VCKYCY1HB472K U	4700p 50V	Céramique	AA	_						de métal	
C6309	VCKYCY1HB332K U	3300p 50V	Céramique	AA	R	J37	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	de métal	AA
C6310	VCKYCY1CF334Z U		Céramique	AA	R	J38	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	ue metai	AA
C6313 C6314	VCEA9M0JW476M U VCKYCY1HB332K U	47 6.3V 3300p 50V	Electrolytiqu Céramique	ie AB AA							de métal	
C6315	VCKYCY1HB472K U		Céramique	AA	R	J111	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C6316	VCEA9M0JW226M U		Electrolytiqu		D	J401	VRS-CY1JF000J		0	1/16W	de métal	AA
C6317	VCKYCY1EB103K U		Céramique	AA	IX.	J40 I	VK3-C113F0003	U	U		de métal	AA
C6318 C6319	VCEA9M1HW475M U VCEA9M1CW106M U		Electrolytique Electrolytique		R	J501	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C6320	VCEA9M1HW105M U		Electrolytiqu		_	.=	\/DO 0\/. \  E000		_		de métal	
C6322	VCEA9M1CW106M U	10 16V	Electrolytiqu	ıe AB	R.	J502	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	de métal	AA
C6323	VCEA9M1CW106M U		Electrolytiqu		R.	J805	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	ue metai	AA
C6324	VCEA9M1CW107M U		Electrolytiqu			0000	110 01 101 0000	·	Ü		de métal	701
C7002 C7003	VCKYCY1EB223K U VCKYCY1EB223K U			AA AA	R	J806	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W		AA
C7004	VCKYCY1EB223K U			AA	Р	17007	VDC CV4 IE000 I		0	Oxyde 1/16W	de métal	ΛΛ
C7005	VCEA0A1VW107M U		Electrolytiqu		IX.	J7007	VRS-CY1JF000J	U	U		de métal	AA
C7006	VCEA9M1CW476M U		Electrolytiqu		R	201	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	1/16W		AA
C7007 C7009	VCKYD41CF105Z U VCKYCY1EB103K U		Céramique Céramique	AB AA						•	de métal	
C7011		0.47 50V	Ociamique	AC	R	202	VRS-CY1JF182J	U	1.8k	1/16W	ا مائیمہ مام	AA
C7012	VCKYCY1CF334Z U	0.33 16V	Céramique	AA	R.	203	VRS-CY1JF822J	- 11	8 2k	1/16W	de métal	AA
C7016	VCKYCY1HB102K U		•	AA	17.	200	VIXO-011010220	U	0.ZK		de métal	$\Lambda\Lambda$
C7019			Céramique	AA	R	204	VRD-RA2BE562J	U	5.6k		Charbon	AA
C7020 C7023	VCEA9M0JW476M U VCKYCY1EF104Z U		Electrolytiqu Céramique	AA AA	R	204	VRS-CY1JF332J	U	3.3k	1/16W		AA
C7091	VCKYCY1HB392K U			AA	D.	207	VRS-CY1JF102J		1k	Oxyde 1/16W	de métal	AA
C7092	VCKYCY1HB392K U		•	AA	IX.	207	VK3-0113F1023	U	IN		de métal	AA
C8008	VCKYD41HB101K U			AA	R	208	VRD-RA2BE471J	U	470		Charbon	AA
C8009 C8010	VCKYD41HB101K U VCEA9M0JW476M U		Ceramique Electrolytique	AA Ie AB	R	209	VRS-CY1JF472J	U	4.7k	1/16W		AA
C8051	VCEA9M03W476M U		Electrolytiqu		Г.	210	VDC CV4 IE400 !		41.	•	de métal	Λ Λ
C8052	VCKYD41CY103N U	0.01 16V	Céramique	AA	R	210	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W Oxyde	de métal	AA
C8053	VCKYD41CY103N U		Céramique	AA	R	247	VRS-CY1JF223J	U	22k	1/16W	So motor	AA
C8054	VCEA9M0JW476M U	47 6.3V	Electrolytiqu	ie AB						Oxyde	de métal	
					-							

N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code	N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Cod
R248	VRS-CY1JF223J	U	22k	1/16W Oxyde de métal	AA	R624	VRS-CY1JF472J	U	4.7k	1/16W Oxyde de métal	Α
R301	VRS-CY1JF473J	U	47k	1/16W	AA	R625	VRS-CY1JF222J	U	2.2k	1/16W	Α
R303	VRS-CY1JF392J	U	3.9k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R654	VRS-CY1JF392J	U	3.9k	Oxyde de métal 1/16W	Α
R305	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R655	VRD-RA2BE273J			Oxyde de métal 1/8W Charbon	Α
R306	VRS-CY1JF681J	U	680	Oxyde de métal 1/16W	AA	R656	VRS-CY1JF470J		47	1/16W Oxyde de métal	Α
R312	VRS-CY1JF681J	U	680	Oxyde de métal 1/16W	AA	R657	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	1/16W Oxyde de métal	A
R313	VRS-CY1JF333J	U	33k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R658 R659	VRD-RA2EE4R7J VRS-CY1JF101J		4.7 100	1/4W Charbon 1/16W	A A
R314	VRS-CY1JF182J	U	1.8k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R681	VRS-CY1JF183J	U	18k	Oxyde de métal 1/16W	А
R315	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R682	VRS-CY1JF182J	U	1.8k	Oxyde de métal 1/16W	А
R351	VRS-CY1JF471J			Oxyde de métal 1/16W	AA	R683	VRS-CY1JF122J			Oxyde de métal 1/16W	А
R352	VRS-CY1JF272J			Oxyde de métal 1/16W	AA	R707	VRS-CY1JF123J			Oxyde de métal 1/16W	Д
				Oxyde de métal						Oxyde de métal	
R353	VRS-CY1JF224J	U	22UK	1/16W Oxyde de métal	AA	R708 R709	VRD-RA2BE123J VRD-RA2EE680J		12K 68	1/8W Charbon 1/4W Charbon	Д
R501	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W	AA	R710	VRD-RA2BE151J			1/8W Charbon	Α
R502	VRS-CY1JF273J	U	27k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R712	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W Oxyde de métal	P
R504	VRS-CY1JF221J		220	Oxyde de métal	AA	R717	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W Oxyde de métal	A
R505	VRS-CY1JF224J			Oxyde de métal 1/16W	AA	R719	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W	A
				Oxyde de métal		R721	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal	A
R506	VRS-CY1JF103J			1/16W Oxyde de métal	AA	R722	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal 1/16W	A
R507	VRS-CY1JF272J			1/16W Oxyde de métal	AA	R723	VRS-CY1JF103J	U	10k	Oxyde de métal 1/16W	A
R508	VRS-CY1JF472J			1/16W Oxyde de métal	AA	R724	VRS-CY1JF103J	U	10k	Oxyde de métal 1/16W	Þ
R509	VRS-CY1JF154J	U	150k	1/16W Oxyde de métal	AA	R725	VRD-RA2BE102J	U	1k	Oxyde de métal 1/8W Charbon	A
R510	VRS-CY1JF154J	U	150k	1/16W Oxyde de métal	AA	R726	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W Oxyde de métal	A
R601	VRS-CY1JF183J	U	18k	1/16W Oxyde de métal	AA	R727 R728	VRD-RA2BE332J VRS-CY1JF681J			1/8W Charbon 1/16W	F F
R602	VRS-CY1JF274J	U	270k	1/16W Oxyde de métal	AA	R729	VRD-RA2BE222J			Oxyde de métal 1/8W Charbon	,
R603	VRS-CY1JF181J	U	180	1/16W	AA	R730	VRS-CY1JF104J	U		c 1/16W	,
R604	VRS-CY1JF473J	U	47k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R731	VRS-CY1JF182J	U	1.8k	Oxyde de métal 1/16W	A
R605	VRS-CY1JF153J	U	15k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R732	VRS-CY1JF104J	U	100k	Oxyde de métal 1/16W	/
R606	VRS-CY1JF333J	U	33k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R733	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	Oxyde de métal 1/16W	A
R607	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R734	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	Oxyde de métal 1/16W	A
R608	VRS-CY1JF122J	U	1.2k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R735	VRD-RA2BE472J			Oxyde de métal 1/8W Charbon	,
R609	VRS-CY1JF224J	U	220k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R736	VRS-CY1JF101J	U	100	1/16W Oxyde de métal	1
R610	VRS-CY1JF473J	U	47k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R737	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W Oxyde de métal	1
R611	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R738	VRS-CY1JF222J	U	2.2k	1/16W Oxyde de métal	1
R612	VRS-CY1JF104J			Oxyde de métal 1/16W	AA	R741	VRS-CY1JF564J	U	560k	1/16W Oxyde de métal	A
R613	VRS-CY1JF104J			Oxyde de métal 1/16W	AA	R742	VRS-CY1JF154J	U	150k	c 1/16W	A
				Oxyde de métal		R743	VRS-CY1JF473J	U	47k	Oxyde de métal	A
R614	VRS-CY1JF473J			1/16W Oxyde de métal	AA	R745	VRS-CY1JF332J	U	3.3k	Oxyde de métal 1/16W	A
R615	VRS-CY1JF101J		100	Oxyde de métal	AA	R746	VRS-CY1JF104J	U	100k	Oxyde de métal 1/16W	A
R616	VRS-CY1JF333J	U	33k	1/16W Oxyde de métal	AA	R748	VRD-RA2BE271J	U	270	Oxyde de métal 1/8W Charbon	A
R617	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	1/16W Oxyde de métal	AA	R749	VRS-CY1JF473J			1/16W Oxyde de métal	A

N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code	N	° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code
R750	VRS-CY1JF223J	U	22k	1/16W Oxyde de métal	AA		R810 R811	VRD-RA2BE332J VRS-CY1JF472J	_		1/8W Charbon 1/16W	AA AA
R751	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W Oxyde de métal	AA		R813	VRS-CY1JF332J	11	2 2k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R752	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA						Oxyde de métal	
R753	VRS-CY1JF154J	U	150k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R814	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	1/16W Oxyde de métal	AA
R754	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R815	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	1/16W Oxyde de métal	AA
R755	VRD-RA2BE151J		150	Oxyde de métal 1/8W Charbon	AA		R816 R817	VRD-RA2BE183J VRD-RA2BE183J			1/8W Charbon 1/8W Charbon	AA AA
R756	VRS-CY1JF822J			1/16W	AA		R871	VRD-RA2BE102J	U	1k	1/8W Charbon	AA
R759	VRS-CY1JF104J	U	100k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R872 R873	VRD-RA2BE121J VRS-CY1JF103J	U		1/8W Charbon 1/16W	AA AA
R760	VRS-CY1JF223J			Oxyde de métal 1/16W	AA	•					Oxyde de métal 1/2W Charbon	
K760	VR3-C11JF223J	U	ZZK	Oxyde de métal	AA	$\stackrel{\triangle}{\mathbb{A}}$	R901 R902	VRD-RM2HD105J RR-HZ0014GEZZ		1M 12M		AA AE
R761 R763	VRD-RA2BE271J VRS-CY1JF223J		270 22k	1/8W Charbon 1/16W	AA AA	$\bigwedge$		RR-WZ0018GEZZ VRD-RM2HD105J		4.7 1M	2W Charbon 1/2W Charbon	AD AA
11703	VICO-0 1 101 2200	U	ZZR	Oxyde de métal	77	<u> </u>	R907	VRD-RM2HD473J	U		1/2W Charbon	AA
R764	VRS-CY1JF223J	U	22k	1/16W Oxyde de métal	AA	$\overline{\mathbb{A}}$		VRD-RA2BE563J VRS-CY1JF333J	U		1/8W Charbon 1/16W	AA
R765	VRS-CY1JF222J	U	2.2k	1/16W	AA	A	R909				Oxyde de métal	AA
R766	VRS-CY1JF103J	U	10k	Oxyde de métal 1/16W	AA	$\triangle$	R910	VRS-CY1JF183J	U	18k	1/16W Oxyde de métal	AA
R767	VRS-CY1JF151J	- 11	150	Oxyde de métal 1/16W	AA	$\triangle$	R911	VRS-CY1JF223J	U	22k	1/16W Oxyde de métal	AA
				Oxyde de métal		$\triangle$	R912	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	1/16W	AA
R768	VRS-CY1JF104J	U	100k	1/16W Oxyde de métal	AA	$\wedge$	R914	VRD-RA2BE101J	U	100	Oxyde de métal 1/8W Charbon	AB
R769	VRS-CY1JF563J	U	56k	1/16W	AA	$\overline{\mathbb{A}}$	R915	VRD-RM2HD152J	U	1.5k	1/2W Charbon	AA
R770	VRS-CY1JF332J	U	3.3k	Oxyde de métal 1/16W	AA	A	R916	VRS-VU3DER22J	U	0.22	Oxyde de métal	AA
R771	VRS-CY1JF473J	U	47k	Oxyde de métal 1/16W	AA	$\triangle$	R920	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	1/16W Oxyde de métal	AA
R772	VRS-CY1JF273J	Ш	27k	Oxyde de métal 1/16W	AA	$\triangle$	R922	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W Oxyde de métal	AA
				Oxyde de métal		$\triangle$	R930	VRD-RM2HD105J	_	1M	1/2W Charbon	AA
R773	VRS-CY1JF391J	U	390	1/16W Oxyde de métal	AA		R1401	VRS-CY1JF154J	U	150k	1/16W Oxyde de métal	AA
R774	VRS-CY1JF473J	U	47k	1/16W Oxyde de métal	AA		R1402	VRS-CY1JF392J	U	3.9k	1/16W Oxyde de métal	AA
R775	VRS-CY1JF391J	U	390	1/16W	AA		R1403	VRS-CY1JF682J	U	6.8k	1/16W	AA
R776	VRS-CY1JF151J	U	150	Oxyde de métal 1/16W	AA		R1404	VRS-CY1JF000J	U	0	Oxyde de métal 1/16W	AA
R777	VRS-CY1JF104J	U	100k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R1405	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R778	VRS-CY1JF221J			Oxyde de métal 1/16W	AA						Oxyde de métal	
				Oxyde de métal			R1404	VRS-CY1JF562J	U	5.6K	1/16W Oxyde de métal	AA
R779	VRS-CY1JF221J	U	220	1/16W Oxyde de métal	AA		R1405	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	1/16W Oxyde de métal	AA
R781	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA		R1703	VRD-RA2BE473J	_		1/8W Charbon	AA
R787	VRD-RA2BE473J	_		1/8W Charbon	AA		R1710	VRD-RA2BE101J		100		AB
R788	VRS-CY1JF154J	U	150k	1/16W Oxyde de métal	AA		R1711 R1714	VRD-RA2BE101J VRS-CY1JF102J		100 1k	1/8W Charbon 1/16W	AB AA
R789	VRS-CY1JF155J	U	1.5N	I 1/16W	AA						Oxyde de métal	
R790	VRD-RA2BE102J	U	1k	Oxyde de métal 1/8W Charbon	AA		R1720	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W Oxyde de métal	AA
R791	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA		R1723	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA
R798	VRS-CY1JF271J	U	270	1/16W Oxyde de métal	AA		R1801	VRS-CY1JF103J	Ш	10k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R799	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W	AA						Oxyde de métal	
R801	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R1807	VRS-CY1JF272J	U	2.7K	1/16W Oxyde de métal	AA
R802	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R1808	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	1/16W Oxyde de métal	AA
				Oxyde de métal			R1810	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA
R803	VRS-CY1JF562J			1/16W Oxyde de métal	AA		R1861	VRS-CY1JF473J	U	47k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R806	VRS-CY1JF823J	U	82k	1/16W Oxyde de métal	AA		R1862	VRS-CY1JF104J	IJ	100k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R808	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA						Oxyde de métal	
R809	VRS-CY1JF822J	U	8.2k	Oxyde de métal 1/16W	AA		R1863	VRS-CY1JF221J	U	220	1/16W Oxyde de métal	AA
				Oxyde de métal								

N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code	N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code
R1864	VRS-CY1JF473J	U	47k	1/16W Oxyde de métal	AA	R5356	VRS-CY1JF471J	U	470	1/16W Oxyde de métal	AA
R1865	VRS-CY1JF273J	U	27k	1/16W	AA	R5357	VRS-CY1JF391J	U	390	1/16W	AA
R2102	VRS-CY1JF750J	U	75	Oxyde de métal 1/16W	AA	R5358	VRS-CY1JF222J	U	2.2k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R2103	VRS-CY1JF123J	U	12k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R5359	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R2143	VRS-CY1JF123J	U	12k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R6305	VRS-CY1JF103J	U	10k	Oxyde de métal 1/16W	AA
R2501	VRS-CY1JF000J		0	Oxyde de métal 1/16W	AA	R6307	VRD-RA2BE331J		330	Oxyde de métal 1/8W Charbon	AA
K2301	VK3-C113F0003	U	U	Oxyde de métal	AA	R6308	VRD-RA2BE331J	_	330	1/8W Charbon	AA
R2503	VRD-RA2BE123J	U	12k	1/8W Charbon	AA	R6309	VRD-RA2BE472J	_		1/8W Charbon	AA
R2521	VRD-RA2BE750J	_	75	1/8W Charbon	AA	R6310	VRD-RA2BE103J	_		1/8W Charbon	AA
R2541	VRS-CY1JF000J		0	1/16W	AA	R6317	VRD-RA2BE153J	_		1/8W Charbon	AA
		_		Oxyde de métal		R6318	VRS-CY1JF152J			1/16W	AA
R2543	VRD-RA2BE123J	U	12k		AA			Ū		Oxyde de métal	, , , ,
R2551	VRS-CY1JF000J		0	1/16W	AA	R6319	VRS-CY1JF000J	U	0	1/16W	AA
		_		Oxyde de métal				_		Oxyde de métal	
R2553	VRD-RA2BE123J	U	12k	1/8W Charbon	AA	R6320	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W	AA
R2554	VRD-RA2BE123J		12k	1/8W Charbon	AA			_		Oxyde de métal	
R2561	VRD-RA2BE750J		75	1/8W Charbon	AA	R6321	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	1/16W	AA
R2591	VRS-CY1JF000J	_	0	1/16W	AA			_		Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R6322	VRS-CY1JF102J	U	1k	1/16W	AA
R2592	VRS-CY1JF123J	U	12k		AA					Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R6323	VRS-CY1JF272J	U	2.7k	1/16W	AA
R2593	VRD-RA2BE123J	U	12k	1/8W Charbon	AA					Oxyde de métal	
R2801	VRD-RA2BE821J	U	820	1/8W Charbon	AA	R6324	VRD-RA2BE153J	U	15k	1/8W Charbon	AA
R2821	VRD-RA2BE750J	U	75	1/8W Charbon	AA	R6325	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	1/16W	AA
R2841	VRD-RA2BE821J	U	820	1/8W Charbon	AA					Oxyde de métal	
R2851	VRD-RA2BE821J	U	820	1/8W Charbon	AA	R6327	VRS-CY1JF333J	U	33k	1/16W	AA
R2861	VRD-RA2BE750J	U	75	1/8W Charbon	AA					Oxyde de métal	
R2891	VRD-RA2BE821J	U	820	1/8W Charbon	AA	R6328	VRS-CY1JF333J	U	33k	1/16W	AA
R2902	VRS-CY1JF472J	U	4.7k	1/16W	AA					Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R6329	VRD-RA2BE221J	U	220	1/8W Charbon	AA
R2903	VRD-RA2BE821J	U	820	1/8W Charbon	AA	R7001	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA
R2904	VRD-RA2EE331J	U	330	1/4W Charbon	AA					Oxyde de métal	
R2905	VRS-CY1JF183J	U	18k	1/16W	AA	R7002	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA
				Oxyde de métal						Oxyde de métal	
R2906	VRS-CY1JF153J	U	15k	1/16W	AA	R7003	VRD-RA2EE1R0J	U		1/4W Charbon	AA
				Oxyde de métal		R7004	VRS-CY1JF392J	U	3.9k	1/16W	AA
R5301	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	1/16W	AA					Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R7005	VRS-CY1JF104J	U	100k	: 1/16W	AA
R5302	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA					Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R7006	VRS-CY1JF564J	U	560k	1/16W	AA
R5303	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA	_				Oxyde de métal	
				Oxyde de métal		R7011	VRG-SC2EB1R0J	U	1	1/4W	AB
R5304	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA				_	Résistance à fusi	
R5305	VRD-RA2BE102J	_	1k	1/8W Charbon	AA	R7018	VRD-RA2EE1R0J		1	1/4W Charbon	AA
R5306	VRS-CY1JF392J	U	3.9k	1/16W	AA	R7047	VRS-CY1JF105J	U	1M	1/16W	AA
				Oxyde de métal			\/DD D44DE444			Oxyde de métal	
R5307	VRS-CY1JF562J	U	5.6k	1/16W	AA	R8005	VRD-RA2BE223J			1/8W Charbon	AA
				Oxyde de métal		R8006	VRD-RA2BE223J	_	22k	1/8W Charbon	AA
R5308	VRS-CY1JF563J	U	56k	1/16W	AA	R8007	VRD-RA2BE151J		150	1/8W Charbon	AA
	\/DD D.40DE.400.4			Oxyde de métal		R8008	VRD-RA2BE151J		150	1/8W Charbon	AA
R5309	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA	R8009	VRD-RA2BE101J		100	1/8W Charbon	AB
R5310	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA	R8010	VRD-RA2BE101J		100	1/8W Charbon	AB
				Oxyde de métal		R8011	VRD-RA2BE101J		100	1/8W Charbon	AB
R5311	VRS-CY1JF473J	U	47k	1/16W	AA	R8012	VRD-RA2BE101J		100	1/8W Charbon	AB
				Oxyde de métal		R8013	VRD-RA2BE101J		100	1/8W Charbon	AB
R5312	VRS-CY1JF472J	U	4.7k	1/16W	AA	R8051	VRG-SC2EB120J	U	12	1/4W	AB
				Oxyde de métal		_				Résistance à fusi	
R5313	VRD-RA2BE222J			1/8W Charbon	AA	R8052	VRD-RA2BE331J		330	1/8W Charbon	AA
R5314	VRS-CY1JF222J	U	2.2k	1/16W	AA	R9502	VRS-CY1JF273J	U	27k	1/16W	AA
				Oxyde de métal		_				Oxyde de métal	
R5316	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA	R9508	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W	AA
R5317	VRD-RA2BE102J		1k	1/8W Charbon	AA					Oxyde de métal	
R5351	VRD-RA2BE103J			1/8W Charbon	AA	R9509	VRD-RM2HD182J			1/2W Charbon	AA
R5352	VRS-CY1JF123J	U	12k	1/16W	AA	R9603	VRS-CY1JF104J	U	100k	: 1/16W	AA
				Oxyde de métal						Oxyde de métal	
R5353	VIDD DAGDEGGAL		200	1/8W Charbon	AA	R9604	VRS-CY1JF100J	U	10	1/16W	AA
	VRD-RA2BE391J	U	390	1/OVV CHAIDON							
R5354	VRS-CY1JF391J	_		1/16W	AA					Oxyde de métal	
	VRS-CY1JF391J	U	390	1/16W Oxyde de métal		R9605	VRS-CY1JF121J	U	120	Oxyde de métal 1/16W	AA
R5354 R5355		U	390	1/16W	AA AA	R9605	VRS-CY1JF121J	U	120		
	VRS-CY1JF391J	U	390	1/16W Oxyde de métal		R9605 R9606	VRS-CY1JF121J VRS-CY1JF122J			1/16W	AA AA

N° de Réf.	N° de Pièce	*		Description	Code	N° de Réf.	N° de Pièce	*	Descr	iption	Code
R9607	VRS-CY1JF470J	U	47	1/16W Oxyde de métal	AA	SW814 SW815	QSW-K0097GEZZ QSW-K0097GEZZ				AB AB
R9608	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	1/16W Oxyde de métal	AA	SW816 SW817	QSW-K0097GEZZ QSW-K0097GEZZ	Ü	Interrupteur	,CANAL (+)	AB AB
R9609	VRS-CY1JF121J	U	120	1/16W	AA		PSLDM4540AJFW			,3F/LF	AE
R9610	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	Oxyde de métal 1/16W	AA		D. I. I.	<b>700</b>			
R9611	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	Oxyde de métal 1/16W	AA				71TEV1 RATION		
R9612	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal 1/16W	AA		RESISTANC	ES	VARIABLE	 S	
R9613	VRS-CY1JF152J	U	1.5k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R882	VRS-CY1JF472J	U	4.7k 1/16W	de métal	AA
R9614	VRS-CY1JF102J	U	1k	Oxyde de métal 1/16W	AA	R883	VRS-CY1JF822J	U	8.2k 1/16W		AA
R9615	VRD-RA2BE152J	U	1.5k	Oxyde de métal 1/8W Charbon	AA	R884	VRS-CY1JF103J	U	10k 1/16W	1	AA
R9616	VRS-CY1JF272J			1/16W Oxyde de métal	AA	R885	VRS-CY1JF223J	U	22k 1/16W		AA
R9851	VRS-CY1JF100J	U	10	1/16W	AA	R886	VRD-RA2BE563J	U	Oxyde 56k 1/8W	e de métal Charbon	AA
R9901	VRD-RA2BE560J	U		Oxyde de métal 1/8W Charbon	AA		===				
R9902 R9905	VRD-RM2HD390J VRS-CY1JF472J			1/2W Charbon 1/16W	AA AA	SC001	AUTRE			+ 4(01)	۸٥
13903	VK3-C113F4723	U	4./K	Oxyde de métal	AA	SC881 SW889	QSOCZ0450CEZZ QSW-K0097GEZZ				AC E AB
R9906	VRD-RA2EE102J		1k	1/4W Charbon	AA	SW890	QSW-K0097GEZZ	Ú	Interrupteur	,ARRÊT	AB
R9907	VRS-CY1JF103J	U	10k	1/16W Oxyde de métal	AA	SW891	QSW-K0097GEZZ				AB
R9910	VRS-CY1JF271J	U	270	1/16W	AA	SW892 SW893	QSW-K0097GEZZ QSW-K0097GEZZ			ENREGISTREME, BOBINAGE RAPI	
				Oxyde de métal		SW894	QSW-K0097GEZZ				AB
R9911 R9912	VRD-RA2EE562J VRD-RA2EE180J		5.6k 18	1/4W Charbon 1/4W Charbon	AA AA				•		
13912	VKD-KAZEE 1003	U	10	1/4VV Charbon	AA		DUNTK	(607	71TEV1		
	AUTRE	ES P	IECE	S			BLOC	DE	S DEL		
	QACCV2009AJZZ			lon CA	AM						
	QFS-C2029CEZZ		Fusil Balu	ble, T2AL/250V	AB AB	100001	CIRCUI VHiBU9716BK-1		CI		A B 4
FB202 FB203	RBLN-0043CEZZ RBLN-0051TAZZ	U			AC	IC8001	VUIDOAL LODK-1	U	CI		AM
FB501	RBLN-0013GEZZ	U	Balu	n	AB		DI	OD	FS		
⚠ FB902	RBLN-0043CEZZ	U			AB	D8001	RH-PX0318GEZZ		_		ΑE
FB1401 FB2102	RBLN-0043CEZZ RBLN-0076TAZZ	U	Balu Balu		AB AC	D8002	RH-PX0318GEZZ	U	PhotoDiode		ΑE
FB2501	RBLN-0077TAZZ	_	Balu	n	AB	D8051	RH-PX0270GEZZ	U			AC
FB2521	RBLN-0076TAZZ	U			AC	D8052	RH-PX0270GEZZ	U	PhotoDiode		AC
FB2541 FB2561	RBLN-0077TAZZ RBLN-0076TAZZ	U	Balu Balu		AB AC		CONDE	NS/	ATEURS		
FB2801	RBLN-0077TAZZ	Ü			AB	C8001	VCKYCY1HF103Z	_		Céramique	AA
FB2802	RBLN-0077TAZZ	U	Balu	n	AB	C8002	VCKYCY1HF103Z	Ü	0.01 50V	Céramique	AA
FB2821	RBLN-0077TAZZ	U			AB	C8003	VCKYCY1HF103Z			Céramique	AA
FB2841 FB2842	RBLN-0077TAZZ RBLN-0077TAZZ	U	Balu Balu		AB AB	C8006 C8004	VCKYCY1HF103Z VCKYCY1HB102k	. U	0.01 50V	Céramique Céramique	AA AA
FB2851	RBLN-0077TAZZ	Ü			AB	C8005	VCEA9M1CW106I			Electrolytiqu	
FB2861	RBLN-0077TAZZ	U			AB	C8006	VCCCY1HH100D	U	0.01 50V	Céramique	AA
FB2891	RBLN-0077TAZZ	, U			AB					_	
	QFSHD1013CEZZ QFSHD1014CEZZ			e-fusible e-fusible	AC AC	D 10	RESISTANC				
J2101	QJAKG0006AJZZ				AH	RJ3	VRS-CY1JF000J	U	0 1/16W	de métal	AA
J2802 P201	QJAKF0015AJZZ QPI GN0447RFZZ		Jack Fich	e,ergot 4(TP201-4)	AE AA	RJ831	VRS-CY1JF000J	U	0 1/16W	1	AA
P803 P871	QPLGN0459REZZ QPLGZ0360GEZZ	Z U	Fich	e,ergot 4(AO)	AG AB	RJ834	VRS-CY1JF000J	U	0 1/16W		AA
<u></u> ₱901	QPLGN0269GEZZ	Z U	Fich	e,ergot 2(AP)	AB	R8001	VRS-CY1JF472J	U	0xyde 4.7k 1/16W	e de métal I	AA
P7001 P8001	QPLGZ0883GEZZ QPLGZ0609REZZ	Ú	Fich	e,ergot 6(AM)	AD AB	R8002	VRS-CY1JF472J	U	Oxyde 4.7k 1/16W	e de métal /	AA
P8003 SC301	QPLGZ0509REZZ QSOCN0911REN			e,ergot 5(AN) Ile.ergot 9(AH)	AC AD	R8003	VRS-CY1JF472J			de métal	AA
SC601	QSOCN0604REN	1 U	Doui	lle,ergot 6(AA)	AB	1,0003	71.0 01 101 4720		Oxyde	de métal	/\/\
SC602 SC2501	QSOCZ0293GEZZ QSOCZ4297UMZZ			lle,ergot 2(AE) lle,ergot 21Jack	AC AH	R8004	VRS-CY1JF473J	U	47k 1/16W		AA
SC7001	QSOCZ0292GEZZ	z U	Doui	lle,ergot 2(AL)	AC				Oxyde	e de métal	
	QSOCN0704REN			lle,ergot 7(AD)	AB		AUTRE	S F	PIECES		
SW701	QSW-F0042AJZZ			rupteur	AG	LC8001				ffichage à	AN
SW810 SW811	QSW-K0097GEZZ QSW-K0097GEZZ			rupteur,POSITIONNEMI rupteur,ÉJECTION	AB				cristaux liqu	•	
SW813	QSW-K0097GEZZ				AB						

de Réf.	N° de Pièce	*	Description (	Code	N° de Réf	. N° de Pièce	*	Description C	coc
RMC831	RRMCU0085GEZZ	z u	Récepteur à distance	AG	32	MSPRC0213GEFJ	J	Ressort de mise à la terre	Α
	QSOCZ0609REZZ			AB	33	MSPRT0416GEFJ	Ĵ	Ressort de tension	Α
	QSOCZ0509REZZ			AC	34	NBLTK0067AJ00		Courroie de bobine	Α
W8001	LHLDZ2166AJZZ		Support de l'affichage à	AD	35	NDAiV1078GE00		Disque de bobine	Α
V V O O O I	LITEDZZTOOAJZZ		cristaux liquids	AD	36			Engrenage de connexion	Α
W8002	PSHEP0349AJZZ		J Feuille de diffusion	AC				de chargement	
W8051	LHLDP1196AJZZ	U	J Support des DEL de		37	NGERH1295GE00		Came maîtresse	Α
			saturation		38	NGERH1294GEZZ	J	Engrenage d'entraînement du contrôleur de cassette	A
	DUNTK	'60'	71TEV1		39	NGERH1270GEZZ	J	Engrenage de chargement d'enroulement	Α
			S DEL		40	NGERH1271GEZZ	J	Engrenage de chargement d'alimentation	Α
	DI	OD	DES		41	NGERH1272GEZZ	J	Came de commande d'entraînement	Д
D851	RH-PX0282GEZZ RH-PX0445GEZZ			AC AB	43	NGERH1299GEZZ	J	Engrenage de relais de	A
D852	KH-PAU443GEZZ	U	Photoblode	AD	44	NGERW1070GE77	.1	bobine Engrenage à vis sans fin	Α
	ALITRE	2	PIECES		45	NGEDW1070GEZZ	J	Couronne de vis sans fin	A
00054				۸.	46			Ensemble galet libre	A
SC851	QSUCZ0360GEZZ		J Douille,ergot 3(FA)	AC		NiDR-0018GEZZ			
					47 48	NPLYV0162GEZZ NPLYV0163GEZZ		Poulie de moteur Ensemble de poulie de	A
					49	NROLP0131GEZZ	J	limiteur Galet guide	A
					50	NSFTP0032GEZZ		Dispositif de réglage de doigt de tension	P
					51	MSPRC0217GEFJ	J	Ressort de galet guide	A
	CHASSIS DI	= 1	MECANISME		52	PREFL1011GEZZ		Guide lumière	A
	011710010 21				53	QCNW-8345AJZZ		FFC pour moteur de tambour	P
	LBNDK1011GEZZ	J	Ensemble collier de	AH	55	QCNW-8021AJZZ	٧	FFC pour tête A/C	F
			tension		56	QPWBF5243AJZZ	V	PMI de tête A/C	A
2	LBOSZ1007GEZZ	J	Bossage de bras de	AD	57	QSOCN0605REN1			F
			tension		58	RHEDT0036AJZZ		Tête d'effacement complet	
.	LBOSZ1006GEZZ	J	Appuie-cassette L	AD	59	RHEDU0089GEZZ			•
5	LCHSM0174GEZZ	J	Ensemble châssis principa	al AV	60			Moteur de chargement	/
6	LHLDZ2016GEZZ	J	Bloc de moteur de	AG	61			Moteur de cabestan	í
•	I DOL MOOZOOEZZ		chargement	A 1.6	62			Moteur d'entraînement de	
7	LPOLM0070GEZZ	J	Ensemble base de doigt d'alimentation	AK	63	DDBWW0030GE06		tambour Ensemble tambours	Е
3	LPOLM0064GEZZ	J	Ensemble base de doigt	AM	03	DDKWW0030GL00	J	supérieur et inférieur	_
9	MLEVF0518GEZZ	J	d'enroulement Ensemble de bras de	AF	65	QBRSK0041GEZZ	J	Balai de mise à la terre du tambour	P
10	MLEVF0519GEZZ	J	chargement d'enroulement Ensemble de bras de	t AF	66	XBPSD26P04500	J	Vis de montage de moteur d'entraînement de	P
11	MLEVF0499GEZZ	.1	chargement d'alimentation Ensemble levier de	ı AG	67	PGiDC0056GEFW		tambour (SW2.6P+5S)	,
'	WILL VI O-1000LZZ	٠	commande d'entraînement	_	67				A
12	MLEVF0500GEZZ	- 1	Ensemble levier de	AW	68	QPWBF5468GEZZ			F
_	WILL VI 03000LZZ	J	galet d'entraînement	/\ V V	69 70			Douille (Moteur LDG)	F
5	MI EVE0522GE77		Ensemble bras de tension	Λ =	70	MSPRC0228GEFJ			F
			Plaque de tête CA		71	MSPRC0224GEFJ	V	Ressort de réglage de	F
	LANGF9620GEFW MLEVP0271GEZZ		Levier de commande de	AG AE				hauteur	
			dispositif de déplacement		-				
			Levier à double effet d'entraînement	AD	V	IS, ECROUS	E.	T RONDELLES	
19	MLEVP0301GEZZ	J	Ensemble levier de guide rebobinage	AL	201	XBPSD26P08000	J	Vis 2.6P+8S, Tête A/C	A
20	MLEVP0275GEZZ	J	Levier de commande de rebobinage	AB	202-1 202-2	LX-HZ3082GEZZ XHPSD26P06WS0		Vis de tête A/C Vis	A
21	MLEVP0292GEZ7	J	Levier de frein de ralenti	ΑE	203	XHPSD26P06000	-	Vis, 2.6P+6S	1
	MLEVP0290GEZZ		Levier d'ouverture	AD			-	(Pour moteur de cabestan)	
	MLEVP0293GEZZ		Levier d'embrayage	AE	207	XHPSD30P08WS0	J		F
	MLEVP0324GEZZ	Ĵ	Ensemble frein principal d'alimentation	AF				(Pour base de tambour)	
25	MLEVP0325GEZZ	J	Ensemble frein principal	AF	208 209	XRESJ30-06000 XWHJZ31-05052		Anneau E, E-3 Rondelle, W3.1-5.2-0.5	A
			d'enroulement		210	XWHJZ31-03052	J	Rondelle, W3.1-5.2-0.3	P
26	CLEVP0287AJZZ	V	Ensemble nettoyeur	AG	211	XWHJZ31-04052		Rondelle, W3.1-5.2-0.4	A
			automatique de tête		212	XWHJZ31-06052		Rondelle, W3.1-5.2-0.6	F
	MSLiP0010GEZZ	J	Dispositif de déplacement		213	XWHJZ31-07052	J	Rondelle, W3.1-5.2-0.7	P
		J	Ressort de guide de	ΑE	214	PSPAP0009GEZZ		Ecrou de réglage de guide	F
	MSPRD0175GEFJ	J	· ·						
.9	MSPRD0175GEFJ MSPRT0402GEFJ		rebobinage Ressort à double effet de chargement	AE	216	LX-WZ1041GE00		de rebobinage Came CW2.5-6-0.5/ Limiteur/Galet	,

Code

Description

N° de Ré	f. N° de Pièce	*	Description	Code
220 221	LX-BZ3096GEFD XBPSD26P06000		Vis de réglage d'inclinaiso Vis de réglage d'azimut	on AA AA
222 223	XBPSD26P14000 XWHJZ31-08052		2.6+6S Vis (Tête A/C) Washer, W3.1-5.2-0.8	AD AC

### COMMANDE DE LOGEMENT DE CAS-SETTE

300	CHLDX3081GE02	J	Ensemble commande de logement de cassette	AQ
301	LANGF9592GEFW	J	Plaque supérieure	ΑI
302	LHLDX1028GE00	Ĵ	Cadre (G)	AH
303	LHLDX1020GE00	J	Cadre (D)	AH
304	LHLDX1032GEZZ	J	Support (G)	AE
305	LHLDX1030GEZZ	J	Support (D)	AF
306	MLEVF0469GEFW	J	Levier de protection (D)	AE
307	MLEVP0281GE00	Ĵ	Levier d'ouverture de porte	
308	MSLiF0076GEFW	Ü	Coulisse	AD
309	MSPRD0151GEFJ	J	Ressort de levier de	AB
000	MOI REGIOTOLI G	Ŭ	protection (D)	, , ,
310	MSPRD0166GEFJ	J	Ressort d'engrenage	ΑE
		-	d'entraînement (D)	
311	MSPRP0159GEFJ	J	Ressort de cassette	AD
312	MSPRT0381GEFJ	Ĵ	Ressort à double effet	AB
313	NGERH1278GEZZ	J	Engrenage	ΑE
			d'entraînement (G)	
314	NGERH1309GEZZ	U	Engrenage	AB
			d'entraînement (D)	
315	NGERR1008GE00	J	Engrenage à crèmaillère	ΑE
			à double effet	
316	NGERR3005GEFW	J	Engrenage d'angle	AG
			d'entraînement	
317	NSFTD0041GEFD	J	Arbre principal	AF

### **PIECES MECANIQUES**

601	CCACA3119TEVB	U	Ensemble du boîtier supérieur	AR
602	GCABB1214AJZZ	V	Bâti principal	AN
603	GCOVA2200AJZZ	V	Couvercle de la borne d'antenne	AG
604	LX-HZ3101GEZZ	J	Vis (Boîtier supérieur)	AB
605	LANGK0185AJFW	V	Cornière de fixation	ΑF
606	LHLDZ2171AJZZ	V	Support de cartes à circuits imprimés	AC
607	XJSSF30P10000	U	Vis (ergot 21)	AA
608	LX-HZ3098GEFF	J	Vis (Carte à circuits imprimés principale)	AB
609	XEPSD30P14XSD	U	Vis (Châssis)	AA
610	PSLDM4551UMFW	U	Blindage H/A (Partie supérieure)	AB
611	TLABM0167UMZZ	U	Ètiquette du modèle	AB
612	LHLDZ2166AJZZ	V	Support de l'affichage à cristaux liquids	AD
613	GBDYU3111AJFW	V	Plaque inférieure	AM
614	LX-HZ3047GEFF	J	Vis (Plaque inférieure)	AA
615	PSLDM4540AJFW	V	Blindage H/A (Partie inférieure)	AE
616	PGUMS0026AJZZ	V	Caoutchouc des pieds	AB
617	LHLDZ1962AJ00	٧	Support des DEL du détecteur	AD
618	XHPSD30P06WS0	V	Vis (H/A)	AA
619	XEBSD30P12000	V	Vis (Antenne/Panneau)	AA
620	XJPSD30P10WS0	٧	Vis (Mécanique)	AA

PIECES	<b>DU PA</b>	NNEAU	<b>AVANT</b>

N° de Pièce ★

N° de Réf.

501	CPNLC2902TEV7	٧	Ensemble du panneau frontal	AX
501-2	HDECQ2384AJSA	V	Encadrement de cassette	
501-3	HINDP2199AJSA	V	Plaque indicatrice de	
			l'affichage à cristaux liquids	;
501-4	HDECQ2386AJSA	V	Déc. lecture/arrêt	
501-5	HDECQ2385AJSA	V	Décoration frontale	
501-6	JBTN-3107AJSD	V	Touche, En attente/Éjection	ı
501-7	GCOVA2184AJSA	V	Couvercle des DEL	AC
501-8	JBTN-3108AJSD	V	Touche, Canaux	
501-9	JBTN-3109AJSD	V	Touche, Menu/Réglage	
501-10	JBTN-3110AJSD	V	Touche, Avance rapide	
			/Rebobinage	
501-11	JBTN-3111AJSD	V	Touche, Enregistrement	
			/Pause	
501-12	MSPRD0103AJFJ	V	Ressort de cassette	AΒ


### **ACCESSOIRES FOURNIS**


#### **ACCESSOIRES**


QCNW-7870UMZZ U Câble coaxial de 75 ohms AH RRMCG1186AJSB U Télécommande à infrarouge TiNS-4008UMZZ U Manuel d'utilisation AM


## ACCESSOIRES (ILS NE SONT PAS DES PIECES DE RECHANGE.)

		Boîtier d'emballage Pulpe agglomérée pour	_
		accessories	
SPAKX1134UMZZ	-	Pièce moulée en pâte	_
SPAKX1135UMZZ	-	Pièce moulée en pâte	_
TLABK0015UMZZ	-	N° d'étiquette	_
SPAKP0051UMZZ	-	Sac en mousse	_

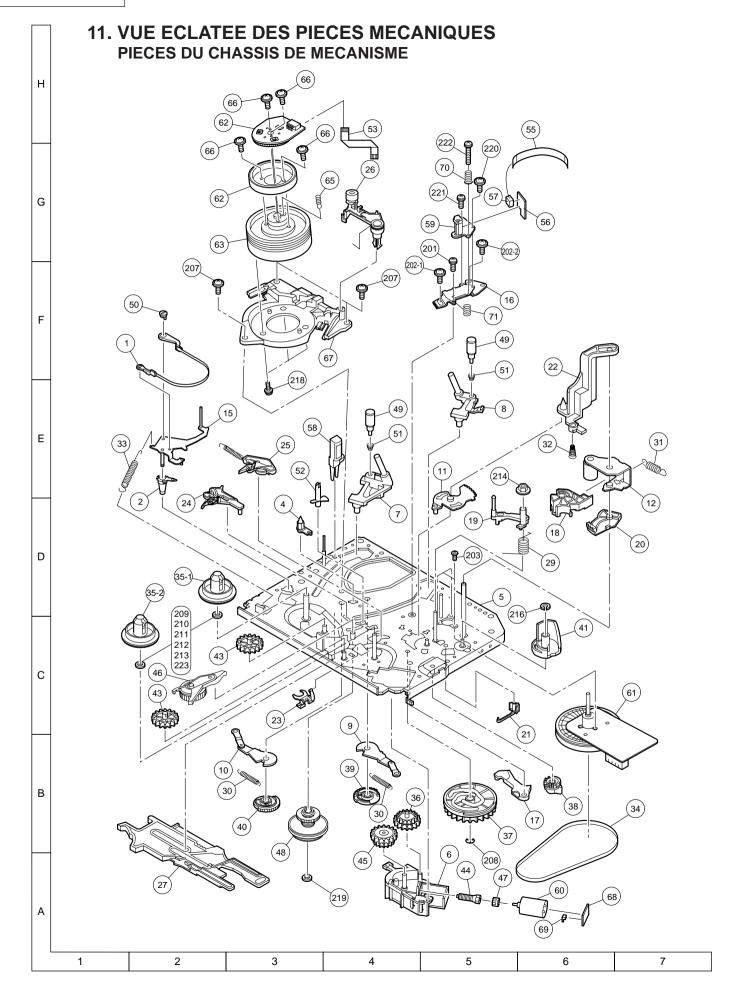


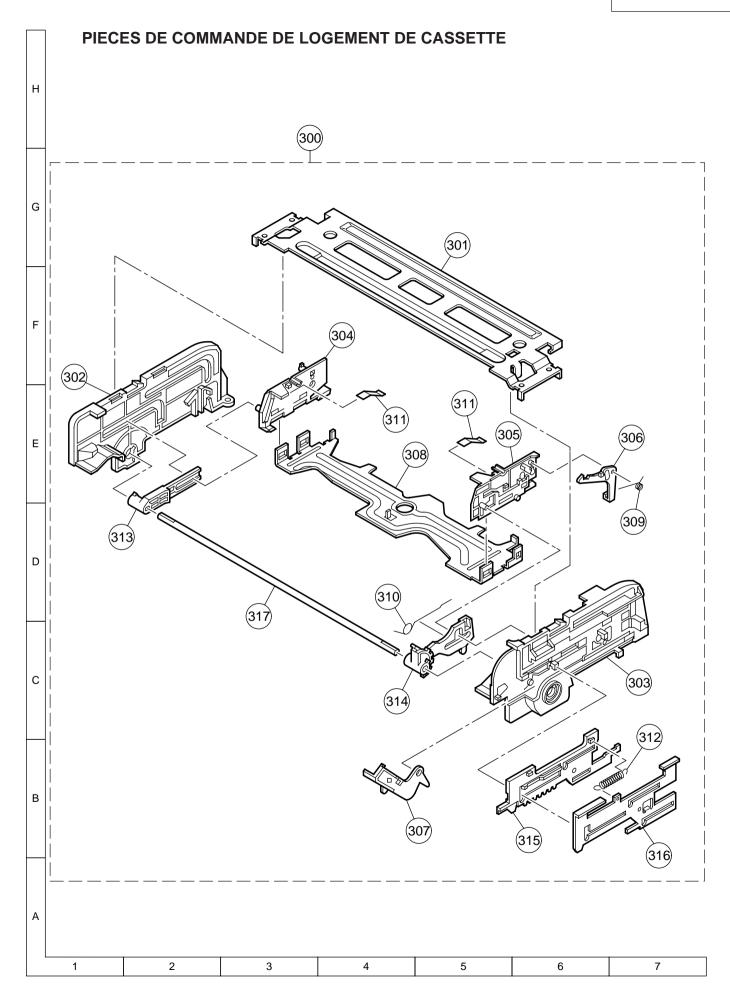

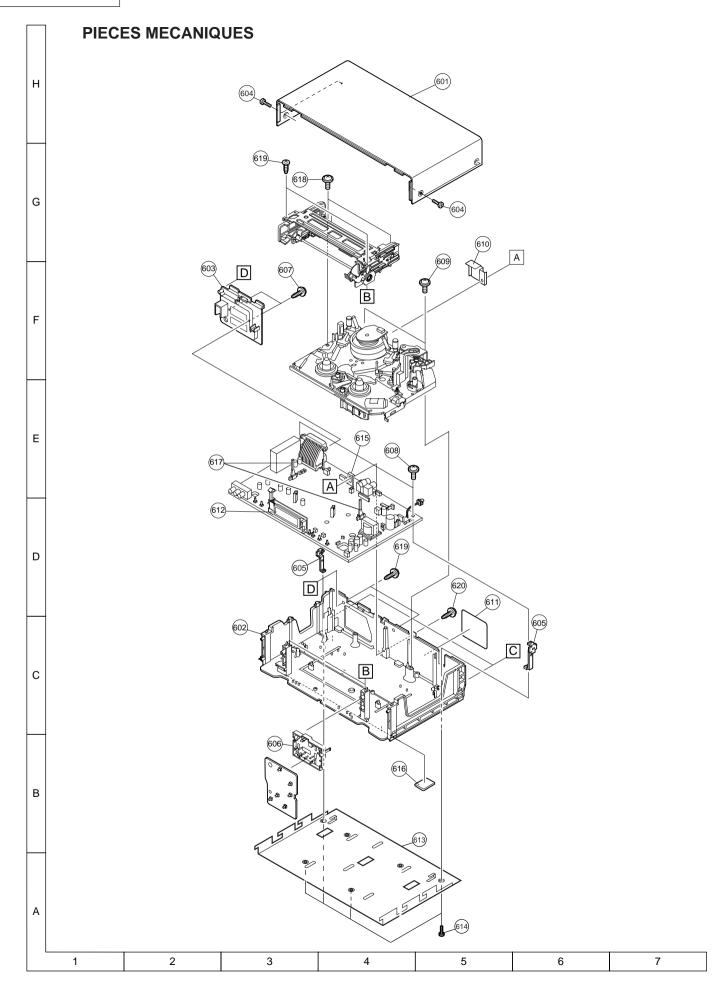


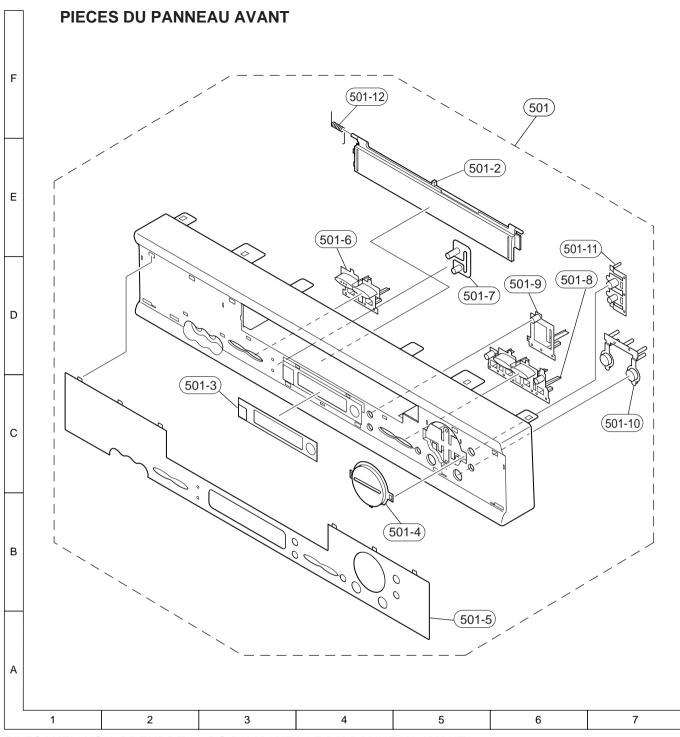

### PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DU MONTAGE DU PANNEAU AVANT

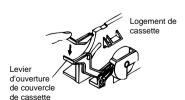

Avant de mettre le panneau avant en position, s'assurer que le levier d'ouverture de couvercle de cassette est en position correcte (position la plus basse). S'il n'est pas en bonne posi-tion, l'abaisser avec un

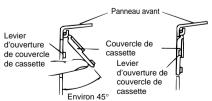

Maintenir le couvercle de cassette à un angle d'ouverture d'environ 45° et s'assurer que le levier d'ouverture de couvercle de cassette se trouve entre le panneau avant et le couvercle de cassette. Fixer ensuite le panneau avant en position.


Ne pas monter le panneau avant en laissant le couvercle de cassette trop incliné dans le sens d'ouverture. En cas d'inclinaison excessive, un mauvais fonctionnement du couvercle de cassette pourrait se produire sur le logement de cassette.

Couvercle de

En enlevant le couvercle de compartiment cassette:

- ① Ouvrir complètement le couvercle de compartiment cassette:
- 2 Enlever le positionneur central.
- Saire glisser le couvercle vers la droite.
   Courber le couvercle légèrement.
- ⑤ Retirer la tige du côté gauche.

### 12. EMBALLAGE DE L'APPAREIL

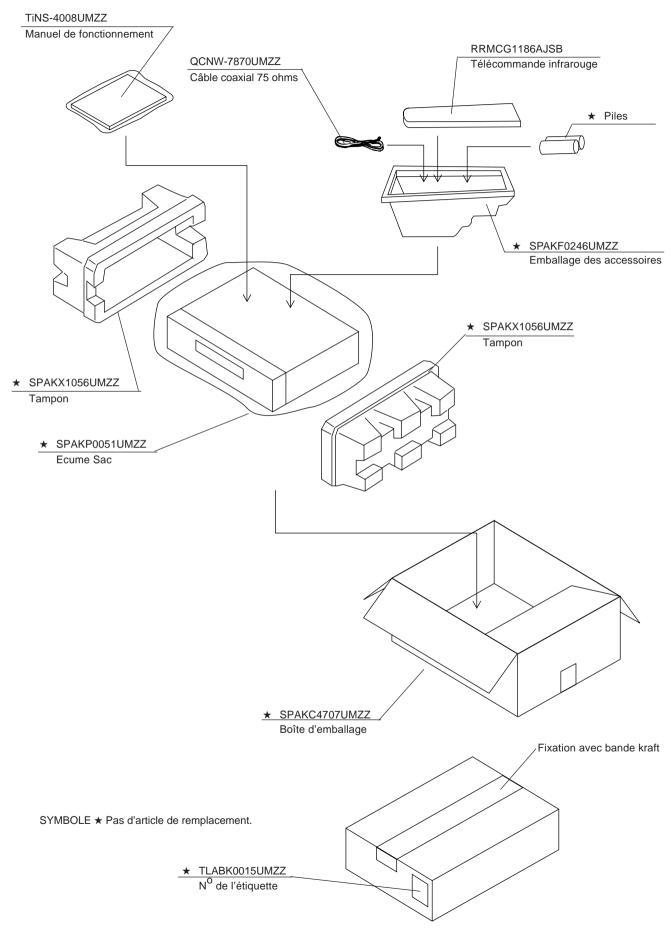

# SHARP

### COPYRIGHT © 2001PAR SHARP CORPORATION

TOUS DROITS RESERVES.

Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite, stockée dans un système de recherche ou transmise quels que soient la forme et les moyens (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement et autres) sans accord préalable écrit de l'éditeur.